SHARP

取扱説明書


ハードディスク一体型DVDレコーダー

形名 DV-HR50（ディー ブイ エイチ アール）

2. 操作編

操作に入る前に別冊の取扱説明書 1. 接続・準備編 をご覧ください。

VIDEO/RW/R　COMPACT disc DIGITAL AUDIO　dts DIGITAL OUT　DOLBY DIGITAL STEREO CREATOR　RW COMPATIBLE

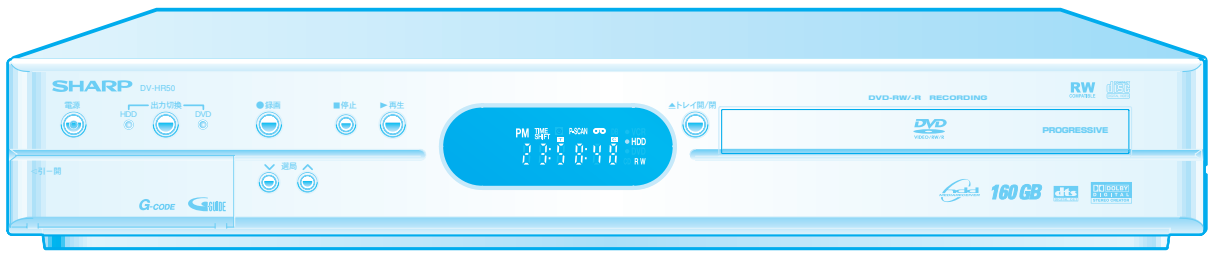

G-CODE® Gコード（またはG-CODE）はジェムスター社の登録商標です。Gコードシステムは、ジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。


G-GUIDE® Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.の日本国内における登録商標です。

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ご使用の前に、「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。（1. 接続・準備編 7ページ）
- この取扱説明書および別冊の取扱説明書 1. 接続・準備編 は、保証書とともにいつでも見ることができる所に必ず保存してください。
- 保証書は、必ず購入店名・購入日などの記入を確かめてお受け取りください。
- 製造番号は、品質管理上重要なものですから、商品本体に表示されている製造番号と保証書に記載されている製造番号とが一致しているか、お確かめください。

もくじ

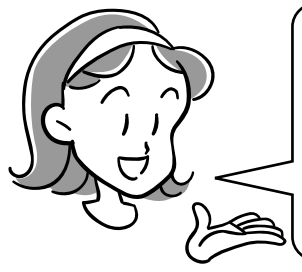

● ご使用の前に、「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。
☞ 1. 接続・準備編 7 ページ
● ご自分で設置するときや、初めてご使用になるときは、1. 接続・準備編 をお読みください。

はじめに

HDD・DVDにすぐに録画

HDD・DVDに録画予約

HDD・DVDを再生

HDD・DVDを編集

ダビング


設定と調整

その他

この取扱説明書の見かた

本書のイラストや説明文について

- 本書では、リモコンを使った操作を中心に説明しています。
- 画面表示やイラストは、説明のために簡略化していますので、実際とは多少異なります。
- 取扱説明書では、ハードディスクをHDDと表記しています。

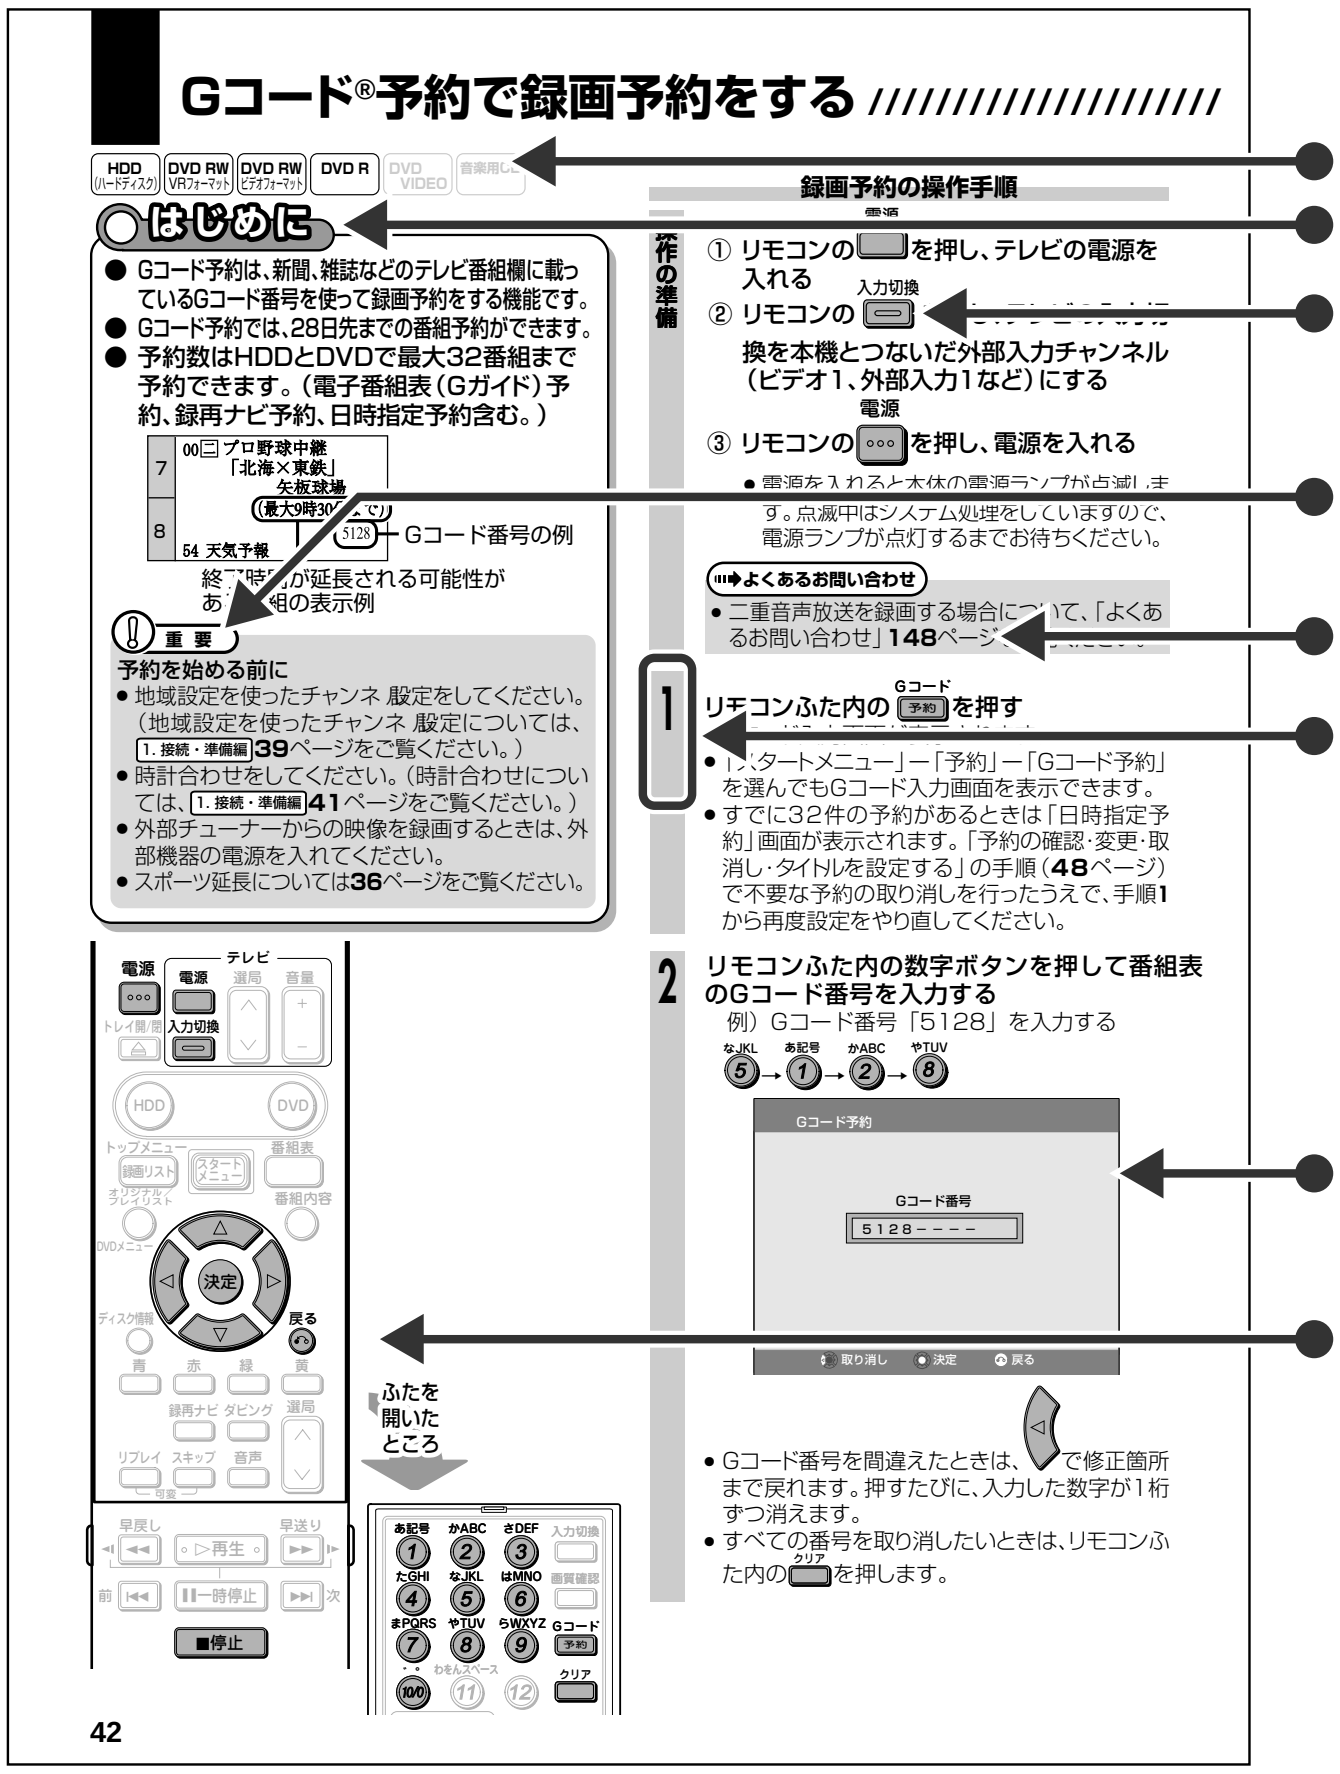

- 使用できるディスクの種類です。
- 機能・操作説明の概要です。
- 操作するボタンです。リモコンイラストのボタンに対応しています。
- 操作上の注意やワンポイントアドバイスです。
- 参照ページです。
- 操作の手順です。
- 手順のとおりに操作したとき、テレビ画面などに現われる表示です。
- 操作をするときに使うリモコンや本体のボタンです。

本書で使われているマークについて

操作上のアドバイスマーク

重要 正しくお使いいただくために重要な情報です。

お知らせ もう少し詳しい説明や、機能の制限事項です。

ヒント 知っていると便利な情報です。

よくあるお問い合わせ
よくあるお問い合わせ情報です。

機能ごとのマーク

- この取扱説明書では、次の記号を使っています。

マーク	説明
HDD (ハードディスク)	HDDで使用できる機能
DVD RW VRフォーマット	DVD-RWのVRフォーマットで使用できる機能
DVD RW ビデオフォーマット	DVD-RWのビデオフォーマットで使用できる機能
DVD R	DVD-Rのビデオフォーマットで使用できる機能
DVD VIDEO	DVDビデオ（市販のDVD-ROMなど）で使用できる機能
音楽用CD	音楽用CDで使用できる機能

必ずお読みください

大切な録画は必ず試し録りを

- HDD（ハードディスク）、DVD-RWディスク（VRフォーマット）で必ず事前に試し録りをして、正常に録画・録音されるか確認してください。

録画内容の補償はできません

- 万一、本機やディスクの不具合、または停電や結露などの外部要因などによって録画できなかった場合、録画内容の補償やそれに付随する損害については、当社は一切の責任を負えませんのでご了承ください。

著作権について

- あなたが本機で録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断では使用できません。
- 本機には、マクロヴィジョンコーポレーションおよび他の権利保有者が所有する合衆国特許および知的所有権によって保護された、著作権保護技術を搭載しています。この著作権保護技術の使用にはマクロヴィジョンコーポレーションの許可が必要であり、同社の許可がない限りは一般家庭およびそれに類似する限定した場所での視聴に制限されています。解析や改造は禁止されていますので行わないでください。
- 本機は、複製防止機能（コピーガード）を搭載しており、著作権者などによって複製を禁止する旨の信号が記録されているソフトおよび放送番組は録画することができません。
- 本機は、無許諾のディスク（海賊版など）の再生を制限する機能を搭載しており、このようなディスクを再生することはできません。

本機とプログレッシブ対応テレビの互換性について

- 本機のプログレッシブ出力（525p/480p）は、マクロヴィジョンコピーガード方式に対応しています。プログレッシブテレビによっては本機プログレッシブ出力に対応しておらず、映像に悪い影響が生じる可能性があります。プログレッシブ映像出力においてこのような問題が起きた場合は、「スタートメニュー」-「初期設定」-「再生」-「プログレッシブ」を「切」にし、本体表示部のプログレッシブ表示が消灯していることを確認してください。

デジタル放送の「コピー制御」について

- BSデジタルチューナーなどを接続してデジタル放送をご覧になるとき、その放送にはコピー制御信号が含まれており、録画やダビングに制限が加えられます。
- 本機は、CPRM（Content Protection for Recordable Media）著作権保護技術を採用しています。CPRMとは、デジタルメディアに対する著作権保護技術です。

CPRM（Content Protection for Recordable Media）とは?

- 「1回だけ録画可能（コピーワンス）」の放送番組の録画に対してスクランブル処理をするコピー防止システムです。本機はCPRMに対応しており、1回だけ録画可能（コピーワンス）の放送番組を録画できますが、それらの録画のコピーは作成できません。録画された番組は、CPRM対応機器で再生することができます。

コピー制御の種類

- **「録画禁止」の番組:**
  録画はできません。視聴のみ可能です。
- **「1回だけ録画可能（コピーワンス）」の番組:**
  録画できます。ただし、録画した番組は複製できません。また、録画できるディスクに制限があります。2004年4月から、BS/地上デジタル放送の番組が「1回だけ録画可能（コピーワンス）」の番組とされています。
- **「録画可能」の番組:**
  録画できます。ダビングに制限はありません。

ダビングの制限

- HDD（ハードディスク）に録画した「1回だけ録画可能（コピーワンス）」の番組をVRフォーマットのDVD-RWにダビングすると、番組を複製するのではなくダビング元からダビング先へ移動（ムーブ）することになります。（ダビング元からは録画した番組は消去されます。）
- VRフォーマットのDVD-RWに録画した「1回だけ録画可能（コピーワンス）」の番組をHDDにダビングすることはできません。

つゆつきについて

- 次の場合には、内部のHDD、ピックアップレンズまたはディスクにつゆ（水滴）がつくことがあります。
  - 暖房をつけた直後。
  - 湯気や湿気が立ちこめている部屋に置いてあるとき。
  - 冷えた場所（部屋）から急に暖かい部屋に移動したとき。
  - エアコンなどの冷風が直接当たるところ。

つゆつきが起こったまま使うと

- ディスクの信号が読み取れないほか、HDDに傷がつき故障の原因になります。

つゆをとるには

- ディスクを取り出して電源を入れておけば、約2時間でつゆが取り除かれ、正常な動作をするようになります。

使用温度について

- 室温が5℃～35℃の状態でご使用ください。室温の温度変化は、毎時10℃以下（1時間あたりの温度変化が10℃以内）に保つことをおすすめします。寒冷地区でのご使用の場合は特につゆつきにご注意ください。

残像現象（画像の焼きつき）のご注意

- ディスクのメニュー画面や電子番組表（Gガイド）画面などの静止画をテレビ画面に表示したまま長時間放置しないでください。画面に残像現象（画像の焼きつき）を起こす場合があります。特にプロジェクションテレビでは残像現象（画像の焼きつき）が起こりやすいのでご注意ください。

商標・登録商標など

- DVD は、DVDフォーマットロゴライセンシング株式会社の登録商標です。
- 本機は、ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
- ドルビーデジタルステレオクリエーターによって、ドルビーデジタルの目の覚めるような音質でステレオ音声のDVDビデオを作成することができるようになります。

  この技術をPCM記録の代わりに用いることで記録容量を節約することが可能となり、その結果、より高い解像度（ビットレート）の映像、または、より長い記録時間を実現することが可能になります。

  ドルビーデジタルステレオクリエーターを用いてマスタリングしたDVDはすべてのDVDビデオプレーヤーで再生することが可能です。

  注:使用した記録型DVDに対してプレーヤーが互換性を持っている場合。
- Dolby、ドルビー、およびダブルD（DD）記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。
- DTS、DTSデジタルサラウンドは、デジタルシアターシステムズ社の登録商標です。
- 各ロゴマークは商標です。

G-CODE®

- Gコード（またはG-CODE）はジェムスター社の登録商標です。
- Gコードシステムは、ジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。


G-GUIDE®

- Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.の日本国内における登録商標です。
- Gガイドは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.のライセンスに基づいて生産しております。
- 米Gemstar-TV Guide International, Inc.およびその関連会社は、Gガイドが供給する放送番組内容および番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、Gガイドに関連する情報・機器・サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。

各部のなまえ

本体前面

● (　)内の数字は、説明や操作方法を掲載しているおもなページです。

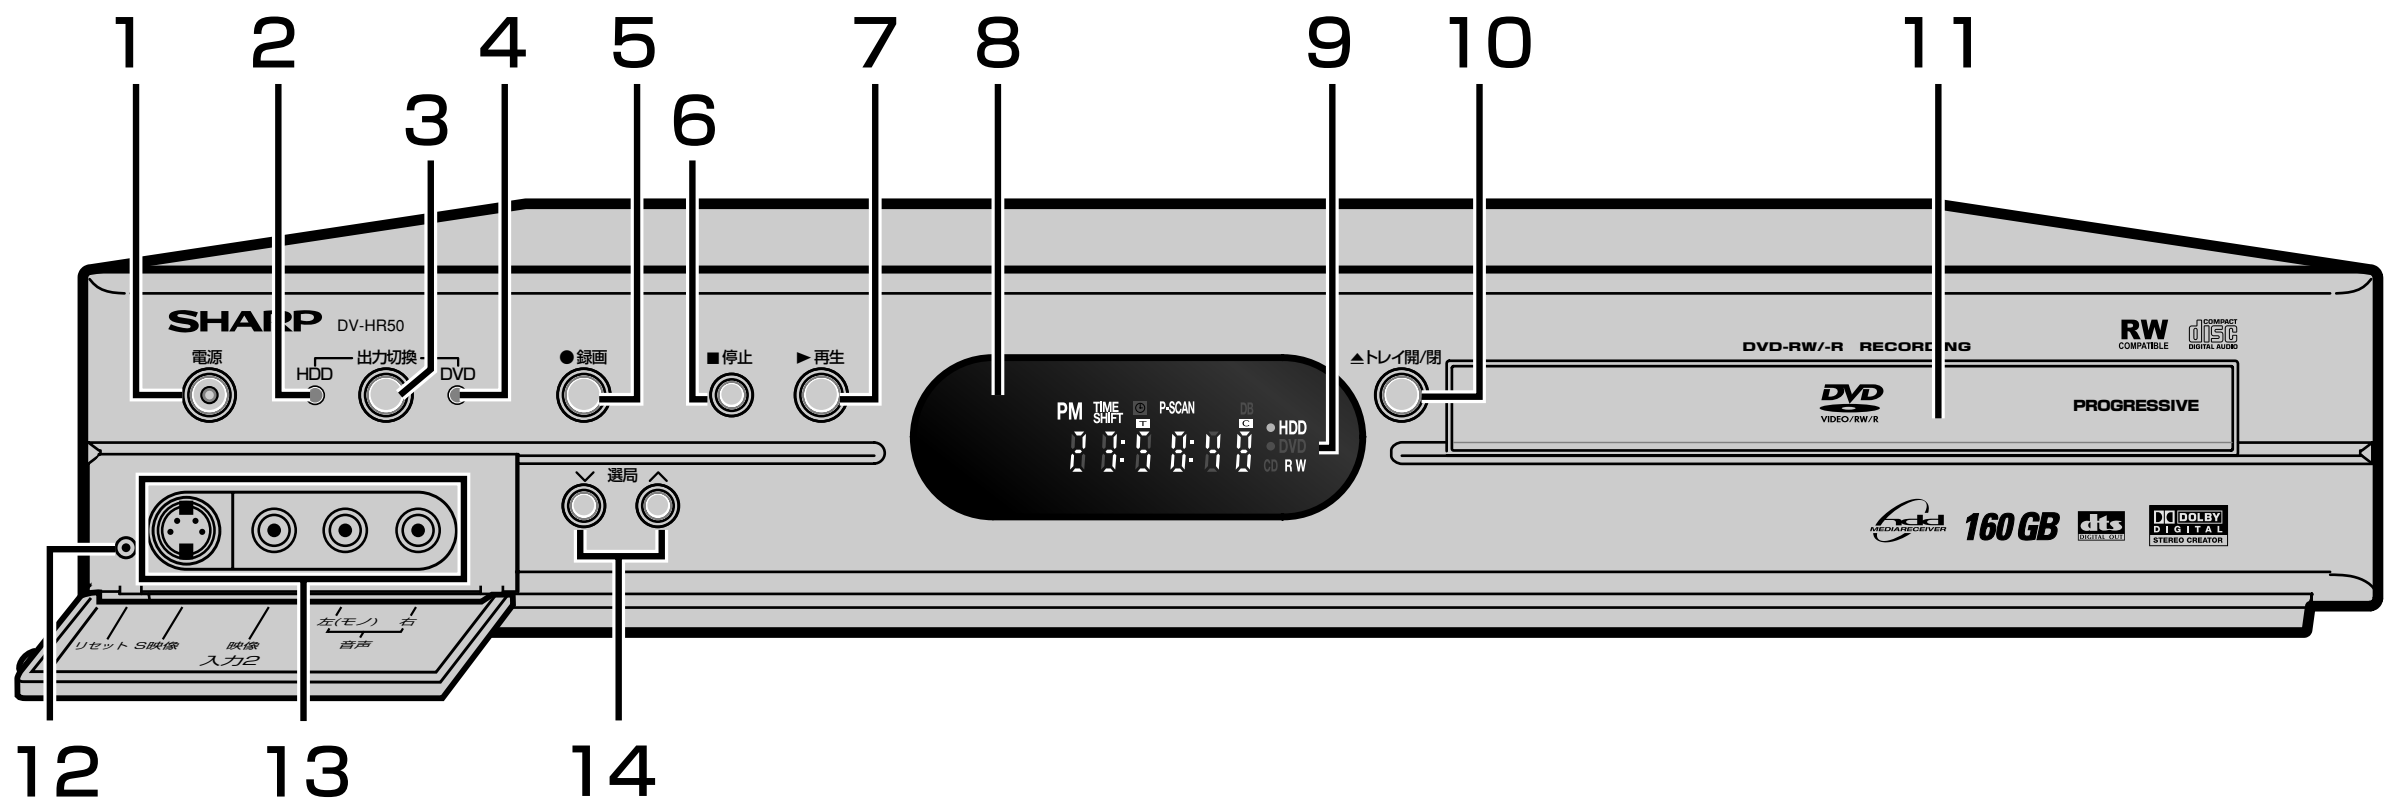

1　電源ボタンとランプ(1. 接続・準備編 **36**ページ)
- 電源を入/切します。
- 電源が「入」のとき点灯します。

2　HDDモード選択ランプ(**13**ページ)
- HDDモードが選択されているときに点灯します。

3　出力切換ボタン(HDD/DVD用)(**13**ページ)
- HDDまたはDVDの映像出力と、本体前面の操作モードを切り換えます。

4　DVDモード選択ランプ(**13**ページ)
- DVDモードが選択されているときに点灯します。

5　録画ボタン(HDD/DVD用)(**13、118**ページ)
- 録画を開始します。

6　停止ボタン(HDD/DVD用)(**13、118**ページ)
- 再生または録画を停止します。

7　再生ボタン(HDD/DVD用)(**13**ページ)
- 再生を開始します。

8　リモコン受光部(1. 接続・準備編 **34**ページ)
- この位置にリモコンの信号を送信します。

9　本体表示部(**20**ページ)
- ディスク再生中のカウンターまたは挿入されているディスクの種類などを表示します。
- 電源「切」のときは、時刻を表示します。

10 トレイ開/閉ボタン(**17**ページ)
- ディスクトレイを開/閉します。

11 ディスクトレイ(**17**ページ)
- ディスクをセットします。


12 リセットボタン(**147**ページ)
- 外来ノイズなどを受けた場合や、誤った操作をしたときに操作を受け付けなくなったマイコンをリセットします。

13 S映像・映像・音声入力2端子(**117**ページ)
- S映像・映像・音声出力端子付きの機器と接続します。
- 外部入力の「L2」を選局した入力に対応します。

※S映像出力端子付きの機器と接続するときは、S映像ケーブルを使い接続することをおすすめします。

14 選局ボタン: ∧順/∨逆(**22**ページ)
- 本機のチャンネルを切り換えます。

本体後面

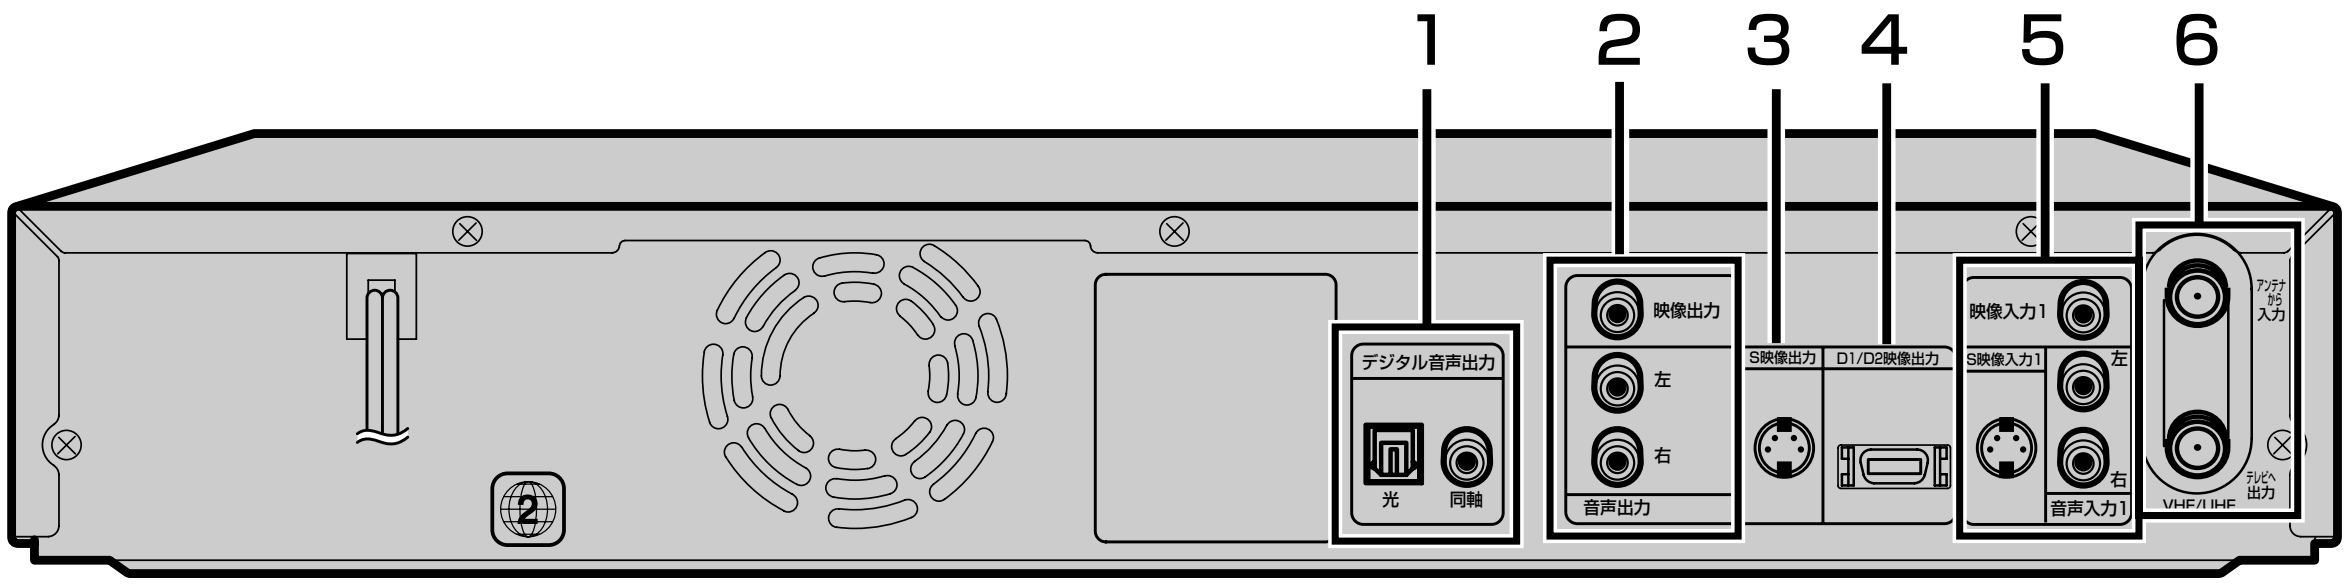

1　デジタル音声出力端子

光デジタル音声出力端子
- 光デジタル入力端子付きの機器と接続します。

同軸デジタル音声出力端子
- 同軸デジタル入力端子付きの機器と接続します。

2　映像・音声出力端子
- テレビの映像・音声入力端子と接続します。

3　S映像出力端子
- テレビのS映像入力端子と接続します。

4　D1/D2映像出力端子
- D映像入力端子付きのテレビと接続します。

5　S映像・映像・音声入力1端子
- ビデオ機器などのS映像・映像・音声出力端子と接続します。
- 外部入力の「L1」を選局した入力に対応します。

※S映像出力端子付きの機器と接続するときは、S映像ケーブルを使い接続することをおすすめします。

6　VHF/UHFアンテナ入出力端子


アンテナから入力端子
- VHF/UHFアンテナからのアンテナ線を接続します。

テレビへ出力端子
- アンテナケーブルで、テレビのVHF/UHFアンテナ入力端子と接続します。

重 要
- 接続は、必ず本機および接続する機器の電源を切った状態で行ってください。
- HDD側・DVD側に出力が切り換わったときなどに、突然音が大きくなったり小さくなったりする場合があります。本機の音声をテレビなどに接続している場合、DVDの音は一般にほかのソフトより小さく感じられるためです。DVD再生時にテレビやアンプ側の音量を上げたときは、再生が終わったあと、必ず下げておいてください。

次ページへつづく ▶▶▶

リモコン

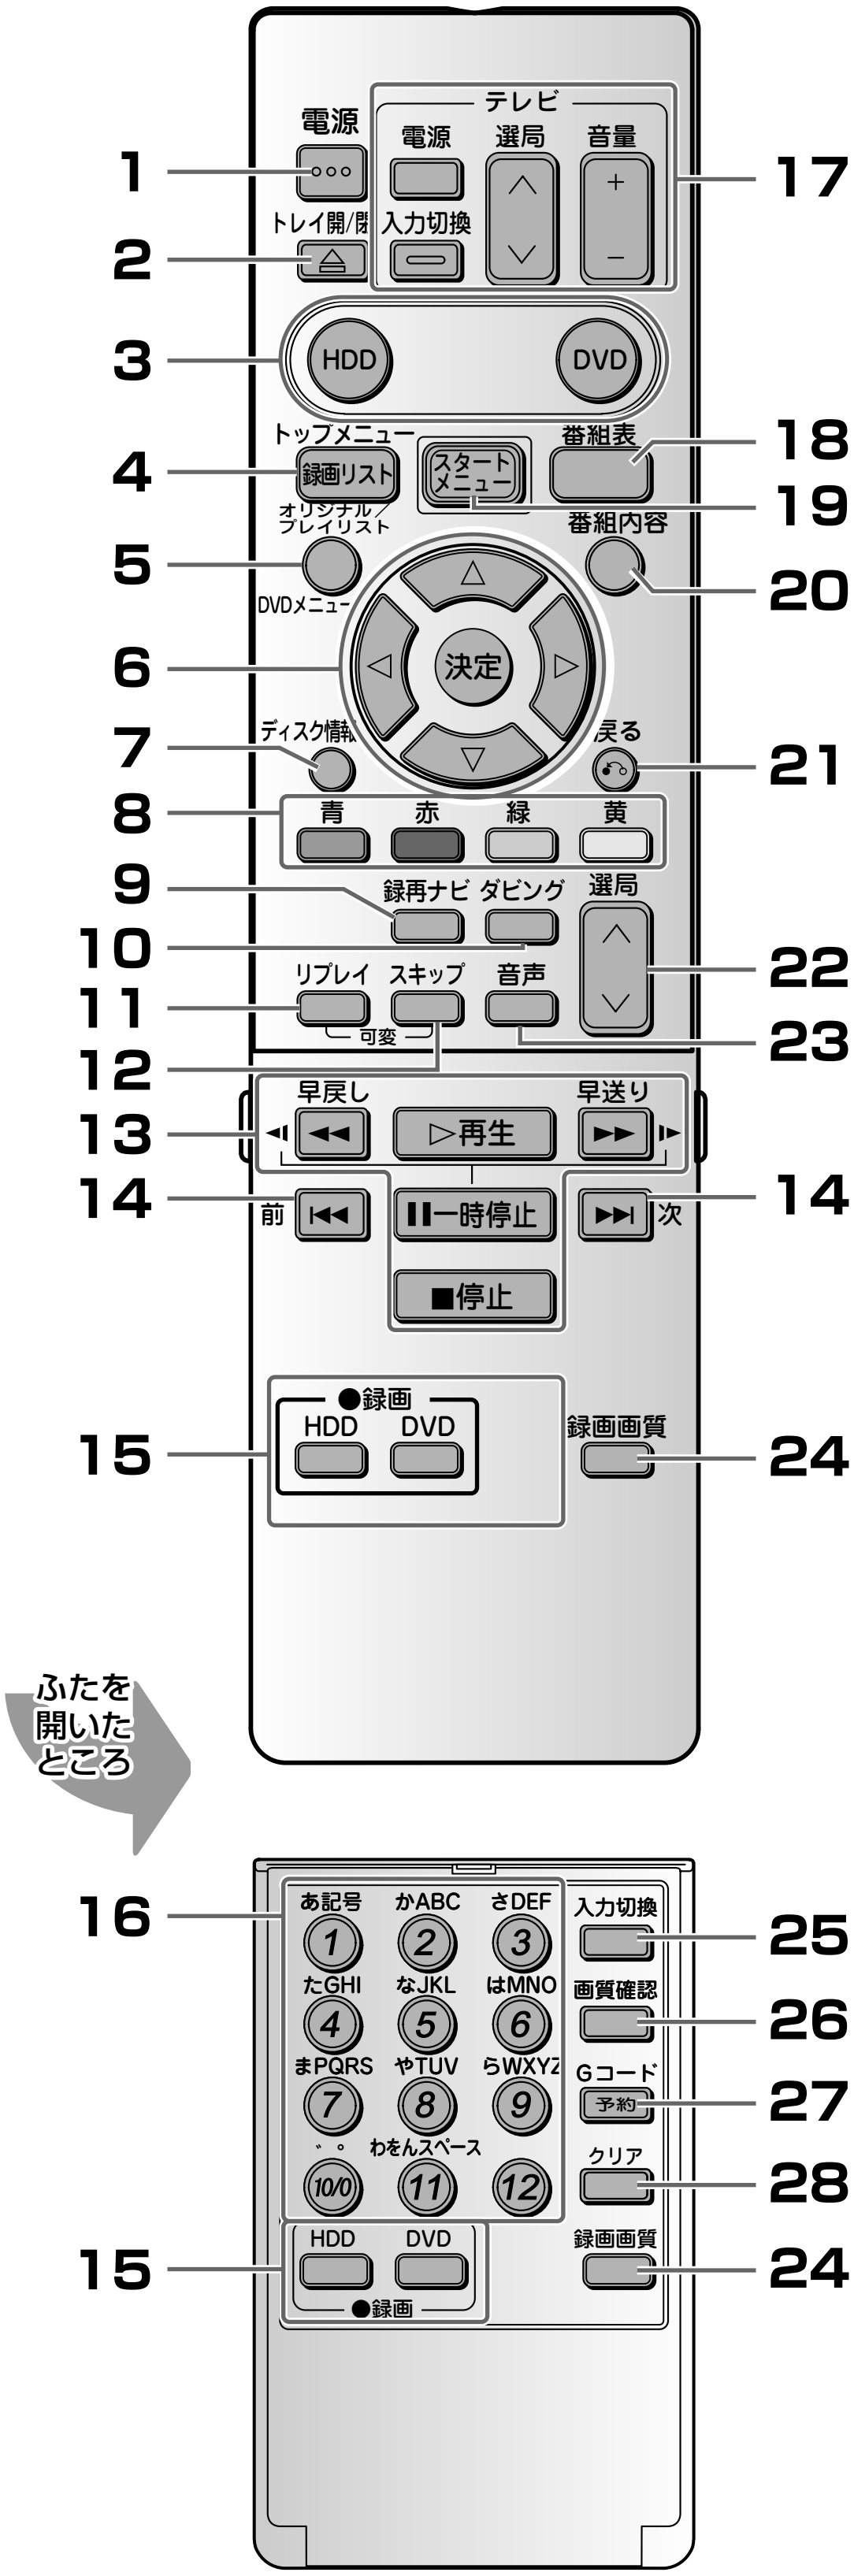

1　電源ボタン（**12**ページ）
- 電源を入/切します。

2　トレイ開/閉ボタン
- ディスクトレイを開閉します。

3　HDDモード選択ボタン（**13**ページ）
- HDDモードを選択します。

DVDモード選択ボタン（**13**ページ）
- DVDモードを選択します。

4　トップメニュー/録画リストボタン（**60**ページ）
- HDDやDVDに記録されているトップメニューや録画リスト（録画済みの番組一覧）を表示します。

5　オリジナル/プレイリスト/DVDメニューボタン（**58**ページ）
- オリジナルとプレイリストを切り換えます。
- ディスクメニューを表示します。

6　カーソルボタン/決定ボタン（**14**ページ）
- メニューや項目を選んだり、決定します。

7　ディスク情報ボタン（**18**ページ）
- テレビ画面に表示される動作表示などの情報を切り換えます。

8　カラーボタン: 青・赤・緑・黄（**37**ページ）
- Gガイドの操作に使います。
- 文字入力画面で使用します。

9　録再ナビボタン（**53**、**58**ページ）
- 1週間先までのHDDの録画予約を行ったり、過去1週間以内にHDDに録画した番組を一覧表示するときに使用します。

10　ダビングボタン（**110**ページ）
- ダビングメニューを表示します。

11 可変リプレイボタン（71ページ）
- HDDやDVDの再生中、お好みの設定に合わせた時間ぶん前の映像に戻ります。

12 可変スキップボタン（71ページ）
- HDDやDVDの再生中、お好みの設定に合わせた時間ぶん先の映像に進みます。

13 再生操作ボタン
- HDD/DVDの再生操作をします。
再生、停止、早戻し、早送り、静止（一時停止）をします。

14 頭出し-前ボタン/頭出し-次ボタン（71ページ）
- 次や前のチャプターやトラックに飛びます。
- 静止画再生中は、コマ送り、コマ戻しボタンとして働きます。

15 録画ボタン（26、28ページ）
- 録画操作をします。

16 チャンネル/数字ボタン（22、42、69ページ）
- チャンネル選局をします。
- Gコード®予約のGコード番号入力にも使います。
- タイトル名入力にも使います。

17 テレビ操作ボタン（1. 接続・準備編 35ページ）
- テレビの電源入/切、音量調整やチャンネル選局、外部入力の切り換えをします。

18 番組表ボタン（37ページ）
- 電子番組表（Gガイド）の表示を入/切します。

19 スタートメニューボタン（14ページ）
- スタートメニューを表示します。

20 番組内容ボタン（36ページ）
- 番組表で選択された番組の内容を表示します。

21 戻るボタン（14ページ）
- 予約やスタートメニューなどの操作中に、一つ前の画面に戻ります。

22 選局ボタン（22ページ）
- 本機のチャンネルを切り換えます。

23 音声ボタン（23、73ページ）
- 音声を切り換えます。

24 録画画質ボタン（25ページ）
- 録画画質を切り換えます。

25 入力切換ボタン（12ページ）
- 本機のチューナーと外部入力（L1、L2）とを切り換えます。

26 画質確認ボタン（31ページ）
- 録画する映像の画質と音声を確認します。

27 Gコード/予約ボタン（42ページ）
- Gコード予約と日時指定予約の設定画面を表示します。

28 クリアボタン（42ページ）
- HDDやDVDの設定を取り消します。

お知らせ

オートパワーオン機能
- トレイ開/閉［⏏］、［▷再生］、［■停止］を押しても本機の電源を入れることができます。
- ［▷再生］を押すと、電源を切る前に選択されていたモードの再生が始まります。（HDDモードでは、つづき再生情報があるときは、前回停止したところから再生が始まります。）

本機を使うための準備をしよう

はじめに

● 本機を操作をするときは、テレビ側の準備と、本機の準備をしてください。




● 本機を楽しむための準備操作をする

● 本機を操作をするときは、テレビ側の準備と、本機の準備をしてください。

準備操作手順


1 リモコンの［電源］を押し、テレビの電源を入れる

2 リモコンの［入力切換］を押し、テレビの入力切換を本機とつないだ外部入力チャンネル（ビデオ1、外部入力1など）にする

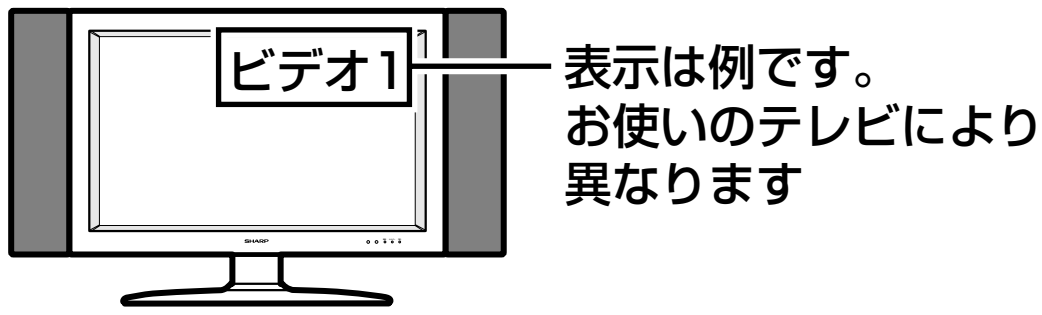

3 リモコンの［電源］を押し、電源を入れる

● 電源を入れると本体の電源ランプが点滅します。点滅中はシステム処理をしていますので、電源ランプが点灯するまでお待ちください。

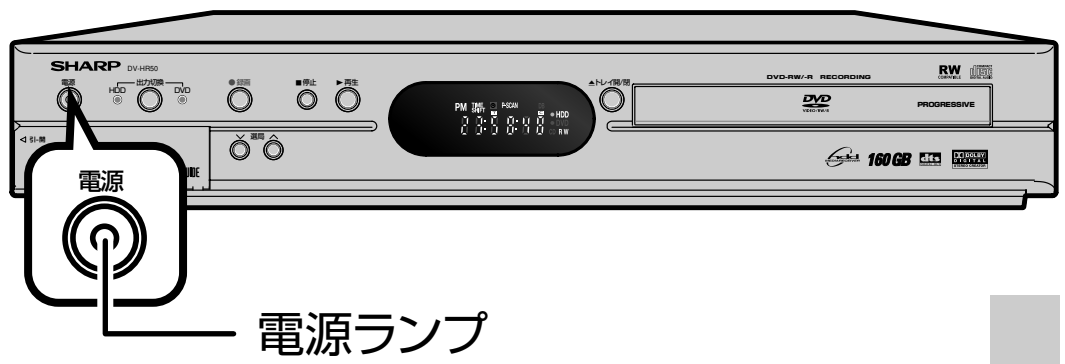

ヒント

● 本機のリモコンでテレビを操作するときはあらかじめ「メーカー指定」を行ってください。
（設定のしかたは 1. 接続・準備編 **35**ページ）

お知らせ

電子番組表（Gガイド）データ取得中の電源操作について

● 電源が「切」の状態でも、電子番組表（Gガイド）データの取得中は本体内部では電源が「入」となっています。電子番組表（Gガイド）データ取得中に本機を使いたいときは、電源ボタンを押して電源ランプが点灯するまでお待ちください。（取得中の電子番組表（Gガイド）データは破棄されます。）


HDD/DVDの切り換えについて

はじめに

- 本機には2つの操作・動作モード（HDDとDVD）があります。本機の使用目的によって、2つのモードを切り換えながら操作します。
- 本機をリモコンで操作するときは、リモコンの操作モードを切り換える必要があります。

① HDDモード
- HDD（ハードディスク）に番組を録画したり、録画した番組を再生できます。
- 外部チューナーと連動して「サテライト予約」（**51**ページ）もできます。


② DVDモード
- DVDディスクに番組を録画したり、録画した番組を再生できます。
- DVDビデオや音楽用CDも再生できます。

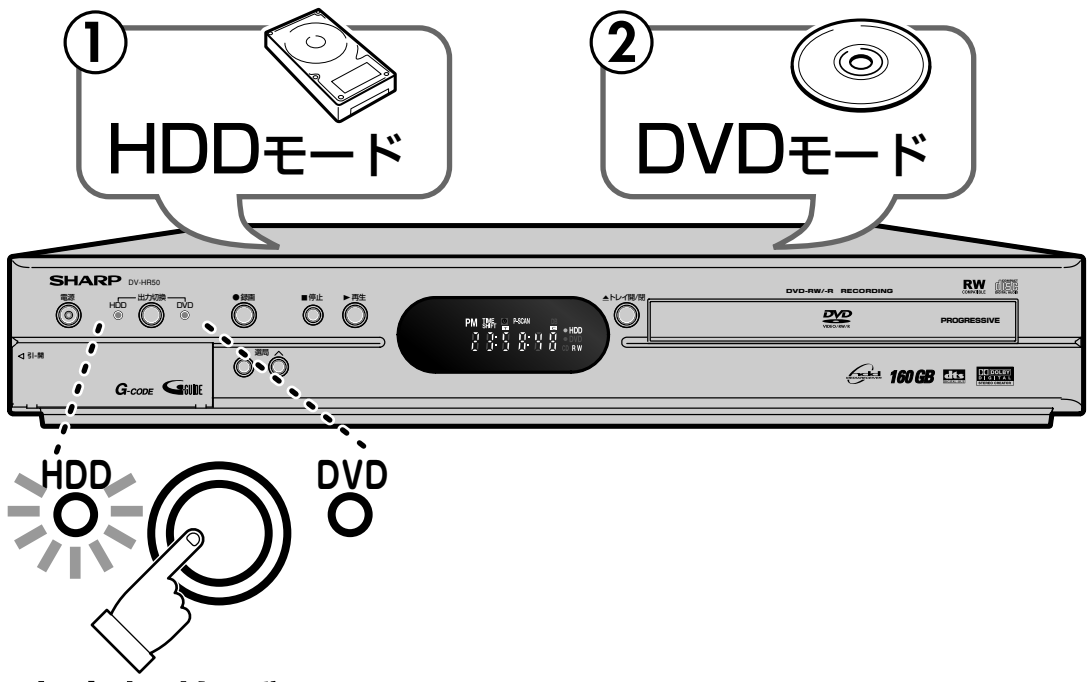

出力切換ボタン

- 出力切換ボタンを押すと、本体側のモードが切り換り、映像出力の切り換えを行い、本体の ►再生 ■停止 ○録画 が切り換えたモードで働きます。
- 選択したモードのランプが点灯します。

リモコンで本機の操作を行うときは、リモコンの HDD または DVD を押してから、それぞれの操作を行ってください。

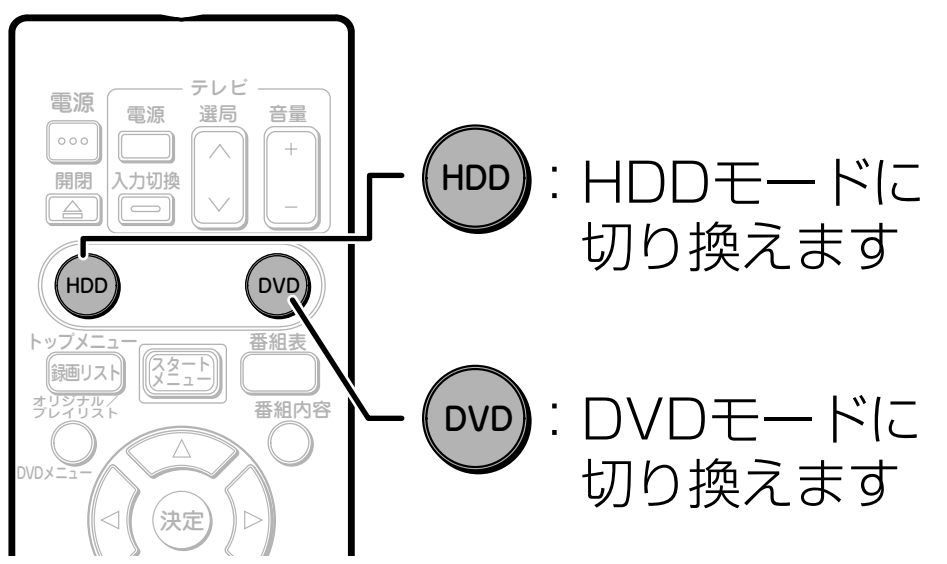

● HDD/DVDを切り換える

操作の準備


① リモコンの 電源 を押し、テレビの電源を入れる

② リモコンの 入力切換 を押し、テレビの入力切換を本機とつないだ外部入力チャンネル（ビデオ1、外部入力1など）にする


③ リモコンの 電源 を押し、電源を入れる
- 電源を入れると本体の電源ランプが点滅します。点滅中はシステム処理をしていますので、電源ランプが点灯するまでお待ちください。

1 操作したいモードを選ぶ

HDDモードを選ぶ場合
- リモコンの HDD を押して選びます。
  本体前面の HDDモード選択ランプが点灯します。
- HDD（ハードディスク）の操作をするときは必ずHDDモードにして操作をしてください。

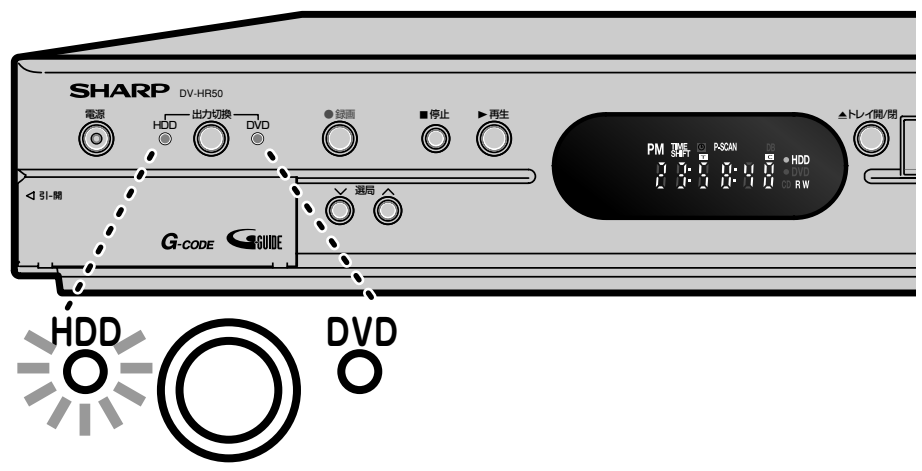

DVDモードを選ぶ場合
- リモコンの DVD を押して選びます。
  本体前面のDVDモード選択ランプが点灯します。
- DVDディスクの操作をするときは必ずDVDモードにして操作をしてください。

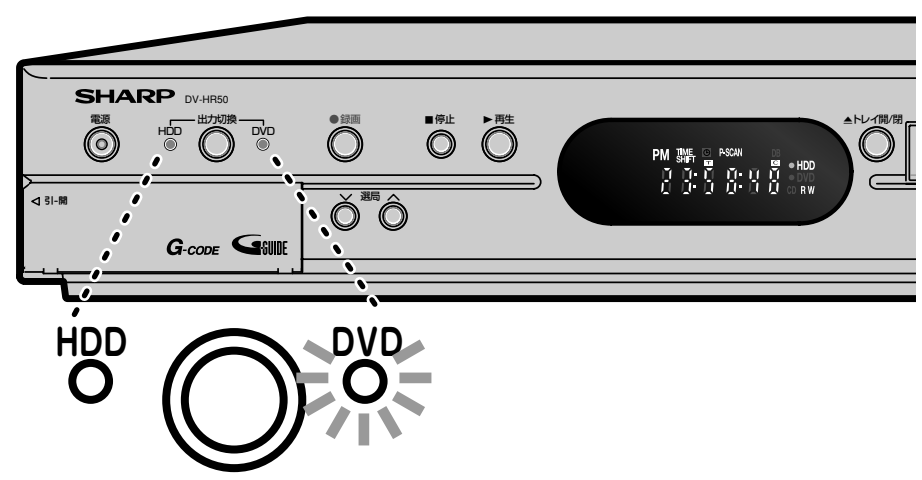


ヒント
- 本機の状態や操作のしかたによっては、自動的にHDDまたはDVDモードに切り換わります。
- 本機の状態や操作のしかたによっては、自動的に出力が切り換わらない場合があります。このときは、HDD や DVD を押して操作したいモードに切り換えてお使いください。

スタートメニューについて

はじめに

- ここでは、スタートメニューの役割と操作について説明します。
- 本機では録画・編集・各種の機能設定を、スタートメニューから選んで操作・設定します。
- スタートメニューは、リモコンの[スタートメニュー]で表示します。

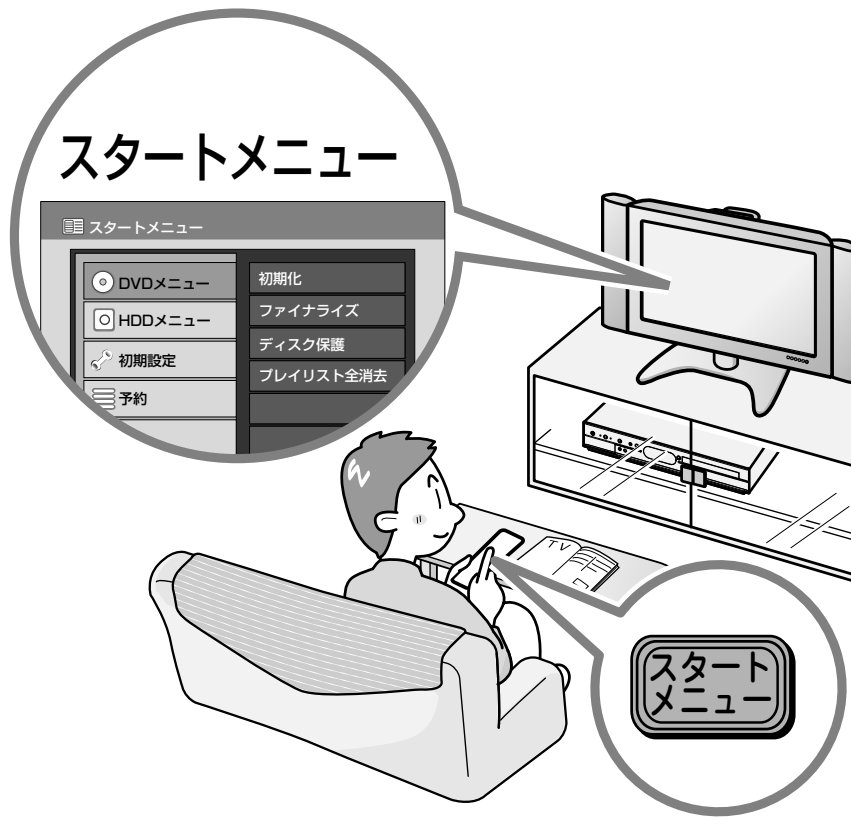

スタートメニューのガイド表示とリモコンのボタン

- 各項目の内容と設定のしかたについては、それぞれの説明ページをご覧ください。




ガイド表示
- ガイド表示はリモコンで操作するときのボタンを表示し、操作のしかたをお知らせします。

決定ボタン
- 選んだものを決定するときに押します。

カーソルボタン
- 選択したり、設定するときに押します。

スタートメニューボタン
- スタートメニュー画面を表示します。

戻るボタン
- 一つ前の画面に戻るときに押します。

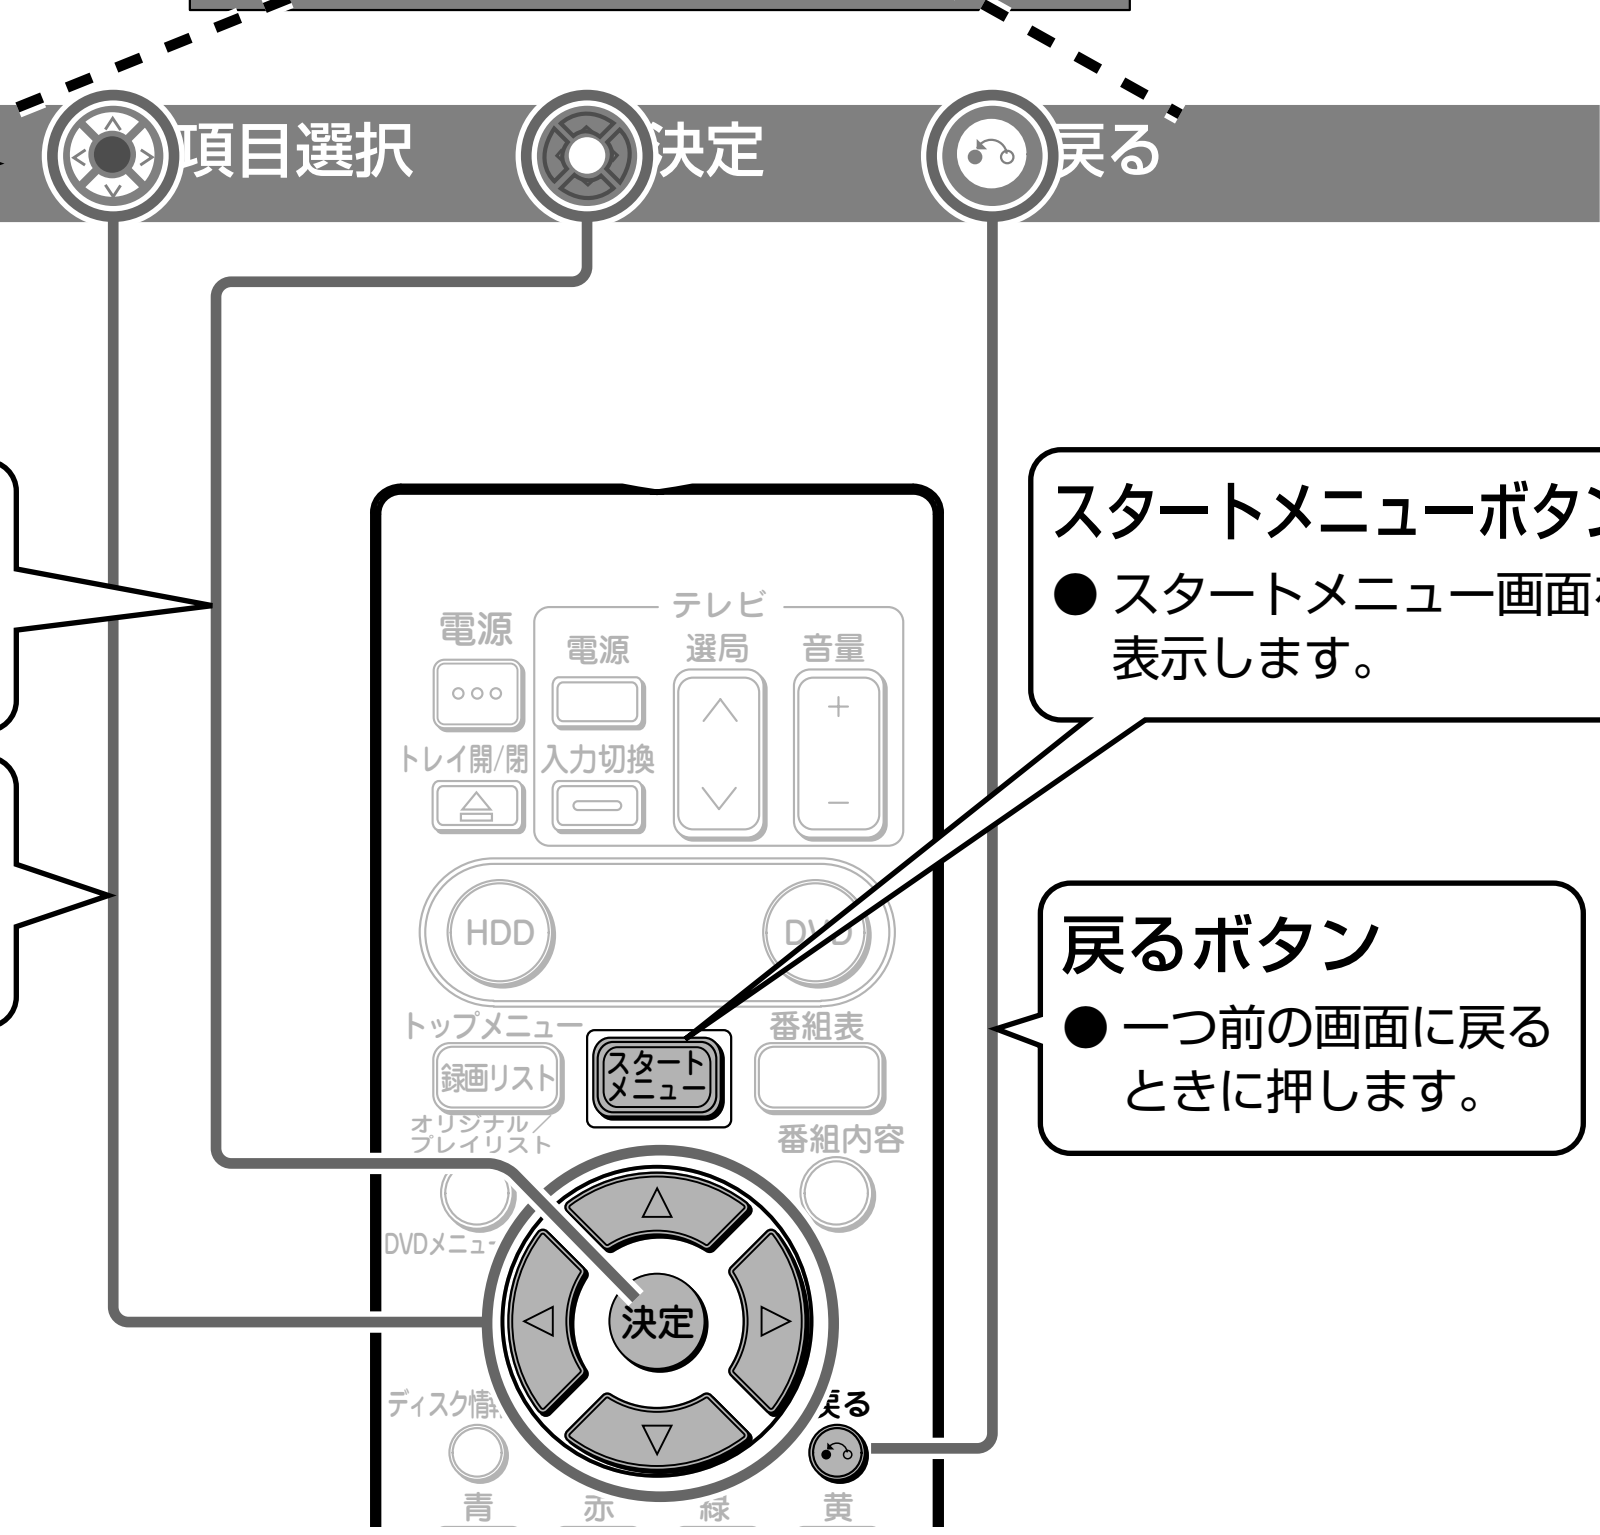

スタートメニューからできること

①DVDメニュー

DVD-RWの初期化、ディスク保護、プレイリスト全消去やDVD-RW/-Rのファイナライズが出来ます。

• 初期化 **140**ページ
• ファイナライズ **141**ページ
• ディスク保護 **83**ページ
• プレイリスト全消去 **93**ページ

②HDDメニュー

HDDに録画されたすべてのタイトルを消去できます。

• タイトル全消去 **93**ページ

③初期設定

放送視聴や録画に関する設定など、本機を活用するための各種設定ができます。

• 時計設定 **123**ページ
• チャンネル設定 **123**ページ
• 再生 **125**ページ
• 録画 **128**ページ
• 接続・表示 **129**ページ
• 初期設定に戻す **129**ページ

④予約

録画予約を設定できます。

• Gコード予約 **42**ページ
• サテライト予約 **51**ページ
• 日時指定予約 **44**ページ


⑤ CD

音楽用CDのディスクを入れたときだけ表示され、以下の再生を楽しむための設定ができます。

• ランダム再生 **65**ページ
• プログラム再生 **66**ページ

次ページへつづく ▶▶▶

スタートメニューの基本操作

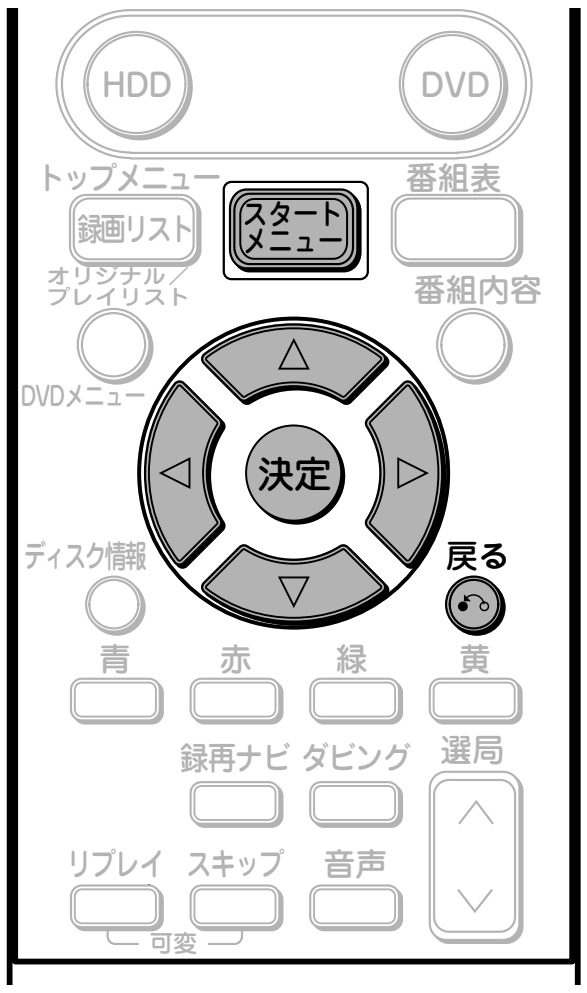

● スタートメニューの操作をする

- 以下は、スタートメニューの基本的な操作です。操作をするときは、画面下のガイドにしたがって操作をしてください。

スタートメニューの操作手順

操作の準備

① リモコンの［電源］を押し、テレビの電源を入れる

② リモコンの［入力切換］を押し、テレビの入力切換を本機とつないだ外部入力チャンネル（ビデオ1、外部入力1など）にする


③ リモコンの［電源］を押し、電源を入れる
- 電源を入れると本体の電源ランプが点滅します。点滅中はシステム処理をしていますので、電源ランプが点灯するまでお待ちください。

1 ［スタートメニュー］を押し、スタートメニュー画面を表示する



2 ［△］［▽］で設定したいメニューを選び、［決定］を押す

例）「初期設定」-「時計設定」を選んだとき

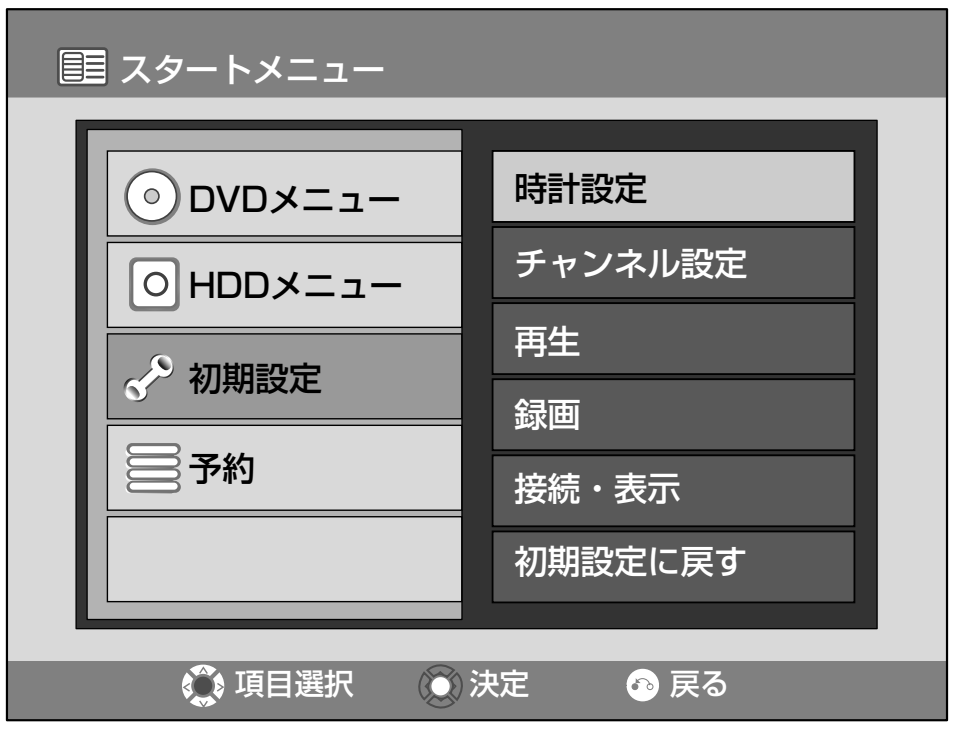

3 ［△］［▽］で設定したい項目を選び、［決定］を押す

- 選んだ項目の選択画面が表示されます。



- ［△］［▽］［◁］［▷］と［決定］で操作します。

4 ［スタートメニュー］を押す

- スタートメニュー画面が終了し、通常画面に戻ります。

お知らせ

- スタートメニュー画面は、スクリーンセーバーが「入」のときに何も操作をしないと約10分後にスクリーンセーバーが働きます。

ヒント

操作を誤ったときや、やり直したいときは

- ［戻る］を押すと、1つ前の画面に戻れます。「自動CH設定」、「手動CH設定」、「日時指定予約」の表示中に［戻る］を押すと、通常画面に戻ります。
- 再生中に［スタートメニュー］を押すと再生を停止します。
- 録画中に［スタートメニュー］を押すと録画をしながらスタートメニューから録画予約が行えます。（その他の設定は行えません。）

ディスクの入れかた・取り出しかた

はじめに

● ここでは、DVDディスクなどの入れかたと出しかたの操作について説明します。


重 要

- 本機にディスクを入れる前に、1. 接続・準備編「本機で使えるディスクについて」をご覧ください。
- 新品のDVD-RWディスクをセットした場合、画面にしたがって「VRフォーマット」または「ビデオフォーマット」を選択し、初期化を行ってください。



● ディスクの持ちかた

- 光っている面に手を触れないように持ってください。指紋などがつくと、録画や再生ができなくなる場合があります。

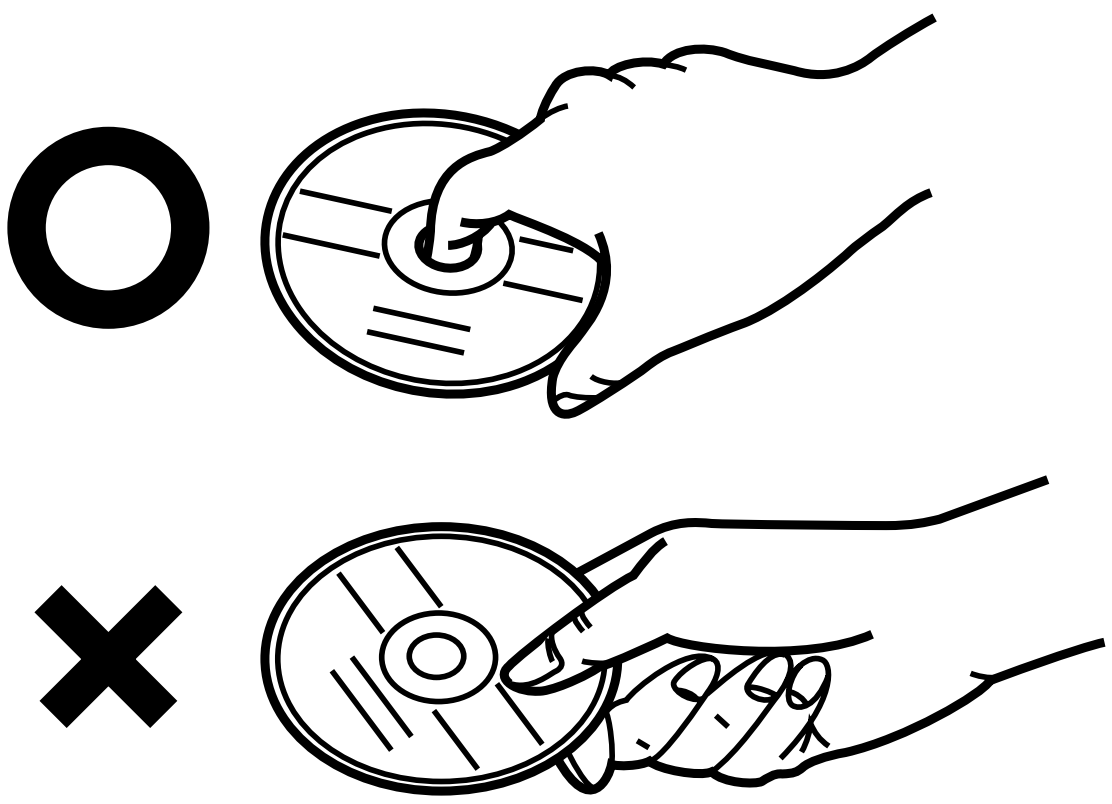


● ディスクの入れかた

1 トレイ開/閉 [⏏] を押し、ディスクトレイを開ける

- 自動的に電源が入り、本体の電源ランプが点滅します。点滅中はシステム処理をしていますので、電源ランプが点灯するまでお待ちください。

2 ディスクトレイにディスクを置く

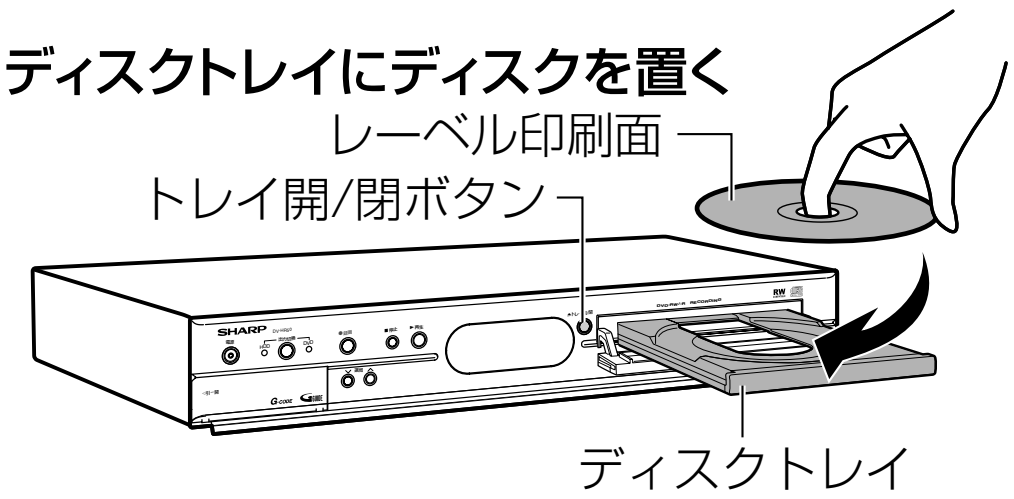

- レーベル印刷面を上にして置きます。
- 両面記録のディスクは、録画したい面を下にして置きます。

3 トレイ開/閉 [⏏] を押し、ディスクトレイを閉める

- 取り出すときは、トレイ開/閉 [⏏] を押します。

● ディスクの取り出しかた

1 ディスクを取り出すときは、トレイ開/閉 [⏏] を押し、「ディスクの入れかた」の手順2で取り出す

ヒント

- 電源が切れているときに トレイ開/閉 [⏏] を押した場合は、電源が入り、ディスクトレイが開きます。（オートパワーオン）

画面表示と本体表示について

はじめに

● 画面表示は、受信チャンネルや選択されている音声、HDD/DVDの選択された操作モード、タイトルやチャプター、トラックの経過時間や総時間など、さまざまな情報を画面で確認できます。



● HDDの情報を画面表示で確認する

画面表示の操作手順

1 HDDを押してHDDモードにして、ディスク情報を押す

● 情報表示画面になります。



① 選択されている操作モードを表示
② 現在受信しているチャンネルを表示
③ 現在選択されている音声を表示

ステレオ放送：S

二重音声放送：主 副 主:副

● 選ばれている音声が表示されます。

モノラル放送：表示なし


④ つづき再生情報を記憶しているときに表示
⑤ オリジナルORG/プレイリストPL

● 再生する際にオリジナルのタイトルを再生するのか、プレイリストのタイトルを再生するのかを表示します。

※ の画面表示は、再生中またはつづき再生情報があるときに表示します。

2 HDD再生中に、ディスク情報を押す

● 情報表示画面になります。

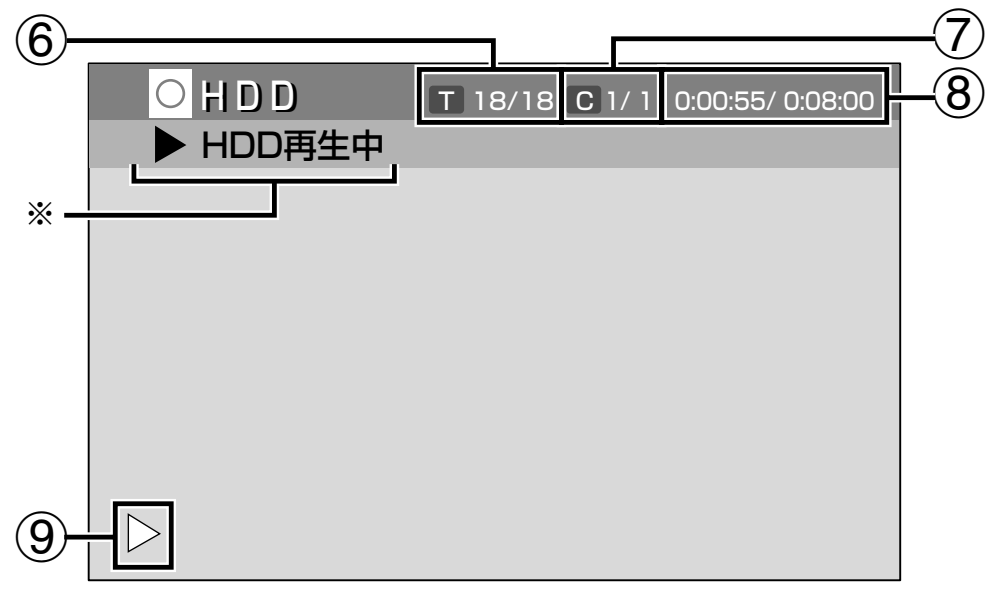

⑥ 再生中のタイトル番号/総タイトル数を表示
⑦ 再生中のチャプター番号/そのタイトルの総チャプター数を表示
⑧ カウンター/再生中のタイトルの総時間を表示
⑨ 動作モード

● 再生中……………▷（白）を表示※
● 再生一時停止時…▯▯（白）を表示※
● 再生停止時………□（白）を表示
● 録画開始時………●（赤）を表示
● 録画一時停止時…❚❚（赤）を表示
● 録画停止時………■（赤）を表示

※ の画面表示は、再生中、再生一時停止時のみ表示します。

3 HDD再生中に、もう一度ディスク情報を押す

● 再生設定画面になります。
● カウンター表示は、自動的に消えません。



⑩ ディスプレイアイコン

：ダイレクト再生
：音声
：リピート再生
：ズーム再生
NR：ノイズリダクション
：黒レベル

● 放送視聴時は、ダイレクト再生のみ選択することができます。
ダイレクト再生機能を使い、ハードディスク内のタイトルを選択し、再生することができます。

⑪ リピート再生をしているときに表示

4 ディスク情報を押す


● 表示が消えます。

● DVDの情報を画面表示で確認する

画面表示の操作手順

1 DVD を押してDVDモードにして、
ディスク情報 を押す

● 情報表示画面になります。

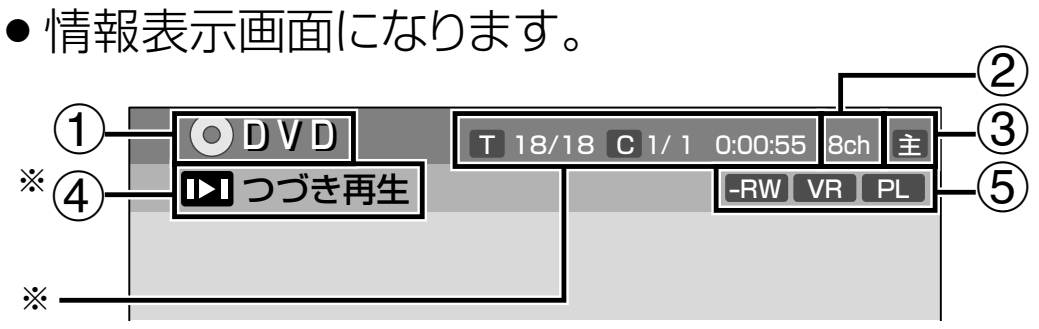

① 選択されている操作モードを表示
② 現在受信しているチャンネルを表示
③ 現在選択されている音声を表示
④ つづき再生情報を記憶しているときに表示
⑤ 録画フォーマット（オリジナル ORG /プレイリスト PL ）
- 再生する際にオリジナルのタイトルを再生するのか、プレイリストのタイトルを再生するのかを表示します。

※ の画面表示は、再生中またはつづき再生情報があるときに表示します。

2 DVD再生中に、ディスク情報 を押す

● 情報表示画面になります。




⑥ 再生中のタイトル番号/総タイトル数を表示
⑦ 再生中のチャプター番号/そのタイトルの総チャプター数を表示
⑧ カウンター/再生中のタイトルの総時間を表示
⑨ 動作モード
- 再生中‥‥‥‥‥‥▷（白）を表示※
- 再生一時停止時‥▯▯（白）を表示※
- 再生停止時‥‥‥□（白）を表示
- 録画開始時‥‥‥●（赤）を表示
- 録画一時停止時‥❚❚（赤）を表示
- 録画停止時‥‥‥■（赤）を表示

※ の画面表示は、再生中、再生一時停止時のみ表示します。

3 DVD再生中に、もう一度 ディスク情報 を押す

● 再生設定画面になります。
● カウンター表示は、自動的に消えません。



⑩ ディスプレイアイコン
- :ダイレクト再生
- :音声
- :字幕
- :アングル切換
- :リピート再生
- :ズーム再生
- NR :ノイズリダクション
- :黒レベル

● 放送視聴時は、 ダイレクト再生のみ選択することができます。
（ディスク内のタイトルを選択し、再生することができます。）

⑪ リピート再生をしているときに表示


4 ディスク情報 を押す

● 表示が消えます。

次ページへつづく ▶▶▶

画面表示と本体表示について（つづき）

本体表示部

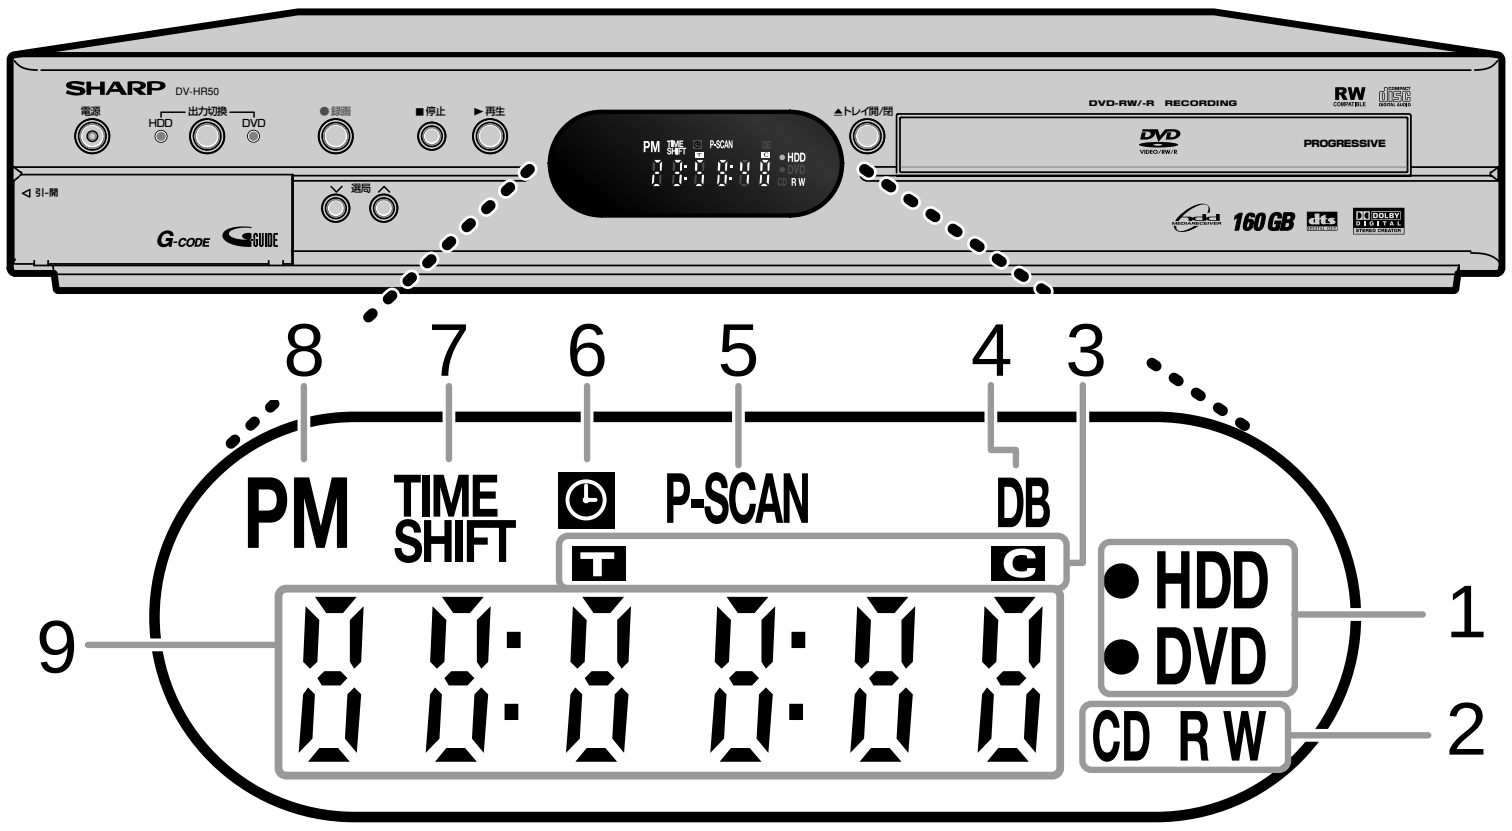

1　**録画先表示（HDD/DVD）**
　●HDD　:HDD録画中に点灯
　●DVD　:DVD録画中に点灯

2　**ディスクの種類（CD/RW/R）**
　CD　:音楽用CD挿入時に点灯
　RW　:DVD-RWディスク挿入時に点灯
　R　:DVD-Rディスク挿入時に点灯

3　**タイトル/トラック/チャプター**
　T:タイトル/トラック番号表示中に点灯
　C:チャプター番号表示中に点灯

4　**ダビングサイン（DB）**
　ダビング実行中に点灯

5　**プログレッシブサイン（P-SCAN）**
　プログレッシブが「入」のときに点灯


6　**予約タイマー（◷）**
　録画予約設定後（または録画予約動作中）に点灯
　（サテライト予約のスタンバイ中または録画中には点灯しません）

7　**追いかけ再生（TIME SHIFT）**
　追いかけ再生中に点灯


8　**PM表示**
　時計表示が午後のときに点灯

9　**共通表示部**
　・再生時間
　・タイトル（またはトラック）/チャプター番号
　・録画時間
　・チャンネル表示
　・録画時間設定録画の残り時間
　・時計（電源「切」時のみ）


ディスプレイ表示について

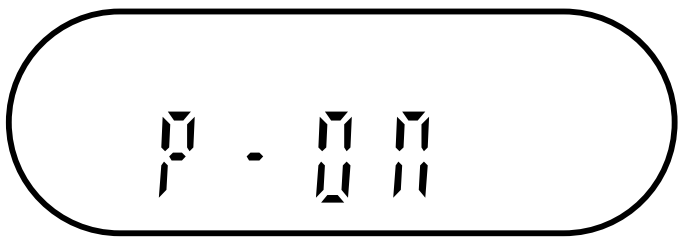


電源を入れると表示します。

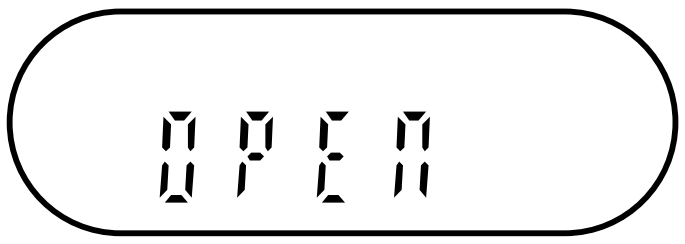


ディスクトレイが開くときに表示します。

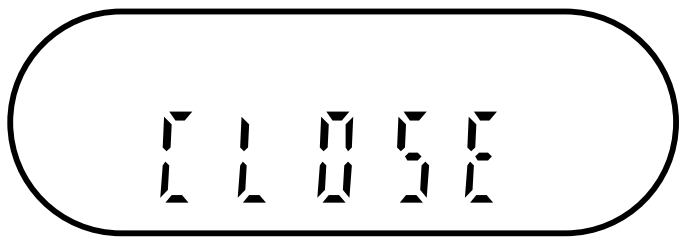


ディスクトレイが閉じるときに表示します。

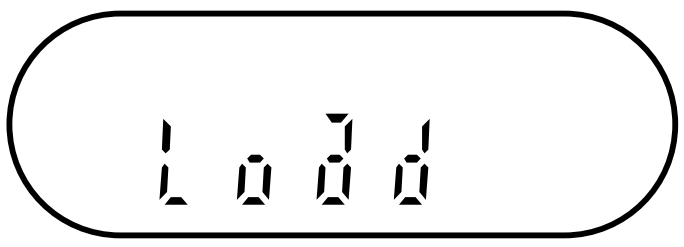


ディスクを読み込んでいるときに表示します。

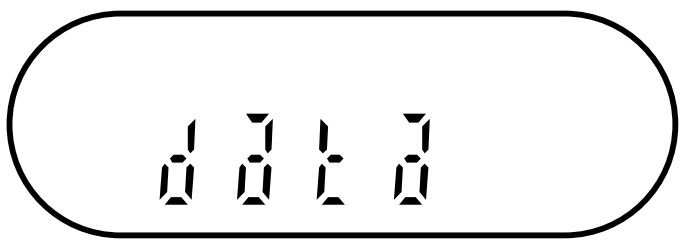


電子番組表（Gガイド）データ取得スタンバイ時に表示します。

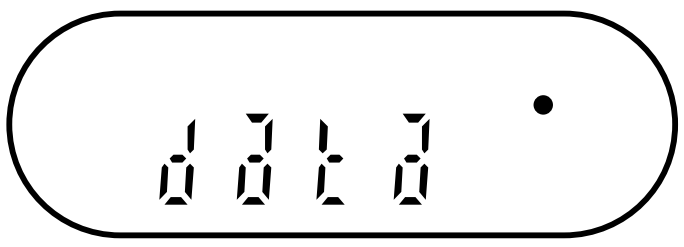


電子番組表（Gガイド）データ取得中に「●」を表示します。

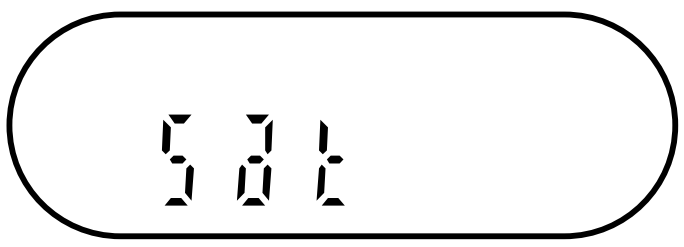

サテライト予約録画スタンバイ時に表示します。

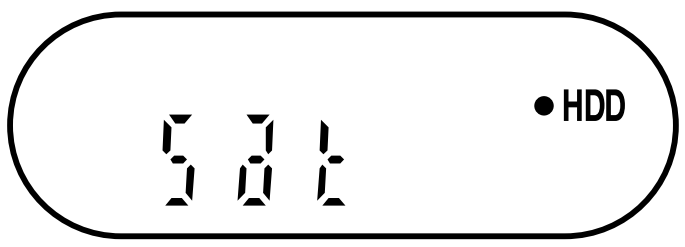


サテライト予約録画中に「●HDD」を表示します。

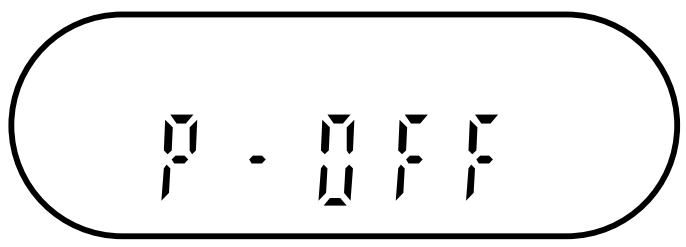

電源を切ると表示します。

HDD・DVDにすぐに録画

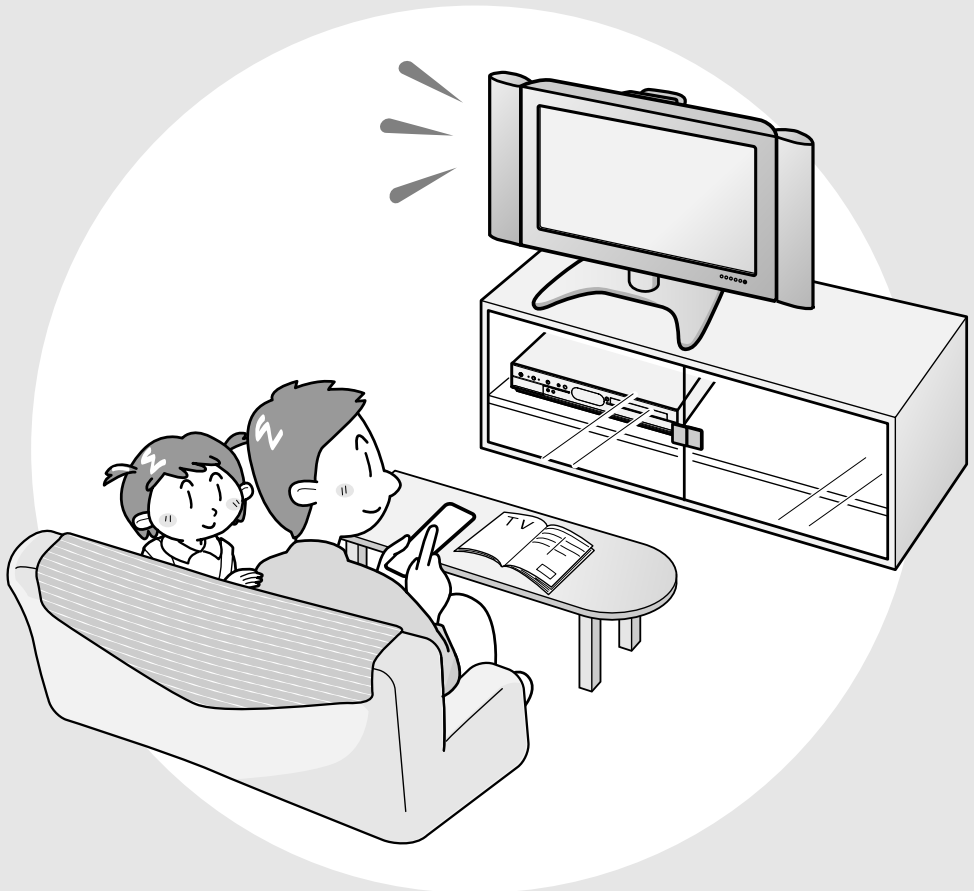

チャンネルを選局しよう

選局ボタン/チャンネルボタンで選ぼう

はじめに


● 番組を選ぶ（選局する）操作には、2つの種類があります。

選局ボタン［選局］で選局する

- 選局ボタンを押すたびに、順方向･逆方向で選局ができます。スキップ設定をしたチャンネルは飛び越します。

リモコンふた内のチャンネルボタン［あ記号 1］～［12］で選局する

- チャンネル登録した各放送局のチャンネルを、ワンタッチで選局できます。

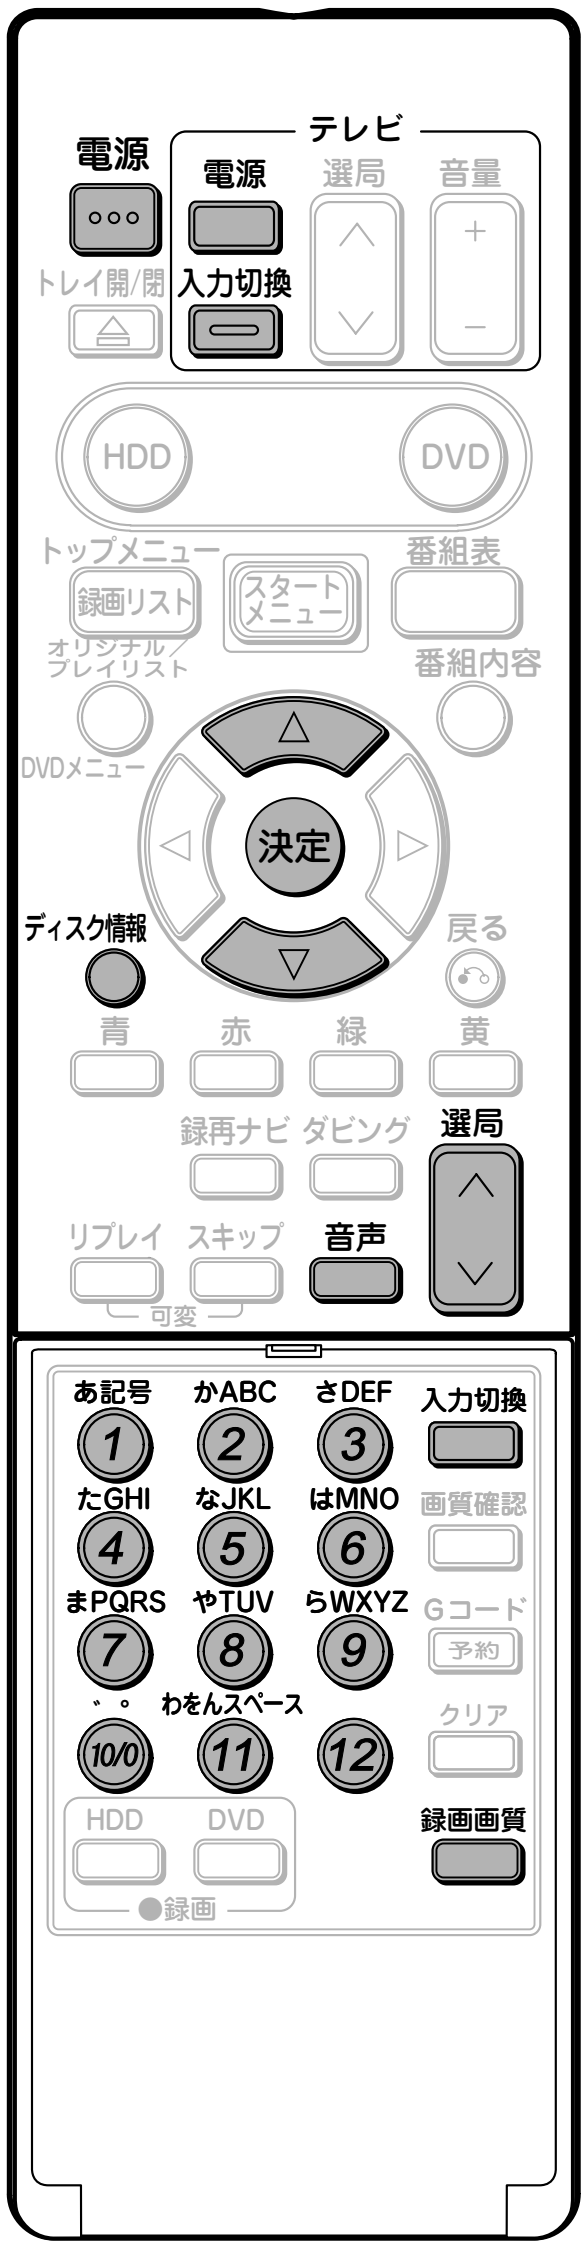

ふたを開いたところ

操作の準備

① リモコンの［電源］を押し、テレビの電源を入れる

② リモコンの［入力切換］を押し、テレビの入力切換を本機とつないだ外部入力チャンネル（ビデオ1、外部入力1など）にする

③ リモコンの［電源］を押し、電源を入れる

- 電源を入れると本体の電源ランプが点滅します。点滅中はシステム処理をしていますので、電源ランプが点灯するまでお待ちください。

● 選局ボタンで選ぶ

選局の操作手順

1 ［選局］を押す

- チャンネルを切り換えます。
- 設定したチャンネルがきれいに映らないときや全く映らない場合は、「手動CH設定」で個別に設定してください。（1. 接続・準備編 **44**ページ）

● チャンネルボタン（数字ボタン）で選ぶ

選局の操作手順

1 リモコンふた内の［あ記号 1］～［12］を押す

- チャンネルを切り換えます。
- 設定したチャンネルがきれいに映らないときや全く映らない場合は、「手動CH設定」で個別に設定してください。（1. 接続・準備編 **44**ページ）
- 1から12以外に表示されているチャンネルをリモコンの数字ボタンと同じ数字に合わせたい場合は、「スタートメニュー」-「初期設定」-「チャンネル設定」-「手動CH設定」の「表示」で設定し直します。（1. 接続・準備編 **44**ページ）
- 数字ボタンで選局できるチャンネルは、チャンネル設定で1～12ポジションに設定されている放送局です。「スタートメニュー」-「初期設定」-「チャンネル設定」-「手動CH設定」で確認できます。（1. 接続・準備編 **44**ページ）

● 外部入力を選ぶ

リモコンふた内の［入力切換］を押す

押すたびに、次のように切り換わります。

→L1（後面入力）→ L2（前面入力）→ 放送（現在のチャンネル）→

ヒント

- 「スタートメニュー」-「初期設定」-「接続・表示」-「外部入力映像設定」の「L1（後面）」、「L2（前面）」をそれぞれに接続されている外部入力端子に合わせて正しく設定してください。（**129**ページ）

お知らせ

- 録画中は、チャンネル選局および外部入力の切り換えはできません。

チャンネルを確認しよう

操作開始

1 放送視聴中（HDD/DVD停止時）または録画中に、［ディスク情報］を押す

- 本体表示部に現在受信されているチャンネルが表示されます。
- 画面表示を消すには、［ディスク情報］を表示が消えるまで何回か押してください。

音声を切り換えよう

「二重音声放送」の場合

- 二重音声放送には、「主音声」と「副音声」があります。放送の視聴中に音声を切り換えてお好みの音声をお楽しみいただけます。


［音声］を押す

押すたびに、次のように切り換わります。

主（主音声）

副（副音声）

主：副（主音声と副音声）

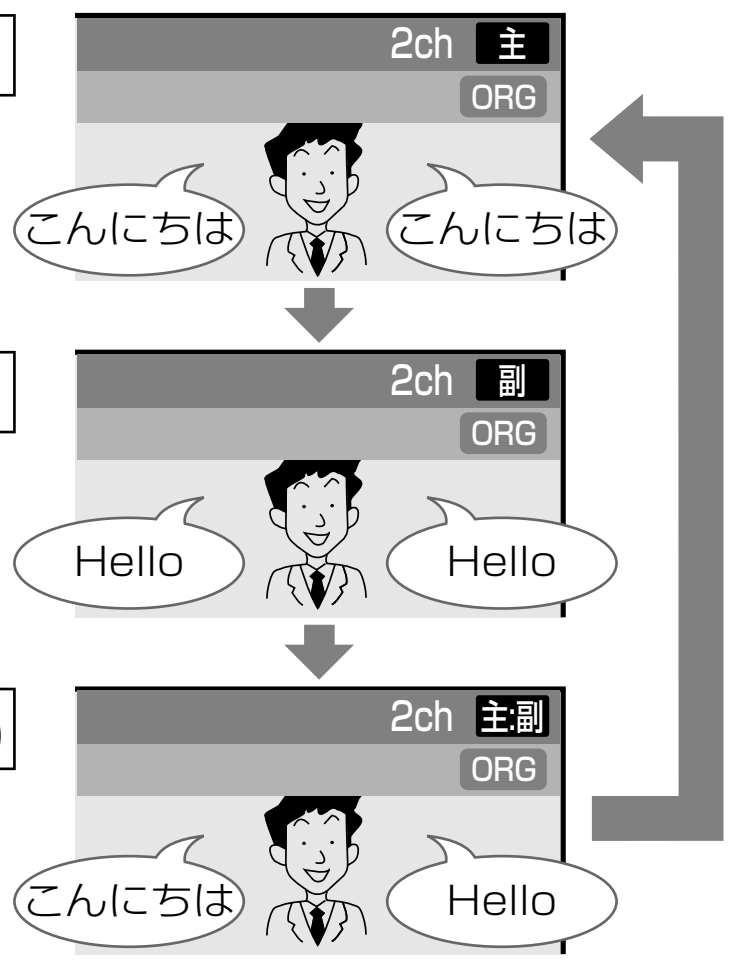

- ステレオ放送やモノラル放送の音声は切り換わりません。
- HDDやDVDの再生中は次の画面が表示されます。
［△］［▽］でお好みの音声を選び［決定］を押してください。

✓ 主
副
主：副

「ステレオ放送」の場合

- 「[S]」表示となります。

2ch [S]
ORG

「モノラル放送」の場合

- 何も表示されません

DVD-RWのビデオフォーマットやDVD-Rに二重音声放送を録画するとき

- ビデオフォーマットのDVD-RWディスクやDVD-Rディスクに二ヵ国語（二重音声）放送を録画したときは、「スタートメニュー」-「初期設定」-「録画」-「二ヵ国語音声（ビデオフォーマット）」で設定されている「主音声」または「副音声」のどちらかの音声が記録されます。（**128**ページ）

ビデオフォーマットのDVD-RW/-Rに記録される音声

本機の設定	放送される信号	ディスクへ記録される音声
主音声	ステレオ放送	ステレオ
	モノラル放送	モノラル
	二重音声放送	主音声
副音声	ステレオ放送	ステレオ
	モノラル放送	モノラル
	二重音声放送	副音声


HDD/DVDに録画をする前に

はじめに

● ここでは、録画をする前に必要な操作や機能について説明します。

●録画画質と録画時間について

- 録画画質とは、録画する画質の設定値のことです。
- 本機の録画画質には6つの画質があります。(XP、SP、LP、EP、SLP、SEP)
- 録画の画質が良くなるほど、録画可能時間は短くなります。これは、画質が良くなるほど記録するデータの量が多くなるからです。

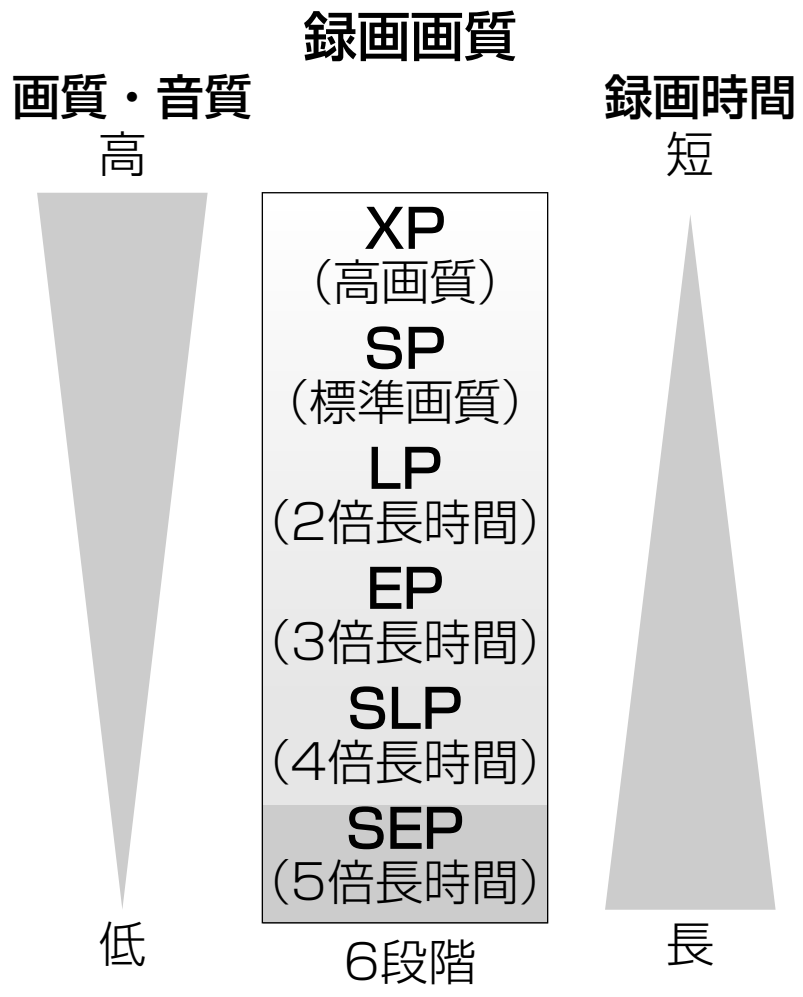

- 録画画質「SLP」～「SEP」は、本機で長時間録画し、再生して楽しむための録画画質です。
  「SLP」～「SEP」で録画したディスクは、ほかのDVDレコーダーやDVDプレーヤーで再生できない場合があります。
- 視聴中の番組の録画やサテライト予約では、録画画質は録画する前に設定しておきます。録画予約するときは、予約の設定をするときに録画画質を設定しておきます。
- 録画画質によって、録画できる時間は異なります。
- 映像によっては、下記の時間どおりにならない場合もあります。
- 録画可能時間は目安です。

HDDの録画可能時間

録画画質	録画可能時間
XP	約34時間
SP	約68時間
LP	約135時間
EP	約204時間
SLP	約272時間
SEP	約340時間

DVDの録画可能時間

録画画質	録画可能時間
XP	約1時間
SP	約2時間
LP	約4時間
EP	約6時間
SLP	約8時間
SEP	約10時間

●最大録画可能数/登録数について

- HDDやDVDディスクに録画できる番組（タイトル）数やチャプター数には限りがあります。
- 上限を越える場合はメッセージが表示され録画を中止します。
- 録画可能数/登録数は、DVDディスクの傷や汚れ、停電などにより、制限数より少なくなることがあります。

	オリジナル	プレイリスト	チャプター
HDD	300	300	1タイトルにつき最大999
DVD-RW VR フォーマット	99	99	1タイトルにつき最大999 またはオリジナルの全タイトルの総数で最大999
			1タイトルにつき最大999 またはプレイリストの全タイトルの総数で最大999
DVD-RW ビデオ フォーマット	99	–	99
DVD-R	99	–	99

●追いかけ再生（26、76ページ）

- HDDに録画中、その番組を再生して視聴できます。

●同時録画再生（77ページ）

- HDDに番組を録画中、HDDに録画済みの別の番組や、DVDディスク・CDなどを再生できます。
- DVDに録画・録画予約しながらでも、HDDの再生が楽しめます。

重 要

- HDDとDVDの同時録画や同時再生はできません。

●いらないシーンなどを削除するとき（85ページ）

- 録画終了後、録画リストから編集機能を呼び出してコマーシャルなど不要なシーンを削除します。
- ビデオフォーマットで録画したDVD-RWやDVD-Rは、シーンを削除できません。

●二重音声放送を録画するときのご注意

- 下記のときは二重音声放送の主音声と副音声を同時に記録できません。「二ヵ国語音声（ビデオフォーマット）」（**128**ページ）の設定で記録する音声をあらかじめ選んでください。また、選んだ音声のみが記録されるため、再生中に音声を切り換えることはできません。
  - 録画画質を「XP」に設定していて、XP記録音声を「LPCM」にしているとき。
  - ビデオフォーマットのディスク

●残り時間、その他の確認

- 録画を行う前に、ディスクの空き時間や録画したタイトル数を確認しておくことをおすすめします。

情報確認の操作手順


1 HDD または DVD を押す

- 選択したモード選択ランプが点灯します。


2 画質確認 を押す

- 録画画質やディスクの空き時間などがテレビ画面に表示されます。

HDDの画面例

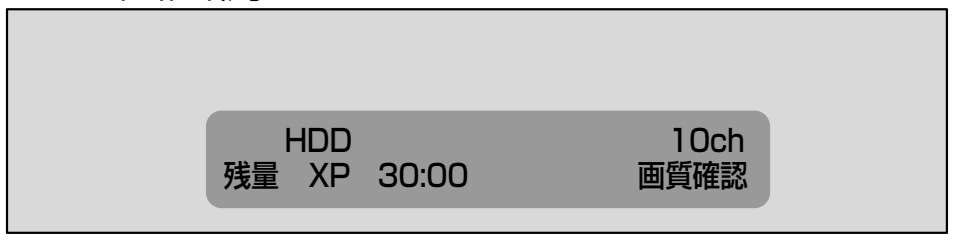

DVDの画面例

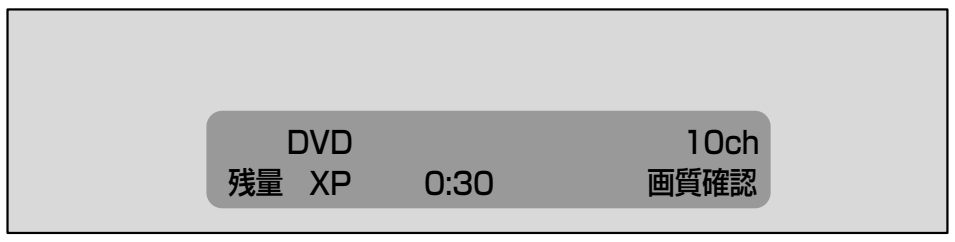

- 録画画質 を押すと設定していた値から設定値が切り換わるので、ご注意ください。押すたびに、次のように切り換わります。

→ XP → SP → LP → EP → SLP → SEP →（XPに戻る）

- 残量時間は、その時点で選択されている録画画質での残り時間（録画可能時間）が表示されます。
- 録画できないディスクがセットされたときは、ディスク残量表示部が「－－：－－」と表示されます。

よくあるお問い合わせ

- 録画や再生の時間表示について、「よくあるお問い合わせ」**148**ページをご覧ください。

お知らせ

- ディスク残量表示は、ディスク空き容量の目安です。録画終了時点でディスク空き容量が残る場合があります。（録画中の残量表示と録画を停止した時点での残量表示は一致しないこともあります。）

今見ている番組をHDDに録画しよう

HDD（ハードディスク）　DVD RW VRフォーマット　DVD RW ビデオフォーマット　DVD R　DVD VIDEO　音楽用CD

はじめに

- ここでは、視聴中の番組をHDDに録画する操作について説明します。
- 録画を始める前に、**22～25**ページをお読みください。


重要

録画を始める前に
- 地域設定を使ったチャンネル設定をしてください。（地域設定を使ったチャンネル設定については、1. 接続・準備編 **39**ページをご覧ください。）
- 時計合わせをしてください。（時計合わせについては、1. 接続・準備編 **41**ページをご覧ください。）

最長録画時間について
- 1回のダイレクト録画でHDDに録画できるのは、最長24時間です。24時間を過ぎると、録画は停止します。

録画できる番組（タイトル）数について
- HDDに録画（保存）できる番組（タイトル）数は、最大300タイトルです。

記録できるチャプター数について
- HDDに記録できるチャプター数は、1タイトルにつき最大999チャプターです。

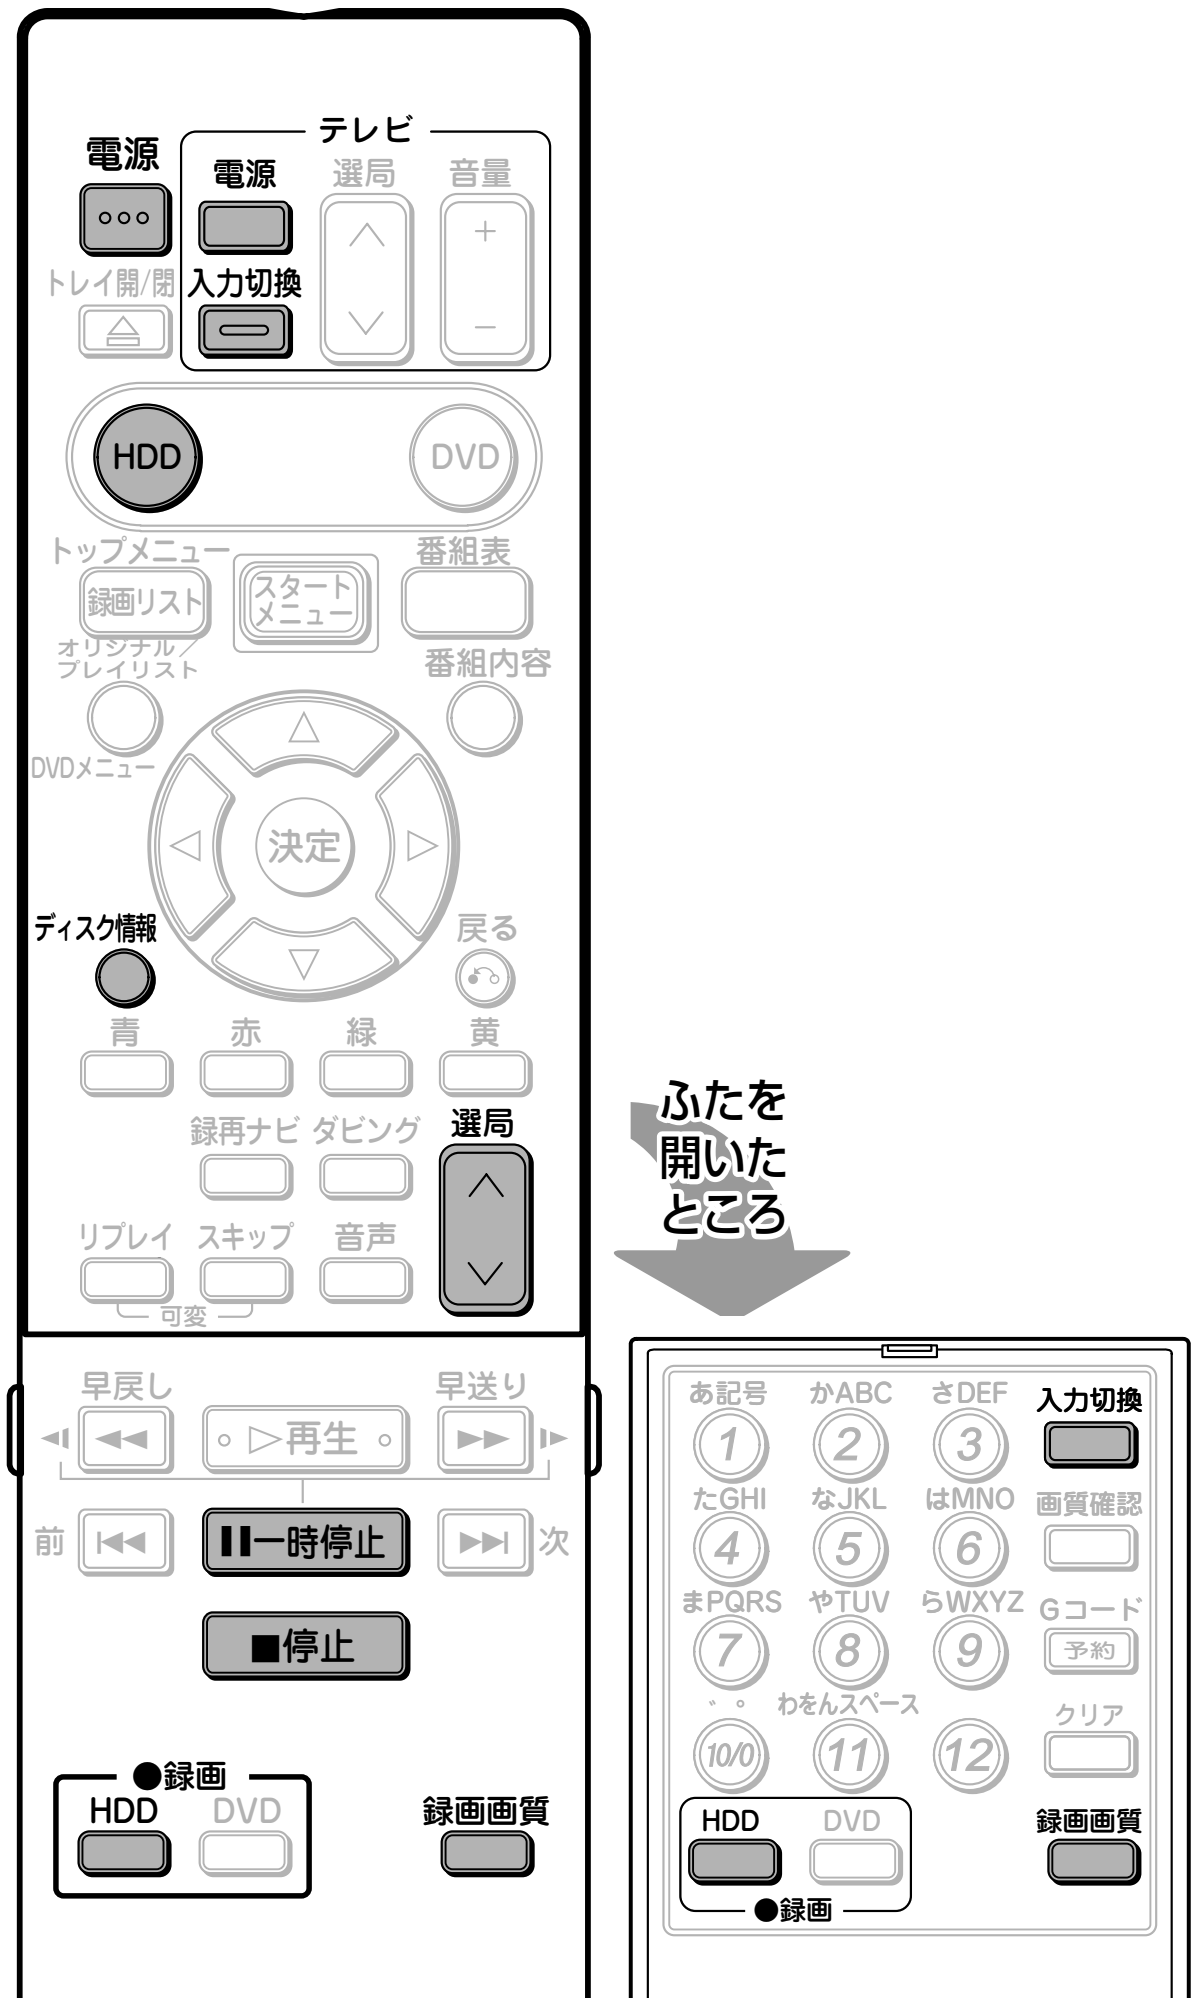

HDDに録画する

録画の操作手順

操作の準備

① リモコンの［電源］を押し、テレビの電源を入れる

② リモコンの［入力切換］を押し、テレビの入力切換を本機とつないだ外部入力チャンネル（ビデオ1、外部入力1など）にする

③ リモコンの［電源］を押し、電源を入れる
- 電源を入れると本体の電源ランプが点滅します。点滅中はシステム処理をしていますので、電源ランプが点灯するまでお待ちください。

1 ［HDD］を押す
- 本体のHDDモード選択ランプが点灯します。
- HDDの操作をするときは必ずHDDモードにして操作をしてください。

2 ［選局］を押し、録画したいチャンネルを選ぶ

3 録画画質 を押して、録画画質を選ぶ

- 押すたびに、次のように切り換わります。

XP→SP→LP→EP→SLP→SEP

4 ●録画の HDD を押す

- 録画が始まり、テレビ画面に録画のアイコンが表示されます。
- 録画中は、本体表示部に「●HDD」が点灯します。

●HDD録画中　0:00:01　10ch
残量　XP　30:00

録画時間設定

- 録画中に外出やお休みになるときは録画時間が設定できます。テレビ画面にお好みの録画時間が表示されるまで、●録画の HDD を繰り返し押してください。30分単位で、最大8時間まで設定することができます。

● HDD　録画中　0:00:05　10ch
残量　SP　40:00　録画時間設定（0:30）

0:30　●HDD

- テレビ画面と本体表示部に設定時間が表示されます。
- 録画中に録画時間を変更するときは、●録画の HDD を繰り返し押し、お好みの時間に変更してください。

5 録画を一時停止するときは、II一時停止 を押す

- 追いかけ再生中は、録画一時停止が働きません。
- 録画時間設定録画中は、録画一時停止は働きません。
- 録画一時停止中は、本体表示部の「●HDD」が点滅します。

●HDD一時停止中　0:03:15　10ch
残量　XP　30:00

6 録画を再開するときは、II一時停止 または ●録画の HDD を押す

7 録画を停止するときは、■停止 を押す

- 録画停止中は、本体の本体表示部の「●HDD」が点滅したあと消灯し、録画を停止します。

HDD停止中　0:28:19　10ch
残量　XP　30:00

お知らせ

- 録画が禁止されている番組は、録画できません。
- 録画中に誤ってプラグを抜いたり、停電などで録画が中断したときは、その番組が保存できなかったり、中断した地点より前の部分の録画内容が数分間分損なわれることがあります。

次のときは、自動的に録画が停止または一時停止します。

- HDDの空き容量がなくなったとき。
- 録画禁止の番組が始まったとき。
- 何らかの原因で録画ができなくなったとき。
- ダイレクト録画中に録画予約の開始時刻の30秒前になったら、ダイレクト録画が停止し、録画予約が実行されます。

録画時間設定録画中は

- 停電があると、録画が停止して電源が切れます。通電後も録画は再開しません。

録画時間設定録画の時間表示について

- 録画時間設定録画が始まると、録画時間表示は1分単位でカウントダウンしていき、残りの録画時間表示となります。（残りの録画時間を確認するには ディスク情報 を押してください。）
- 録画時間設定録画中は、本体表示部に録画時間設定録画の残り時間が表示されます。

録画時間設定録画が終わったら・・・

- 以下の場合を除き、自動的に電源が切れます。
  - HDD/DVDの再生中
  - 「スタートメニュー」などのメニュー画面表示中
  - 録画終了後、5分以内に開始される録画予約がある。
  - 停止ボタンを押して録画を停止した場合（残量不足、書き込みエラー、録画予約開始による停止も含む）

ヒント

- HDDとDVDの両方での同時録画はできません。
- 録画中にHDDの残り時間を確認するときや、カウンター表示を見たいときは、ディスク情報 を押します。
- 本機の入力端子につないだ機器から録画をするときは、手順2でリモコンふた内の 入力切換 を押して、「L1」または「L2」を選びます。「ビデオ機器（アナログ）→本機のダビングをする」（**117**ページ）をご覧ください。

録画中にテレビ/DVDを見るには…

- テレビを見るときは、テレビ側のチャンネルで番組を選択してください。
- DVDを見るときは、リモコンのDVDモード選択ボタンを押し、本体のDVDモード選択ランプを点灯させてください。

今見ている番組をDVDに録画しよう

HDD（ハードディスク） DVD RW VRフォーマット DVD RW ビデオフォーマット DVD R DVD VIDEO 音楽用CD

はじめに

- ここでは、視聴中の番組をDVDに録画する操作について説明します。
- DVD-RWのディスクには2つのフォーマットがあります。あとで編集して楽しみたいときは、「VRフォーマット」で録画してください。あとでほかのDVDプレーヤーでも見るときは、「ビデオフォーマット」で録画してください。
- 未使用（新品）のDVD-RWのディスクをセットしたときは、VRフォーマットで初期化するのか、ビデオフォーマットで初期化するのかを選択する画面が表示されます。用途に合わせて選択してください。

重 要

録画を始める前に

- 地域設定を使ったチャンネル設定をしてください。（地域設定を使ったチャンネル設定については、1. 接続・準備編 39ページをご覧ください。）
- 時計合わせをしてください。（時計合わせについては、1. 接続・準備編 41ページをご覧ください。）
- 外部機器を接続してデジタル放送をDVDに録画するときは、CPRM対応のDVD-RWをVRフォーマットでお使いください。ディスクがCPRM対応かどうかは、ディスクのパッケージに記載されています。

録画できる番組（タイトル）数について

- DVDに録画（保存）できる番組（タイトル）数は、最大99タイトルです。

記録できるチャプター数について


- DVD-RWのVRフォーマットに記録できるチャプター数は、1タイトルで最大999チャプターです。
- DVD-RW、DVD-Rのビデオフォーマットに記録できるチャプター数は、1タイトルで最大99チャプターです。

ビデオフォーマットで録画するときは

- 二ヵ国語放送を録画するとき、主音声を記録するか副音声を記録するかを選びます。（「二ヵ国語音声（ビデオフォーマット）」（128ページ））

録画フォーマットについて	
DVD-RW	**VR フォーマット** VR フォーマットで録画したいときは、VR フォーマットで初期化します。（138 ページ）
	ビデオフォーマット ビデオフォーマットで録画したいときは、ビデオフォーマットで初期化します。（138 ページ）
DVD-R	**ビデオフォーマット** 新品の DVD-R をセットし、そのまま録画すると、ビデオフォーマットで録画されます。

※ 録画フォーマットについては、1. 接続・準備編 72ページをご覧ください。
※ 初期化については、140ページもご覧ください。
※ DVD-RWディスクを初期化したときは、録画されている内容が消去されます。DVD-Rはビデオフォーマットでのみご使用いただけます。

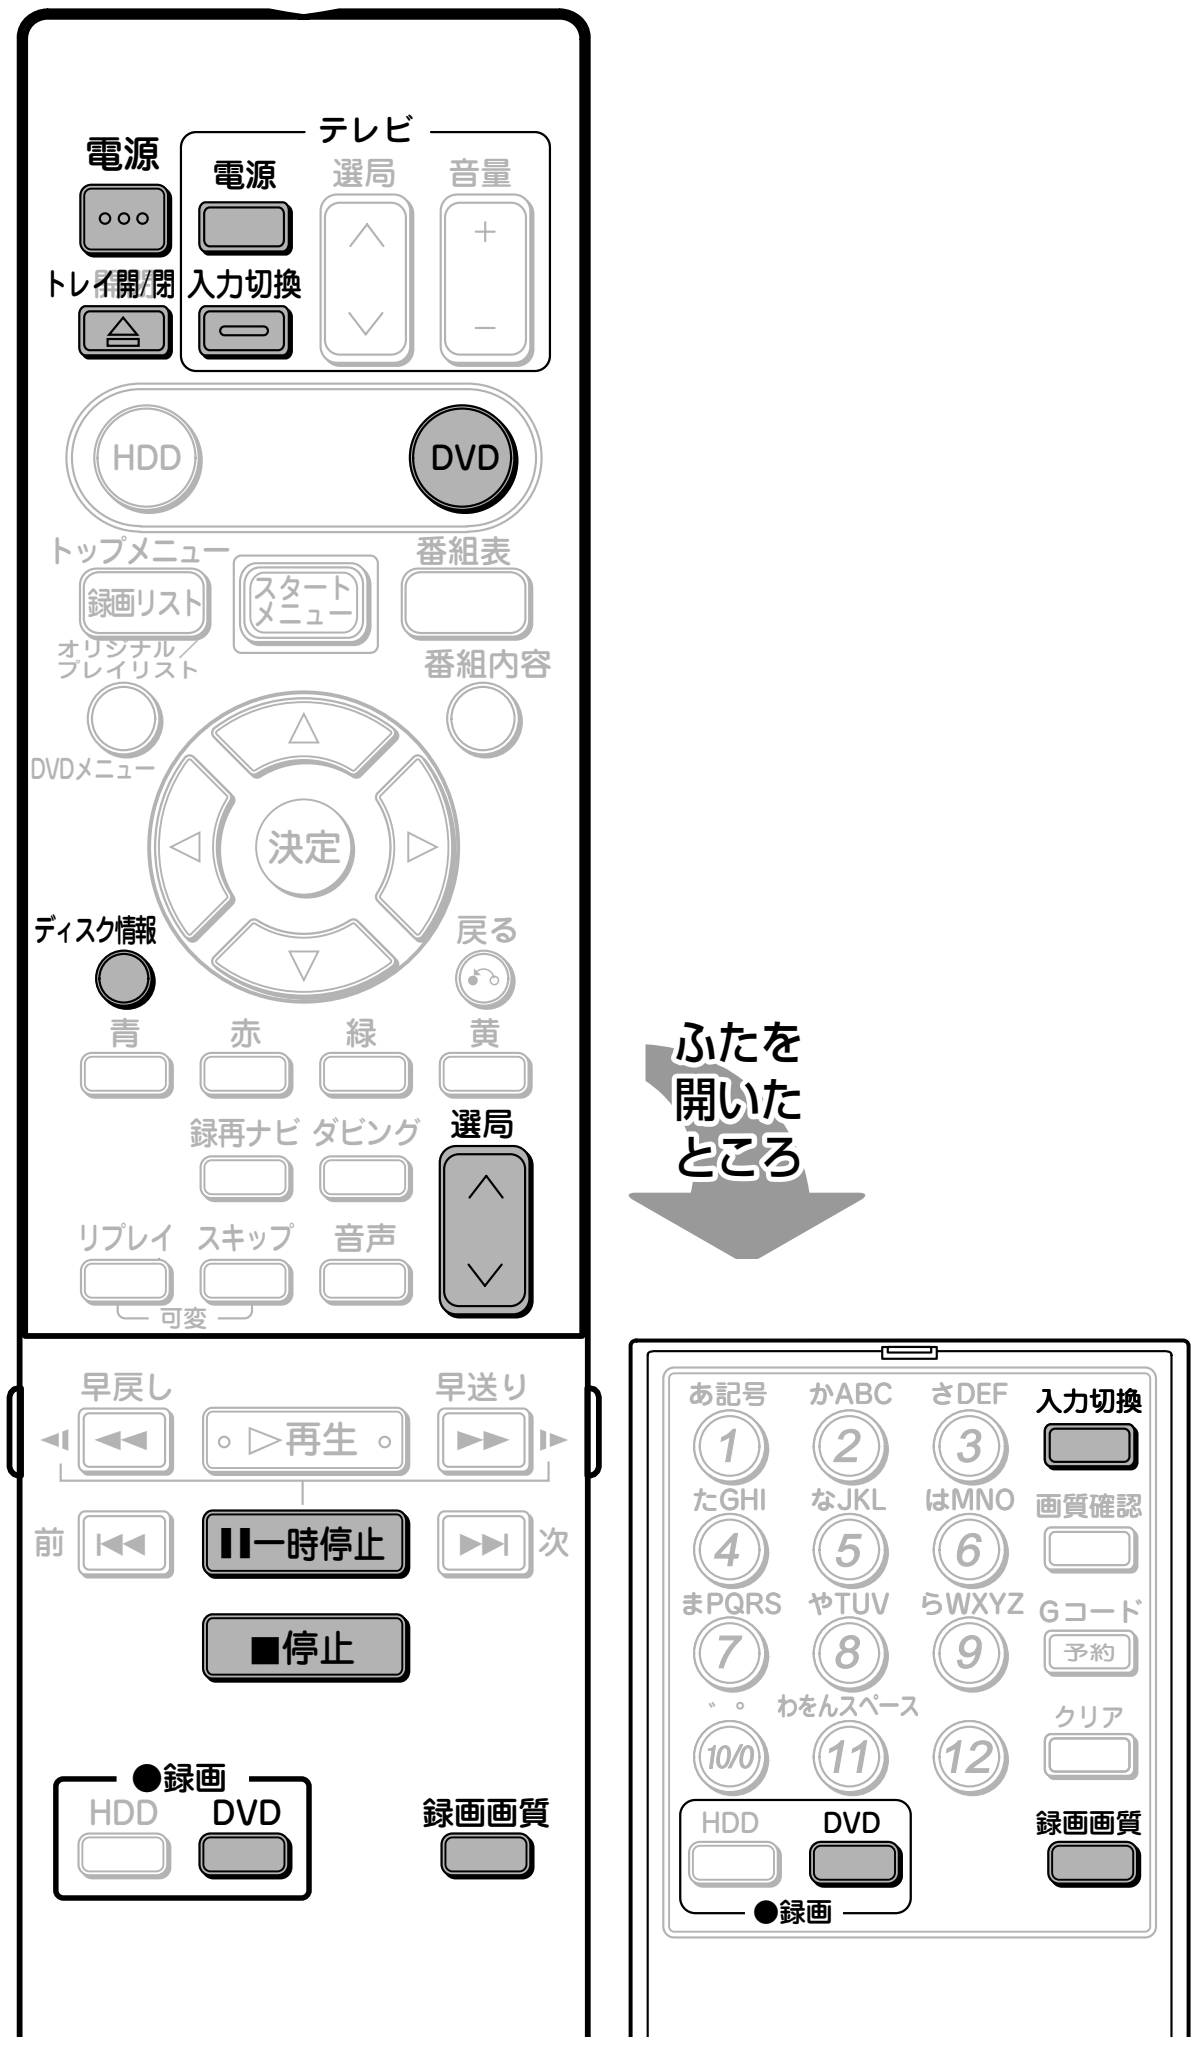

DVDに録画する

録画の操作手順

操作の準備

① リモコンの［電源］を押し、テレビの電源を入れる

② リモコンの［入力切換］を押し、テレビの入力切換を本機とつないだ外部入力チャンネル（ビデオ1、外部入力1など）にする

③ リモコンの［電源］を押し、電源を入れる


- 電源を入れると本体の電源ランプが点滅します。点滅中はシステム処理をしていますので、電源ランプが点灯するまでお待ちください。

1 DVD を押す

- 本体のDVDモード選択ランプが点灯します。
- DVDの操作をするときは、必ずDVDモードにして操作をしてください。

2 録画用のDVD-RWまたはDVD-Rディスクをセットする

- 新品のDVD-RWディスクをセットした場合、画面にしたがって「VRフォーマット」または「ビデオフォーマット」を選択し、初期化を行ってください。初期化が完了したら、録画可能になります。
- 「キャンセル」を選ぶと、初期化をキャンセルします。（録画はできません。）

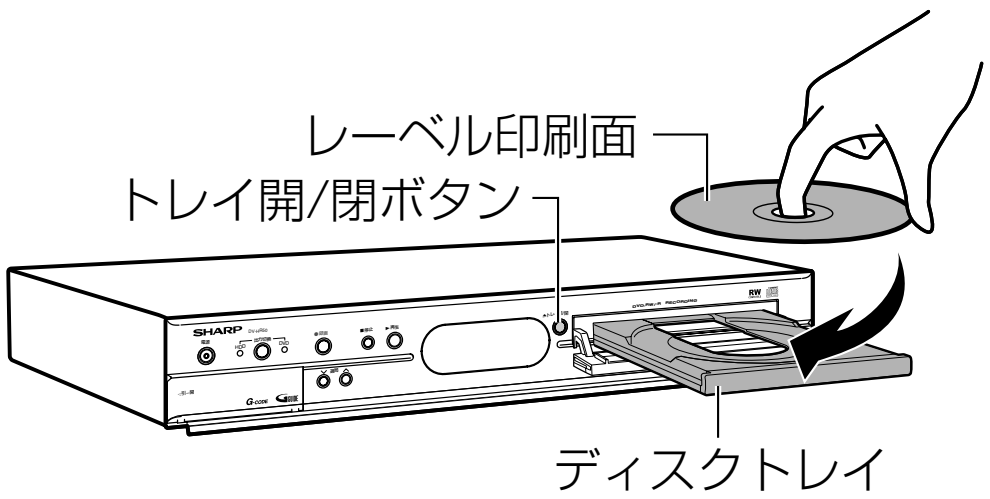

3 選局 を押し、録画したいチャンネルを選ぶ

4 録画画質 を押して、録画画質を選ぶ

- 押すたびに、次のように切り換わります。

XP → SP → LP → EP → SLP → SEP

5 ●録画の DVD を押す


- 録画が始まり、テレビ画面に録画のアイコンが表示されます。
- 録画中は、本体表示部に「●DVD」が点灯します。



録画時間設定


- 録画中に外出やお休みになるときは録画時間が設定できます。テレビ画面にお好みの録画時間が表示されるまで、●録画の DVD を繰り返し押してください。30分単位で、最大8時間まで設定することができます。





- テレビ画面と本体表示部に設定時間が表示されます。
- 録画中に録画時間を変更するときは、●録画の DVD を繰り返し押し、お好みの時間に変更してください。

6 録画を一時停止するときは、Ⅱ一時停止 を押す

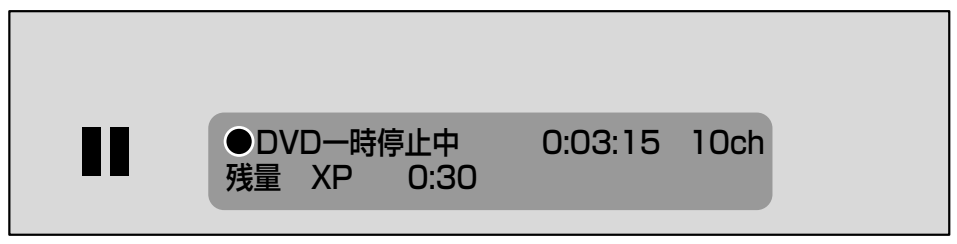


- 録画一時停止中は本体表示部の「●DVD」が点滅します。
- 録画一時停止解除後、自動的にチャプターが記録されます。

7 録画を再開するときは、Ⅱ一時停止 または ●録画の DVD を押す

8 録画を停止するときは、■停止 を押す

- 録画停止中は本体表示部の「●DVD」が点滅したあと、消灯し、録画を停止します。

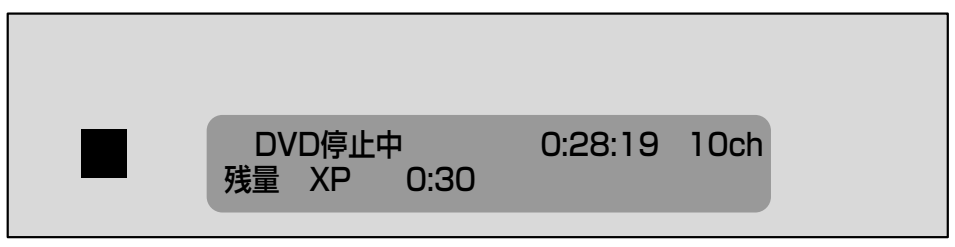


- ディスクを取り出すときは、録画を停止させてから取り出してください。

次ページへつづく ▶▶▶

今見ている番組をDVDに録画しよう（つづき）

お知らせ

- 録画、および予約録画が終了すると、ディスク情報画面表示中は、つづき再生情報が表示されます。
- 録画が禁止されている番組は、録画できません。
- 録画中に誤ってプラグを抜いたり、停電などで録画が中断したときは、その番組が保存できなかったり、中断した地点より前の部分の録画内容が数分間ぶん損なわれることがあります。
  保存されているときは、再度本機の電源を入れたとき、「ディスクを修復しています」が画面に表示されます。



次のときは、自動的に録画が停止または一時停止します。
- DVDの空き容量がなくなったとき。
- 録画禁止の番組が始まったとき。
- 何らかの原因で録画ができなくなったとき。
- ダイレクト録画中に録画予約の開始時刻 の30秒前になったら、ダイレクト録画が停止し、録画予約が実行されます。

ほかのDVDレコーダーで編集したディスクには、本機で録画できない場合があります。
- ほかのDVDレコーダーで編集したVRフォーマットで録画されたDVD-RWディスクにチャプターマークがすでに999あるときは、本機で録画できません。
- ほかのDVDレコーダーでシーンの追加やシーンの消去をたくさん行ったディスクでは、本機で録画（編集）できない場合があります。また、ディスク保護が設定されているディスクは、本機では録画（編集）できません。

録画時間設定録画中は
- 録画の一時停止はできません。
- 停電があると、録画が停止して電源が切れます。通電後も録画は再開しません。

録画時間設定録画の時間表示について
- 録画時間設定録画が始まると、録画時間表示は1分単位でカウントダウンしていき、残りの録画時間表示となります。（残りの録画時間を確認するには ディスク情報 を押してください。）
- 録画時間設定録画中は、本体表示部に録画時間設定録画の残り時間が表示されます。

録画時間設定録画が終わったら・・・
- 以下の場合を除き、自動的に電源が切れます。
  - HDDの再生中
  - 「スタートメニュー」などのメニュー画面表示中
  - 録画終了後、5分以内に開始される録画予約がある。
  - 停止ボタンを押して録画を停止した場合（残量不足、書き込みエラー、録画予約開始による停止も含む）

ヒント


- DVDとHDDの両方での同時録画はできません。
- 録画中にDVDの残り時間を確認するときや、カウンター表示を見たいときは、ディスク情報 を押します。
- 本機の入力端子につないだ機器から録画をするときは、手順3でリモコンふた内 入力切換 を押して、「L1」または「L2」を選びます。「ビデオ機器（アナログ）→本機のダビングをする」（**117**ページ）をご覧ください。
- 録画予約で録画しているときにDVDの空き容量がなくなると、自動的に録画先がHDDへ切り換わり、番組を最後まで録画します。

録画中にテレビ/HDDを見るには…
- テレビを見るときは、テレビ側のチャンネルで番組を選択してください。
- HDDを見るときは、リモコンのHDDモード選択ボタンを押し、本体のHDDモード選択ランプを点灯させてください。

HDD/DVD録画の便利な機能

はじめに

- ここでは、録画に使える便利な機能について説明します。
- 選択している録画画質と音声をテレビ画面で確認することができます。
- 頭出しに便利なチャプターマークを、お好みの設定時間ごとに自動に記録できます。再生や編集をするときに便利です。

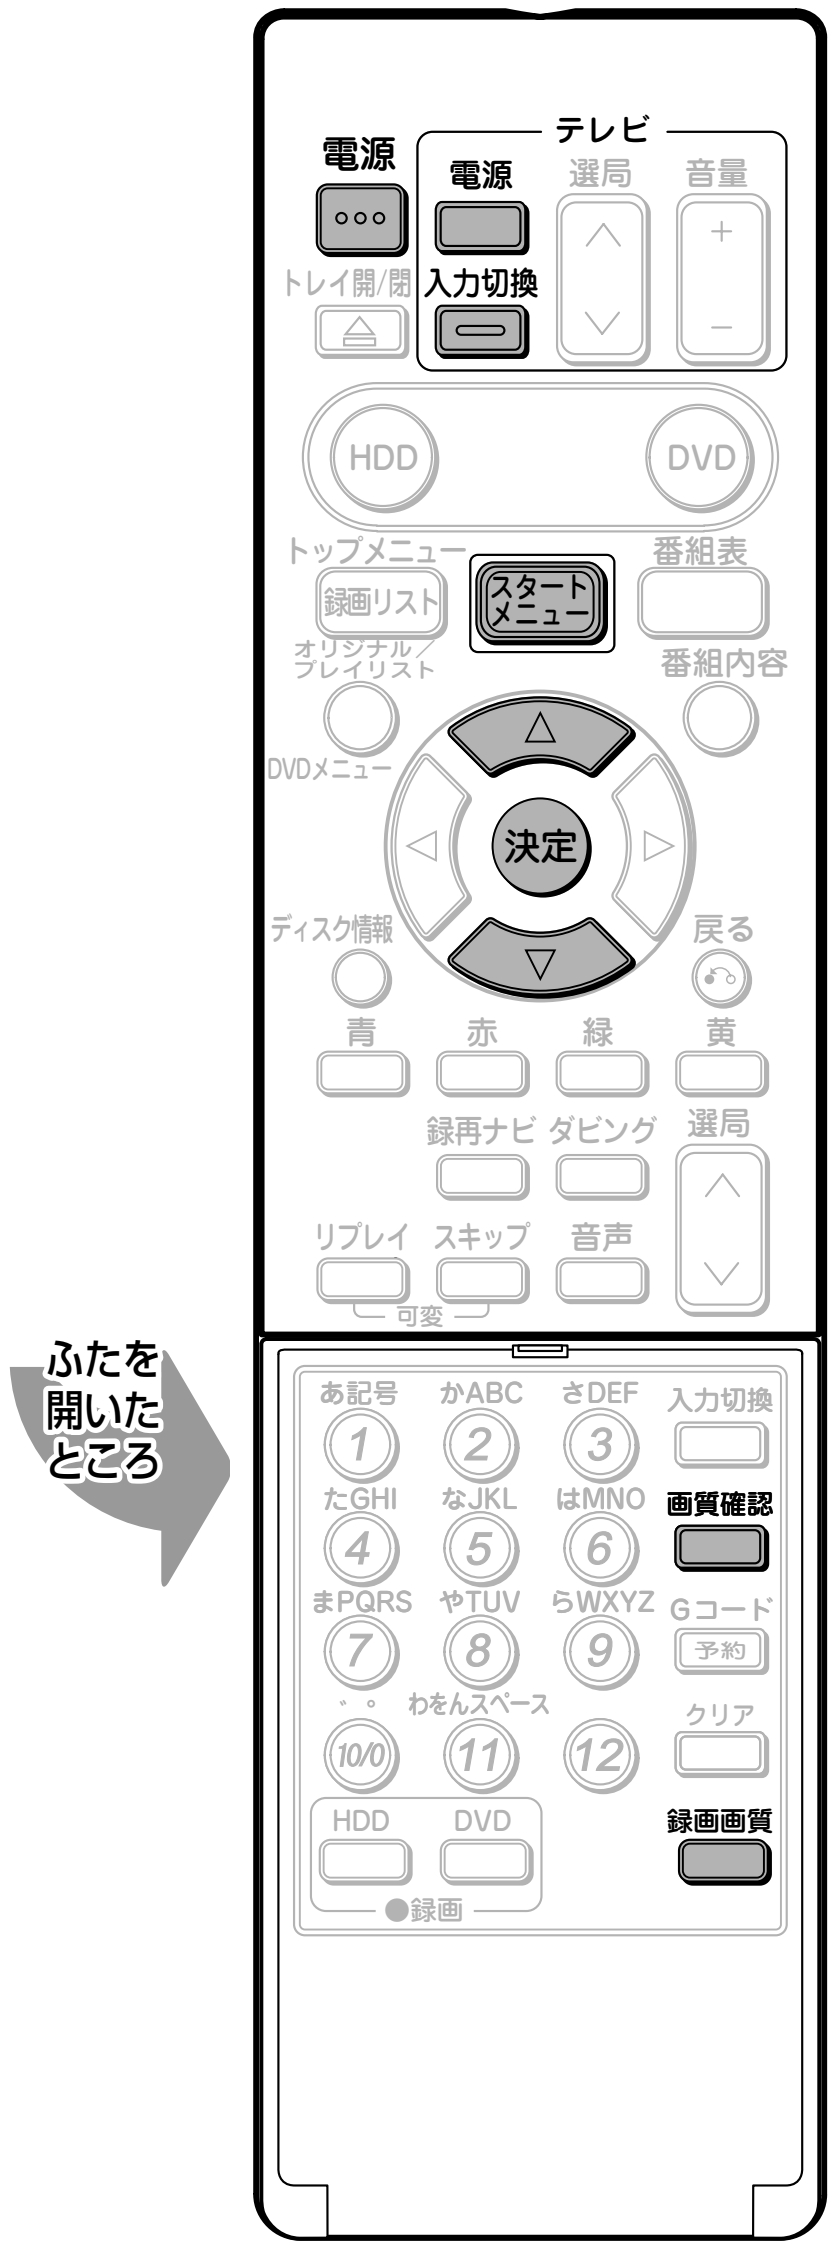


● 録画の画質と音声を確認する

HDD（ハードディスク） | DVD RW VRフォーマット | DVD RW ビデオフォーマット | DVD R | DVD VIDEO | 音楽用CD

画質・音声確認の操作手順

1 停止中に、リモコンふた内の［画質確認］を押す

- テレビ画面に選択している録画画質で映像が映り、実際に記録される音声が出力されます。
- 録画画質を変えるには、［録画画質］でお好みの録画画質に切り換えます。
- 二ヵ国語音声受信中は現在の設定が出力されます。

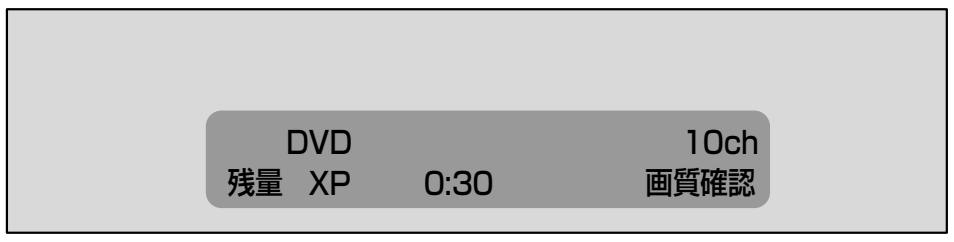

2 リモコンふた内の［画質確認］を押す

- 通常画面に戻ります。

● チャプターマークを自動的に記録する

HDD（ハードディスク） | DVD RW VRフォーマット | DVD RW ビデオフォーマット | DVD R | DVD VIDEO | 音楽用CD

オートチャプター設定の操作手順

操作の準備

① リモコンの［電源］を押し、テレビの電源を入れる

② リモコンの［入力切換］を押し、テレビの入力切換を本機とつないだ外部入力チャンネル（ビデオ1、外部入力1など）にする

③ リモコンの［電源］を押し、電源を入れる

- 電源を入れると本体の電源ランプが点滅します。点滅中はシステム処理をしていますので、電源ランプが点灯するまでお待ちください。

次ページの手順へつづく

HDD/DVD録画の便利な機能

1 [スタートメニュー] を押し、スタートメニュー画面を表示する

2 [△] [▽] で「初期設定」を選び、[決定] を押す



3 [△] [▽] で「録画」を選び、[決定] を押す

録画
- 自動ファイナライズ
- オートチャプター
- XP記録音声
- 二ヵ国語音声（ビデオフォーマット）
- 外部入力音声
- スポーツ延長

4 [△] [▽] で「オートチャプター」を選び、[決定] を押す

オートチャプター
- 切
- 5分
- 10分
- 15分
- 30分
- 60分

5 [△] [▽] でお好みの時間を選び、[決定] を押す

録画
- 自動ファイナライズ
- オートチャプター
- XP記録音声
- 二ヵ国語音声（ビデオフォーマット）
- 外部入力音声
- スポーツ延長

6 [スタートメニュー] を押す

- スタートメニュー画面が終了し、通常画面に戻ります。

重　要

- ビデオフォーマットでは選択したチャプターマークの時間と、実際にチャプターマークが設定される時間とは異なる場合があります。

お知らせ

- 録画時間によっては、最後に映像のないチャプターが作成される場合があります。
- チャプターマークは、オートチャプターで設定された時間ごとに自動的に設定されます。（HDD、DVD-RW（VRフォーマット）の場合、録画を一時停止した箇所にチャプターマークが設定されます。）任意の場所にチャプターマークを設定したい場合、「チャプターマークを追加する」（**95**ページ）をご覧ください。
- DVD-R、DVD-RW（ビデオフォーマット）は、チャプターマークの追加/消去はできません。

HDD・DVDに録画予約




録画予約について

予約の種類

電子番組表（Gガイド）予約

HDD/DVD　（39ページ）


- テレビ画面に表示される番組表を見ながら録画予約ができます。
- 8日先までの番組を予約できます。

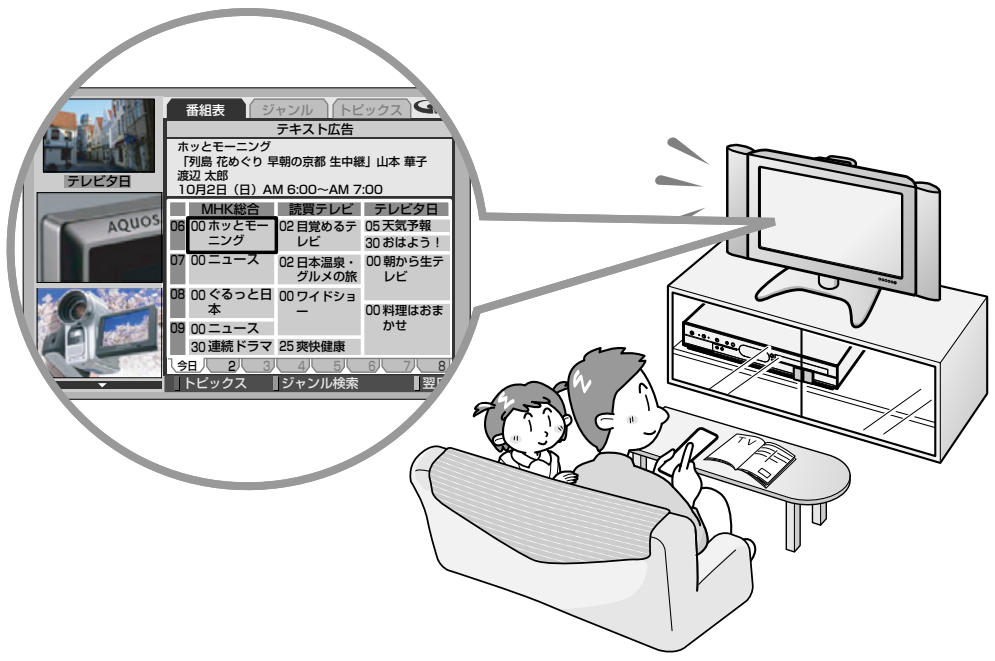

外部チューナーからの録画予約

HDD　（50ページ）


- BSデジタル/110度CSデジタル/地上デジタル放送の外部入力に連動して録画予約ができます。

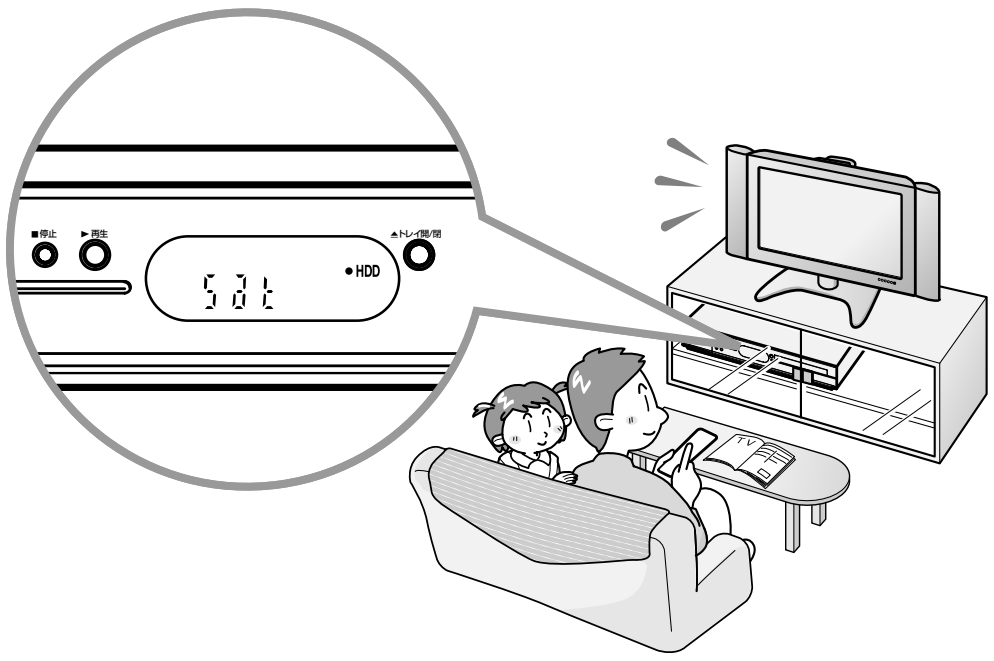

Gコード予約

HDD/DVD　（42ページ）


- 新聞や雑誌のテレビ欄に掲載されているGコード番号を入力して録画予約ができます。
- 28日先までの番組を予約できます。

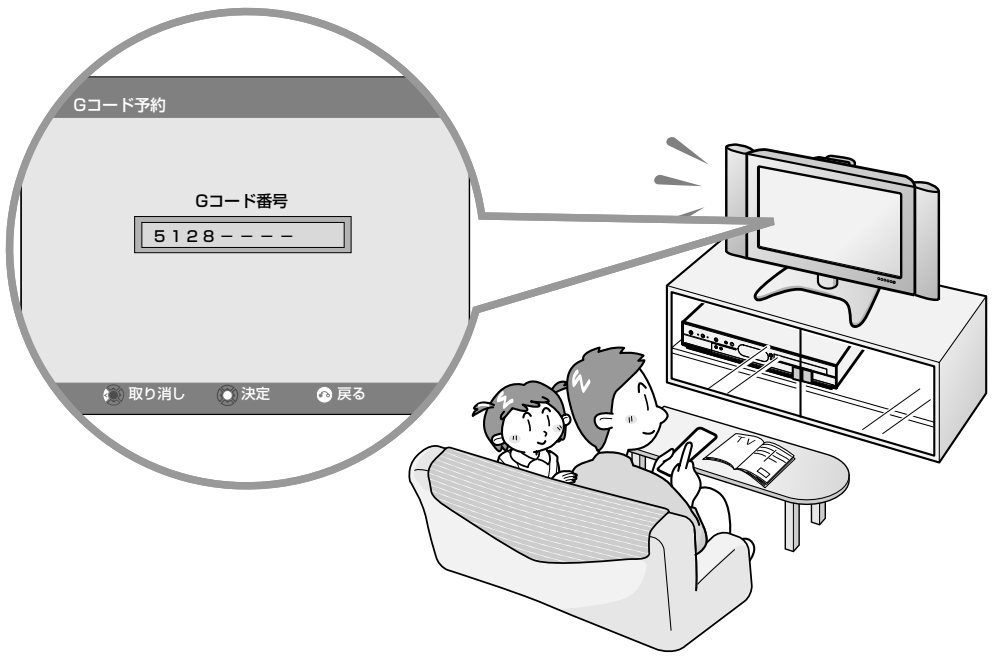

録再ナビ

HDD　（53ページ）


- テレビ画面に表示されるカレンダーを見ながらHDDへの録画予約ができます。
- 1週間先までの番組を予約できます。
- 当日から1週間前にハードディスクに録画した番組を表示します。また録画済み番組を選んで再生させることもできます。

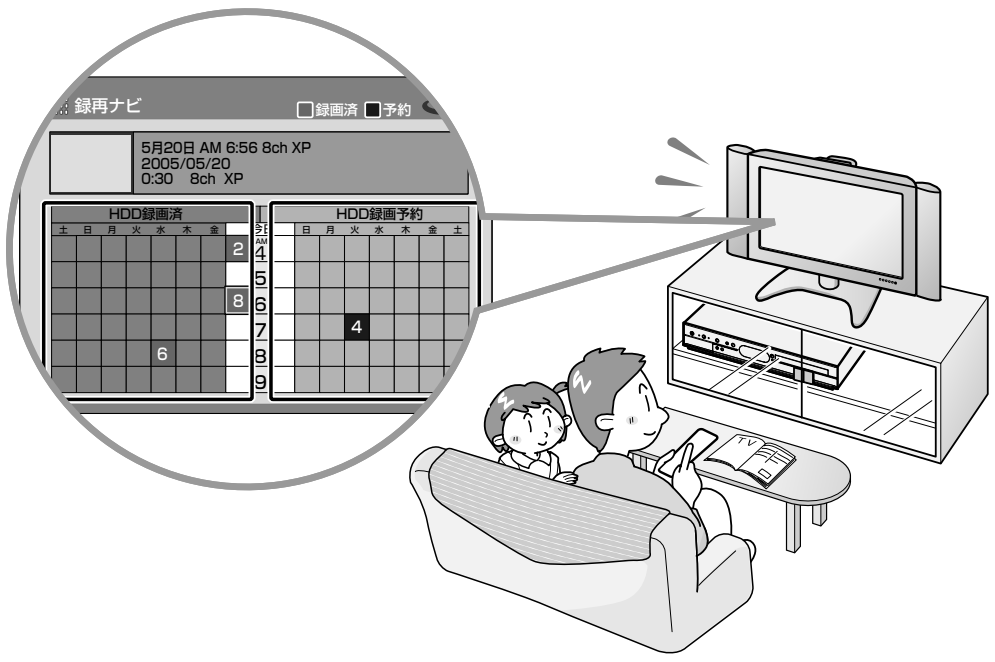

日時指定予約

HDD/DVD　（44ページ）

- 日付や時刻を入力して録画予約ができます。
- 1カ月先までの番組を予約できます。
- 毎週、毎日などの繰り返し予約ができます。

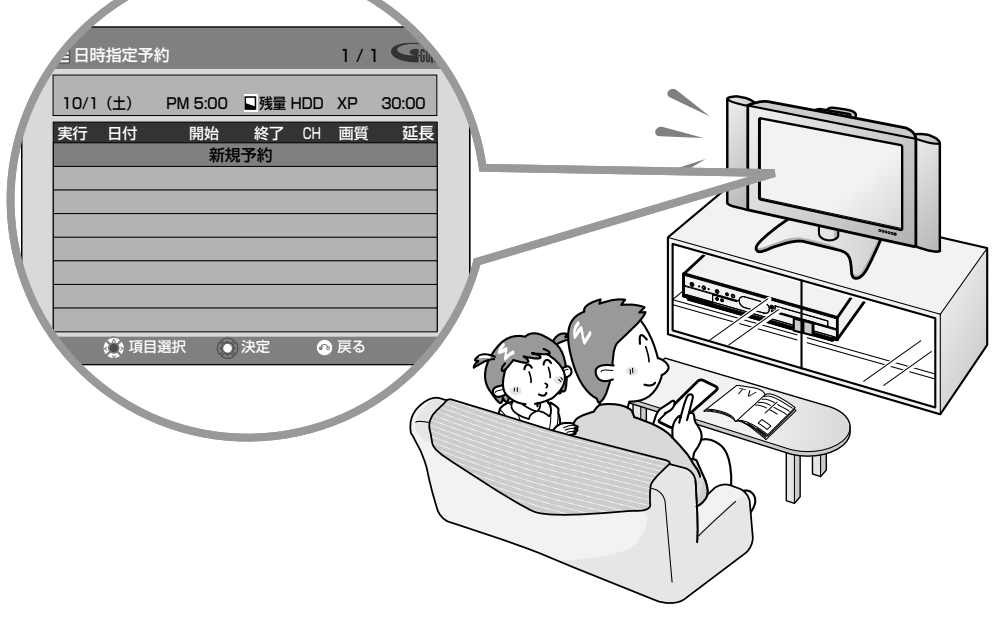

録画予約をするときのご注意

● 録画予約をするための準備設定について

- 正しく録画予約をするために、録画予約の前に必ず次の設定を行ってください。

地域設定を使ったチャンネル設定をしてください

- 地域設定を使ったチャンネル設定については 1. 接続・準備編 39ページをご覧ください。

時計合わせをしてください

- 本機の時計が合っていないと、録画予約が働きません。時計合わせのしかたは 1. 接続・準備編 41ページをご覧ください。

● 録画予約開始時刻について

- 連続した予約の設定をしている場合、次の番組の先頭から録画を開始するため、前の番組の録画予約終了時刻よりも早く録画が終了します。
- 録画予約の開始時刻は、番組の頭切れ防止のため、設定した時刻より数秒早く録画が始まります。

● 録画予約が始まる前の動作について

- 操作中に録画予約開始時刻が近づいたときは、次のように動作します。

DVDや音楽用CDの再生中

- DVDや音楽用CDの再生中にDVDへの録画予約開始時刻が3分前になったとき、テレビ画面にメッセージが表示され、再生を停止します。録画用のディスクに入れ換えてください。
- 録画用ディスクに残量が不足している場合は、メッセージを表示します。このとき充分に残量のある録画用のディスクに入れ換えを行わなければ、DVD代理録画によりディスクがいっぱいになるまで録画し、そのあとHDDに切り換わり、録画を続けます。

HDD・DVDの編集中

- HDD・DVDの編集中に録画予約開始時刻になると、編集を中断し、予約した録画が実行されます。DVDへ録画を行う場合、必要であれば録画用のディスクに入れ換えてください。

● 録画予約中について

- 録画予約中や録画時間設定録画中は、録画の一時停止はできません。

● 最大録画可能数/登録数について

- HDDやDVDディスクに録画できる番組（タイトル）数やチャプター数には限りがあります。
- 上限を越える場合はメッセージが表示され録画を中止します。
- 録画可能番組（タイトル）数は、DVDディスクの傷や汚れ、停電などにより、制限数より少なくなることがあります。


	オリジナル	プレイリスト	チャプター
HDD	300	300	1タイトルにつき最大999
DVD-RW VR フォーマット	99	99	1タイトルにつき最大999 またはオリジナルの全タイトルの総数で最大999 1タイトルにつき最大999 またはプレイリストの全タイトルの総数で最大999
DVD-RW ビデオ フォーマット	99	–	99
DVD-R	99	–	99

● 残量を確認したいときは

- 残量を確認したいときは、次の操作をします。

1 **放送視聴中はリモコンふた内の 画質確認 、録画中は ディスク情報 を押す**

- 確認画面になります。

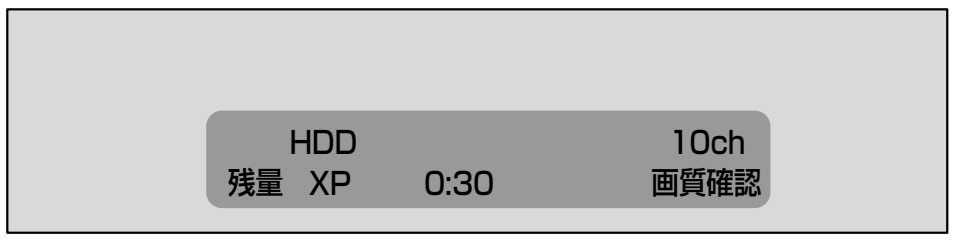

- 放送視聴中は、もう一度 画質確認 を押すと表示が消えます。
- HDDへの録画中にもう一度、 ディスク情報 を押すとアイコン表示になり、さらに押すと表示が消えます。録画中は（ダイレクト再生）のみ設定することができます。
- DVDへの録画中にもう一度、 ディスク情報 を押すと表示が消えます。
- 録画画質 を押すと設定されていた画質から設定値が切り換わりますのでご注意ください。

次ページへつづく ▶▶▶

その他の便利な機能

録画画質自動選択

- DVDに録画するときに働く機能です。
  録画予約を設定するときに、「自動」を選択すると、録画開始時に挿入されているディスクの残量と録画時間から、最後まで録画できる一番高画質の録画画質に設定されて録画できます。（録画途中での録画画質の自動切り換えはできません。）
  1枚のディスクに複数の番組を録画する場合（毎週･毎日予約など）には、個別で設定することをお勧めします。

DVD代理録画

- DVDに予約している場合に、以下の条件で本体表示部の「HDD」が点滅し、HDDに録画予約されます。（「録画先をHDDに変更しました」とメッセージが表示されます。）
  1. 録画予約開始時にディスクが挿入されてなかった。
  2. 録画できないディスクが挿入されていた。
  3. 録画予約中にディスクの残量がなくなった。
  - ディスクの残量が0の場合は、HDDに録画されます。
  - ディスクの残量が不足している場合は、ディスクがいっぱいになるまで録画し、そのあとHDDに切り換り、録画を続けます。

スポーツ延長（128ページ）

- 本機は、電子番組表（Gガイド）やGコードで予約した場合に限り、スポーツ中継などで番組が延長されたときに、電子番組表からの「延長」や「繰り下げ」などのキーワードを検出し、録画予約の終了時刻を自動的に延長して録画する独自の機能を搭載しています。「スタートメニュー」-「初期設定」-「録画」の「スポーツ延長」で延長させたい録画時間を設定します。

スポーツ延長が働く録画予約には次の条件が必要です。

- 番組表やジャンルの番組内容欄に、「延長」や「繰り下げ」といった延長キーワードが含まれる番組
- 放送終了時刻を延長予定の番組
  （午後7時～8時59分の間に放送が開始/終了する番組、または午後6時59分以前に開始し、午後7時以降に終了する番組に限ります。）
- 以下の条件をすべて満たす録画予約
  - 延長の可能性がある番組と同じチャンネル
  - 延長の可能性がある番組と同じ日（午前5時～翌日の午前4時59分の間）
  - 延長の可能性がある番組よりもあとに放送される
- 予約の確認画面では、当日の午後7時以降の録画予約に対し、録画予約の開始/終了時間内に延長する可能性のある番組がデータ受信されたとき、かつ録画が開始される前に下図のように設定された延長録画時間のマークが表示されます。

実行	日付	開始	終了	CH	画質		延長
入	9/8（木）	PM 7：00	PM 8：54	6	XP	HDD	60
新規予約							

- 電子番組表（Gガイド）画面上で選択されたスポーツ中継番組では、［番組内容］を押して延長される可能性のある番組かどうかを確認してください。

電子番組表（Gガイド）から予約設定を行うスポーツ延長録画機能は、設定されているキーワードを検索し、放送時間が延長される可能性のある番組に対してお知らせする当社独自の機能です。Gガイドの機能ではありません。

電子番組表（Gガイド）について

はじめに

- ここでは、地上アナログ放送の電子番組表（Gガイド）を使う前に必要な操作や、地上アナログ放送を電子番組表（Gガイド）で選局する方法について説明します。
- 電子番組表（Gガイド）とは
  番組データを配信する放送局（ホスト局）から送信される番組表データを取得し、テレビ画面に番組表を表示し、録画予約することのできるシステムです。1回の受信（更新）で8日分の番組表を受信（更新）します。
- 本機では、電子番組表の表示機能にGガイドを採用しています。
  当社ではGガイドを利用した電子番組表のサービス内容に関与していません。
- 電子番組表（Gガイド）は決められた時刻に番組表データの更新を行います。そのため、放送局の都合により番組内容が変更された場合、データ更新のタイミングによっては、電子番組表（Gガイド）と、実際に放送される番組の内容が異なる場合があります。

電子番組表（Gガイド）を使う前に

- ご購入時の状態では、電子番組表（Gガイド）は表示されません。電子番組表（Gガイド）を使うには、以下の準備が必要です。

操作開始

1 本機の時計を合わせる
本機の時計を合わせ直したい場合は
［1. 接続・準備編］ **41**ページをご覧ください。


2 チャンネルを設定する
チャンネルを設定し直したい場合は
［1. 接続・準備編］ **39**ページをご覧ください。

電子番組表（Gガイド）のデータを取得します。

3 電子番組表（Gガイド）データの送信時刻を確認する
124ページをご覧ください。

4 データの取得準備をする
確認した送信時刻の10分以上前に本機の電源を切ってください。


電子番組表（Gガイド）データの取得開始
送信時刻5分前になると本体表示部が「data」の表示になります。



電子番組表（Gガイド）データの受信中は、「data」表示の右上に「●」が点灯します。

5 データの取得完了
電子番組表（Gガイド）をお使いになれます。

● 電子番組表（Gガイド）画面について

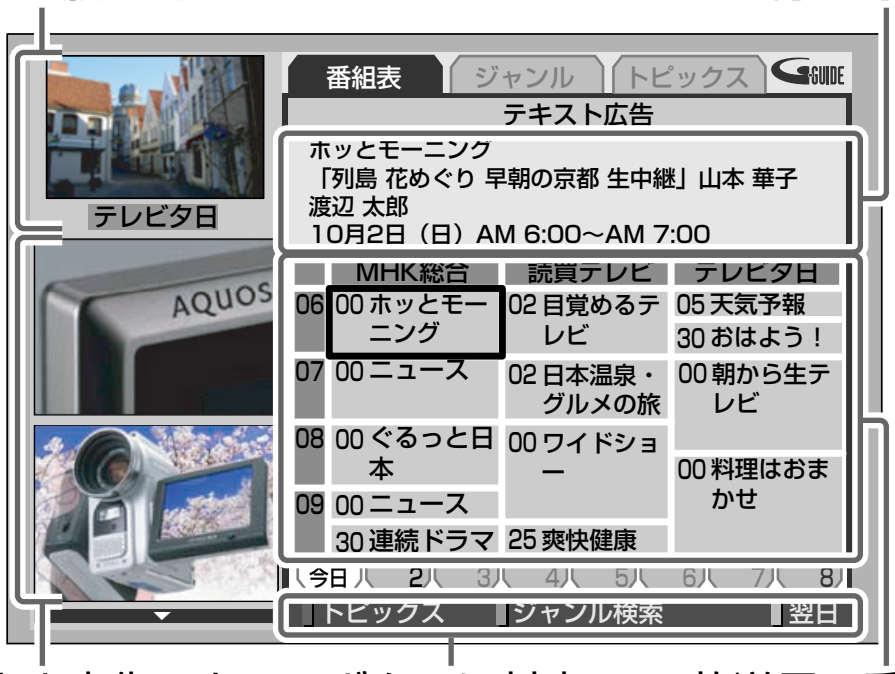

カラーボタンの働き

	「番組表」表示時	「ジャンル」表示時	「トピックス」表示時
青	トピックスを表示します。	番組表を表示します。	ジャンルを表示します。
赤	ジャンルを表示します。	トピックスを表示します。	番組表を表示します。
緑	番組表の日付を前日に移動します。	番組表の日付を前日に移動します。	—
黄	番組表の日付を翌日に移動します。	番組表の日付を翌日に移動します。	—


お知らせ

電子番組表（Gガイド）が表示されないとき

- 時計合わせとチャンネル設定（地域設定･ホスト局）が設定されていないときは電子番組表（Gガイド）が表示されません。
- 電子番組表（Gガイド）データが受信できていないときは、電子番組表（Gガイド）から録画の予約ができません。
- 電子番組表（Gガイド）データの放送時間と放送回数は、変更されることがあります。そのようなときは、**123**ページをご覧になり、設定し直してください。
- チャンネル設定（地域設定）をした場合、GガイドCH設定でホスト局を変更した場合は、電子番組表（Gガイド）データが消去されます。
- お住まいの地域や電波が弱いなどの受信状態、本機を設置した時間帯、気象条件により、電子番組表（Gガイド）の一部またはすべてのデータが受信できない場合があります。
- 一部のデータが損われている場合は、完全にデータが受信されるまでに1日程度かかる場合があります。
- 電子番組表（Gガイド）のデータ取得には、本機の電源を切っておく必要があります。受信時刻の10分以上前に本機の電源を「切」にしてください。

電子番組表（Gガイド）データ取得中の電源操作について

- 電源が「切」の状態でも、電子番組表（Gガイド）データの取得中は、本体の内部で電源が「入」になっています。電子番組表（Gガイド）データ取得中に本機を使いたいときは、電源ボタンを押して電源ランプが点灯するまでお待ちください。取得中の電子番組表（Gガイド）データは破棄されますが、本機が使えるようになります。

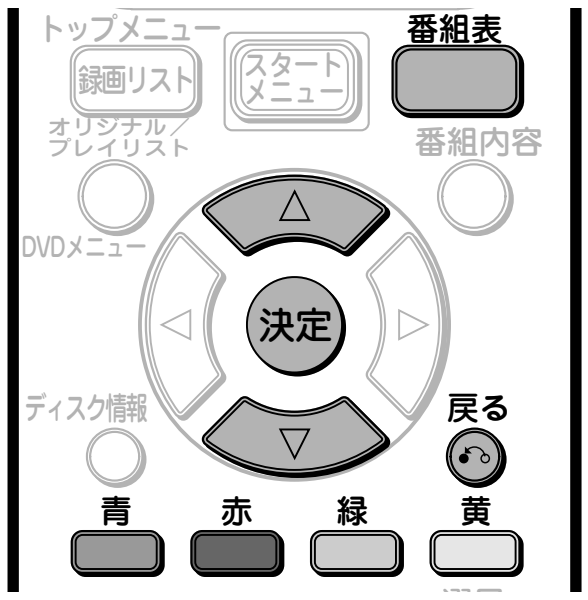


● トピックスを選んで情報を見る

- トピックスを選んで、エンターテイメントやショッピングなどの最新情報を視聴できます。

トピックスの情報を見る手順

1


① [番組表]を押し、電子番組表（Gガイド）を表示する

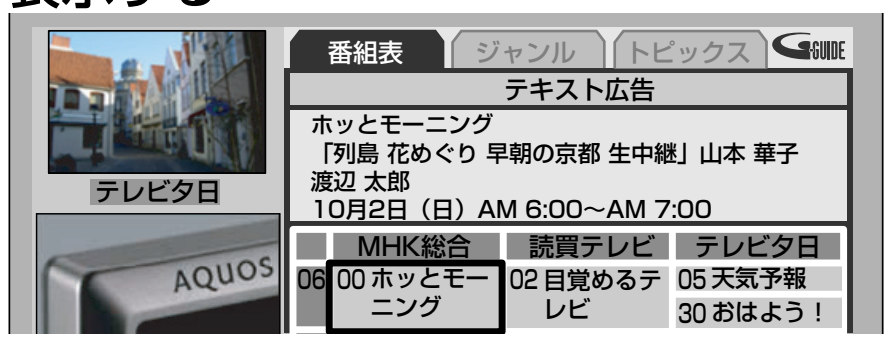

② [青]を押す

2

[△][▽]で見たいトピックスを選び、[決定]を押す

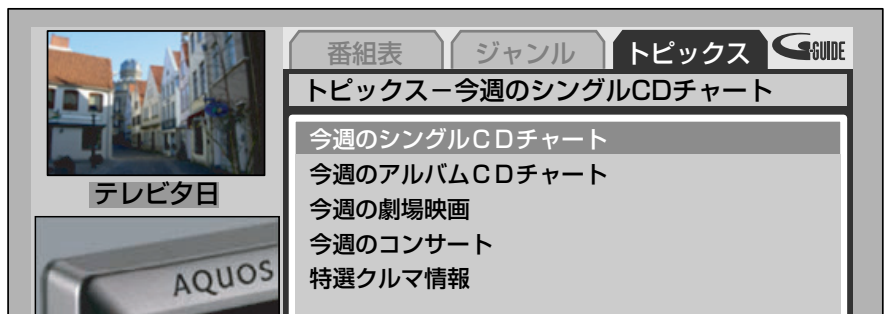

- さらにトピックスを選べる場合は、[△][▽]で見たいトピックスを選び、[決定]を押してください。
- トピックスの内容が2ページ以上ある場合は、[△]（前ページ）[▽]（次ページ）で見たいページを選べます。

お知らせ

- 電子番組表（Gガイド）に表示される放送局名は、地域設定一覧表（[1. 接続・準備編]**53**〜**62**ページ）で選んだ地域に記載されている放送局名です。
- 電子番組表（Gガイド）画面表示中に[■停止]を押すと、電子番組表（Gガイド）画面を閉じ、選択されている番組の放送局を選局し表示します。（録画中は録画チャンネルになります。）

次ページへつづく ▶▶▶


● ジャンルで番組を探す

- 番組をジャンル別に表示させて、見たい番組を録画予約することができます。

番組検索の操作手順

1


① 番組表 を押し、電子番組表（Gガイド）を表示する

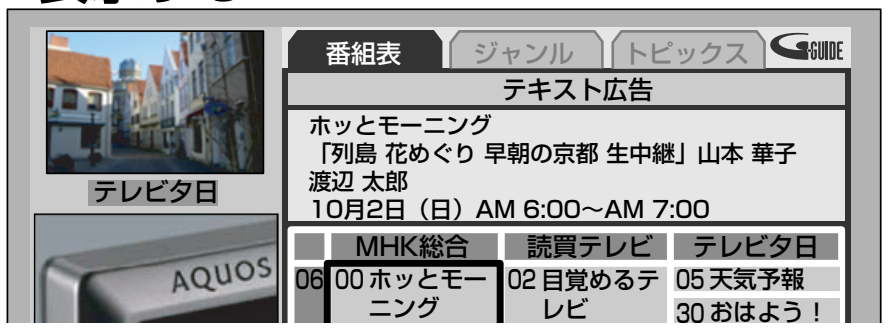

② 赤 を押す

2

△ ▽ で見たいジャンルを選び、決定 を押す

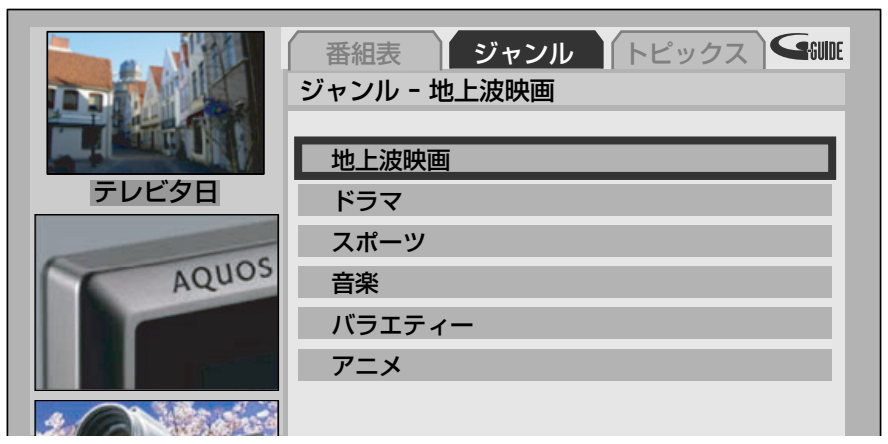


- 表示順、内容は一例です。

3


△ ▽ でジャンルの詳細を選び、決定 を押す

ジャンルの詳細

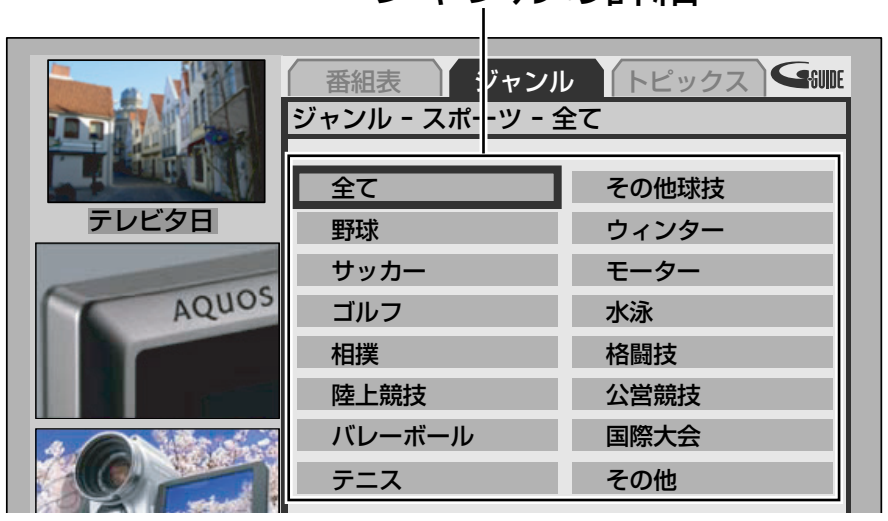

4

△ ▽ で録画予約したい番組を選び、決定 を押す

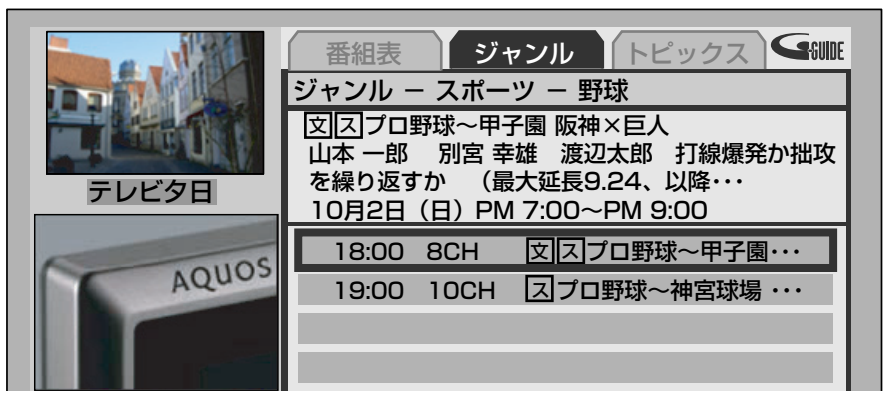


- 検索結果が2ページ以上ある場合は、△（前ページ）▽（次ページ）で見たいページを選びます。
- 放送中の番組を選んだとき→すぐに録画を開始し、「日時指定予約」を表示します。
- 未放送の番組を選んだとき→「日時指定予約」を表示します。（**44**ページ）

ヒント

- 選んだジャンルに該当する番組がないときは、何も表示されません。黄 または 緑 を押して別の日で検索するか、戻る を押したあと、ジャンルを選び直してください。

電子番組表（Gガイド）で録画予約をする

HDD (ハードディスク) | DVD RW VRフォーマット | DVD RW ビデオフォーマット | DVD R | DVD VIDEO | 音楽用CD

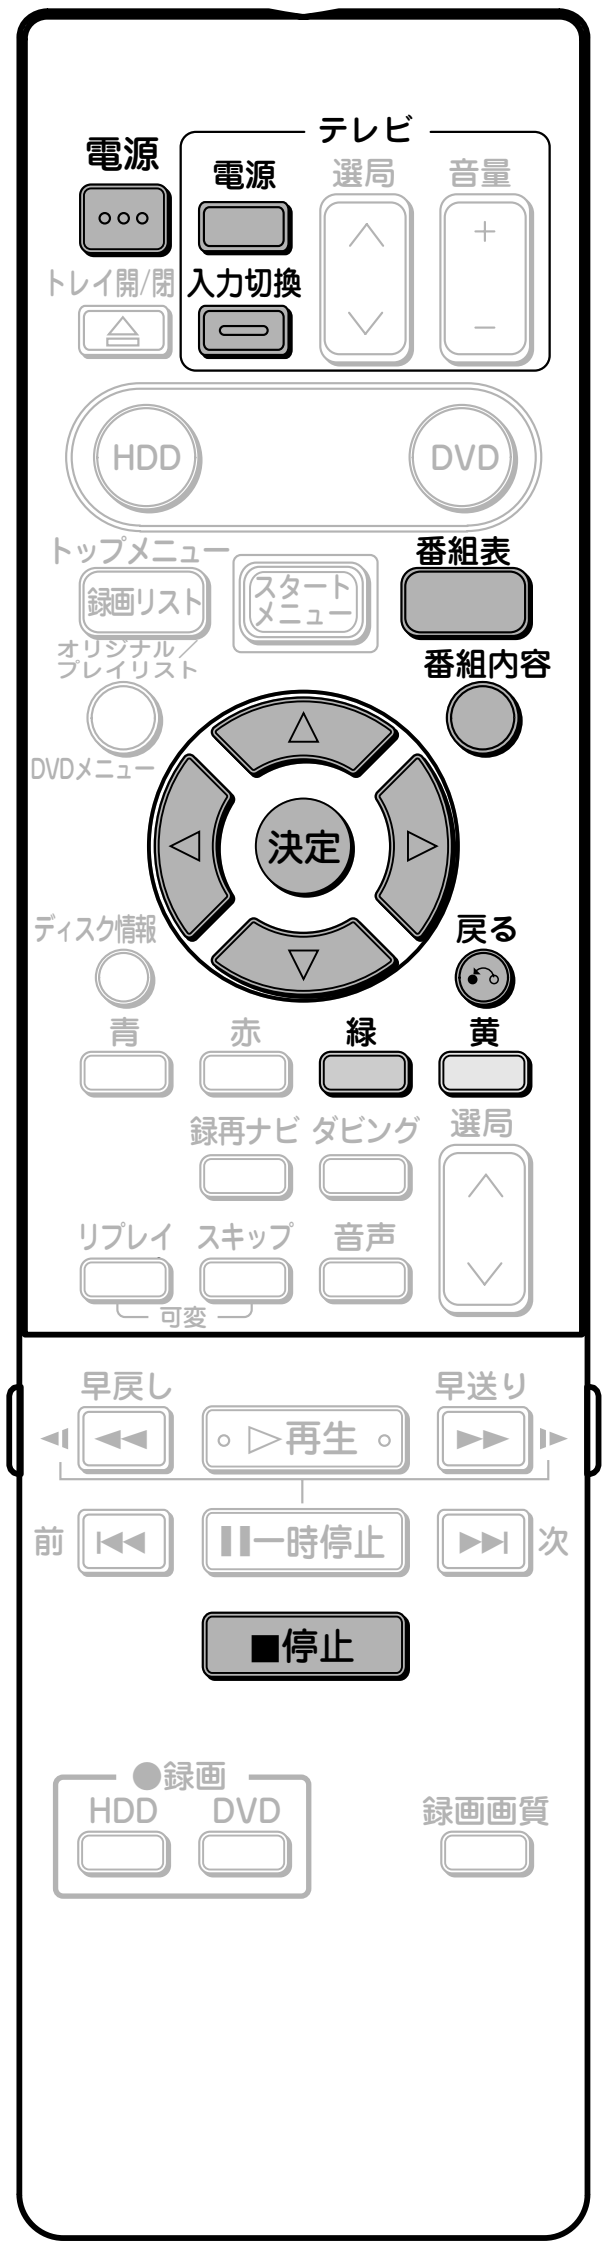

はじめに

- ここでは、電子番組表（Gガイド）で録画予約をする操作について説明します。
- 電子番組表（Gガイド）で番組を選び、7日先までの録画予約ができます。
- 予約数はHDDとDVDで最大32番組まで予約できます。（Gコード予約、録再ナビ予約、日時指定予約含む。）

重要

電子番組表（Gガイド）データの取得について

- ご購入時の状態では、電子番組表（Gガイド）は表示されません。
  詳しくは、**37**ページの「電子番組表（Gガイド）画面について」をご覧ください。

予約を始める前に

- 地域設定を使ったチャンネル設定をしてください。
  （地域設定を使ったチャンネル設定については、1. 接続・準備編 **39**ページをご覧ください。）
- 時計合わせをしてください。
  （時計合わせについては、1. 接続・準備編 **41**ページをご覧ください。）

次ページの手順へつづく

録画予約の操作手順

操作の準備

① リモコンの［電源］を押し、テレビの電源を入れる


② リモコンの［入力切換］を押し、テレビの入力切換を本機とつないだ外部入力チャンネル（ビデオ1、外部入力1など）にする

③ リモコンの［電源］を押し、電源を入れる

- 電源を入れると本体の電源ランプが点滅します。点滅中はシステム処理をしていますので、電源ランプが点灯するまでお待ちください。

1 ［番組表］を押す

- 現在時刻の電子番組表（Gガイド）が表示されます。

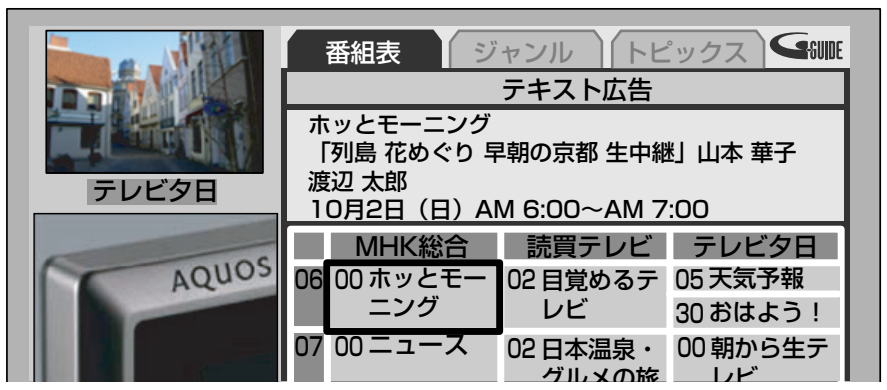

当日以外の番組を予約するときは

① ［黄］を押すと翌日に移動します

② ［緑］を押すと前日に移動します


お知らせ

- 電子番組表（Gガイド）に表示される放送局名は、地域番号一覧表（1. 接続・準備編 **53**～**62**ページ）で選んだ地域に記載されている放送局名です。

2

① ［△］［▽］［◁］［▷］で放送局（チャンネル）と番組（時間帯）を選ぶ

- ［◁］［▷］で放送局を選びます。
- ［△］［▽］で番組を選びます。

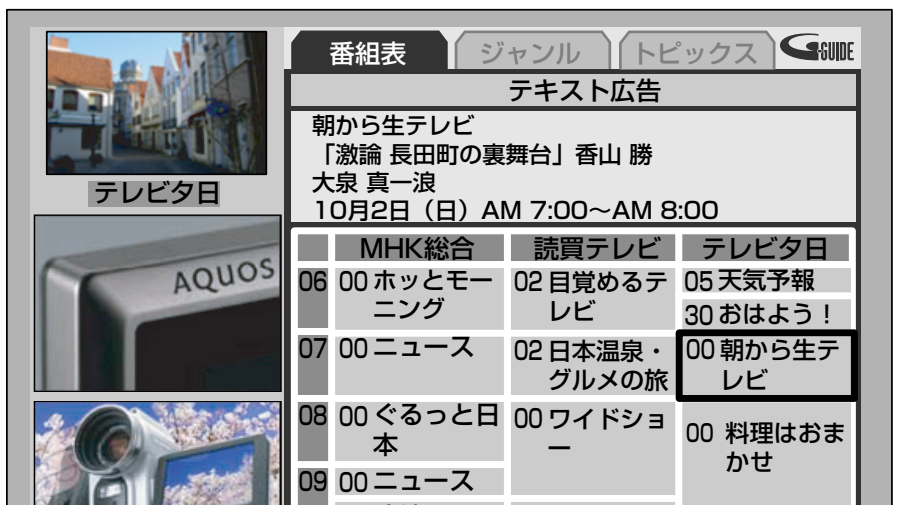


- 番組の選びかたは「電子番組表」（Gガイド）のほかに、「ジャンル検索」があります。詳しくは**38**ページをご覧ください。
- 電子番組表（Gガイド）画面上で選択されたスポーツ中継番組では、［番組内容］を押して延長される可能性のある番組かどうかを確認してください。

電子番組表（Gガイド）から予約設定を行うスポーツ延長録画機能は、設定されているキーワードを検索し、放送時間が延長される可能性のある番組に対してお知らせする当社独自の機能です。Gガイドの機能ではありません。

② ［決定］を押す

3 設定された内容を確認する

- 予約の確認画面が表示されます。
- 本体表示部の予約ランプが点灯し、予約が完了します。

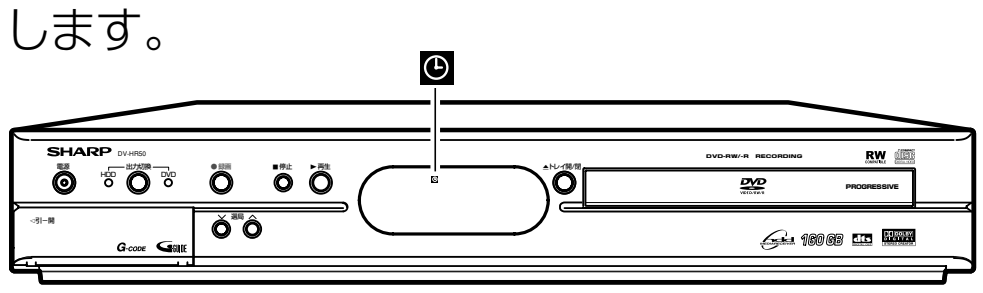

- 画面に表示されている内容でよければ、手順**5**に進みます。

日時指定予約　1 / 1

朝から生テレビ
10/1（土）　AM 7:00　残量 HDD　XP　30:00

実行	日付	開始	終了	CH	画質	延長
入	10/2（日）	AM 7：00	AM 8：00	10	XP	HDD
入	10/3（月）	AM 6：30	AM 8：00	6	XP	HDD
入	10/4（火）	AM 5：30	AM 6：00	8	XP	HDD
		新規予約				

項目選択　決定　戻る

お知らせ

- 電子番組表（Gガイド）から予約設定した番組は、開始時刻、終了時刻、チャンネル[CH]を変更できません。修正したい場合は、日時指定予約を行ってください。

4 録画画質などを変更したいときは（決定）を押す

① 「詳細変更」が選ばれているのを確認し（決定）を押す

詳細変更
消去

② ◁ ▷ で変更する項目を選び、

△ ▽ で設定を変更する

実行	日付	開始	終了	CH	画質	録画先
入	10/2（日）	AM 7:00	AM 8:00	10	XP	HDD
			残量	HDD	XP	29:00

■ 連続するドラマなど、毎週・毎日予約を行う場合

① ◁ ▷ で「日付」を選択し、△ ▽ で録画したい周期を選ぶ

- △ ▽ を押すたびに、次のように切り換わります。録画予約を行う日（曜日）に準じ、表示が異なります。

<録画予約を行う日が、月曜日～金曜日の場合>

例） 予約を行う日が月曜日の場合

予約を行う日付 ↔ 毎週月 ↔ 月～金 ↔ 月～土 ↔ 毎日 ↔ 予約を行う日付

<録画予約を行う日が、土曜日の場合>

予約を行う日付 ↔ 毎週土 ↔ 月～土 ↔ 毎日 ↔ 予約を行う日付

<録画予約を行う日が、日曜日の場合>

予約を行う日付 ↔ 毎週日 ↔ 毎日 ↔ 予約を行う日付

- 毎週・毎日予約を行った場合、2回目以降の録画予約は電子番組表（Gガイド）からの番組名をタイトルとして記録できません。（録画日、録画時間表示となります。）

毎週・毎日予約を一時的に中断するには

- 毎週予約や毎日予約を一定期間中断したいときなど、予約を消去せず、予約の実行だけを停止できます。

① ◁ を押し、「実行」を選ぶ

② △ ▽ で「入」を「切」にする

- 毎週・毎日予約を「切」にしても本体表示部の◷は消灯されません。

5 予約操作を終了するときは、（戻る）を押す

- 日時指定予約画面が終了し、通常画面に戻ります。
- 次の番組を予約するときは、手順1の操作をはじめから行ってください。
- このあと、本機を使用しないときは、（電源）を押して本機の電源を切ってください。録画予約開始時刻の3分前に自動的に電源が入ります。

録画予約が終了したときは

- 次の画面が表示されます。何も操作しないと、約1分後に自動的に電源が切れます。

電源を切っても良いですか？	
はい	いいえ

- 引き続き操作を行いたいときは ◁ ▷ で「いいえ」を選び、（決定）を押してください。

録画予約実行中に、録画を停止するときは


- リモコンの［■停止］を2秒以上押す、または本体の停止ボタンを押してください。
- 録画予約を消去しても、録画を停止することができます。

Gコード®予約で録画予約をする

HDD（ハードディスク） DVD RW（VRフォーマット） DVD RW（ビデオフォーマット） DVD R

はじめに


- Gコード予約は、新聞、雑誌などのテレビ番組欄に載っているGコード番号を使って録画予約をする機能です。
- Gコード予約では、28日先までの番組予約ができます。
- 予約数はHDDとDVDで最大32番組まで予約できます。（電子番組表（Gガイド）予約、録再ナビ予約、日時指定予約含む。）

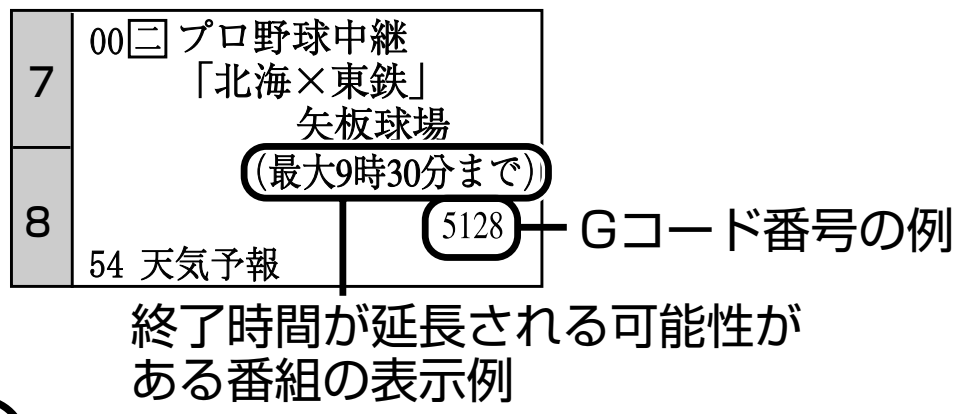

重 要

予約を始める前に

- 地域設定を使ったチャンネル設定をしてください。（地域設定を使ったチャンネル設定については、1. 接続・準備編 **39**ページをご覧ください。）
- 時計合わせをしてください。（時計合わせについては、1. 接続・準備編 **41**ページをご覧ください。）
- 外部チューナーからの映像を録画するときは、外部機器の電源を入れてください。
- スポーツ延長については**36**ページをご覧ください。

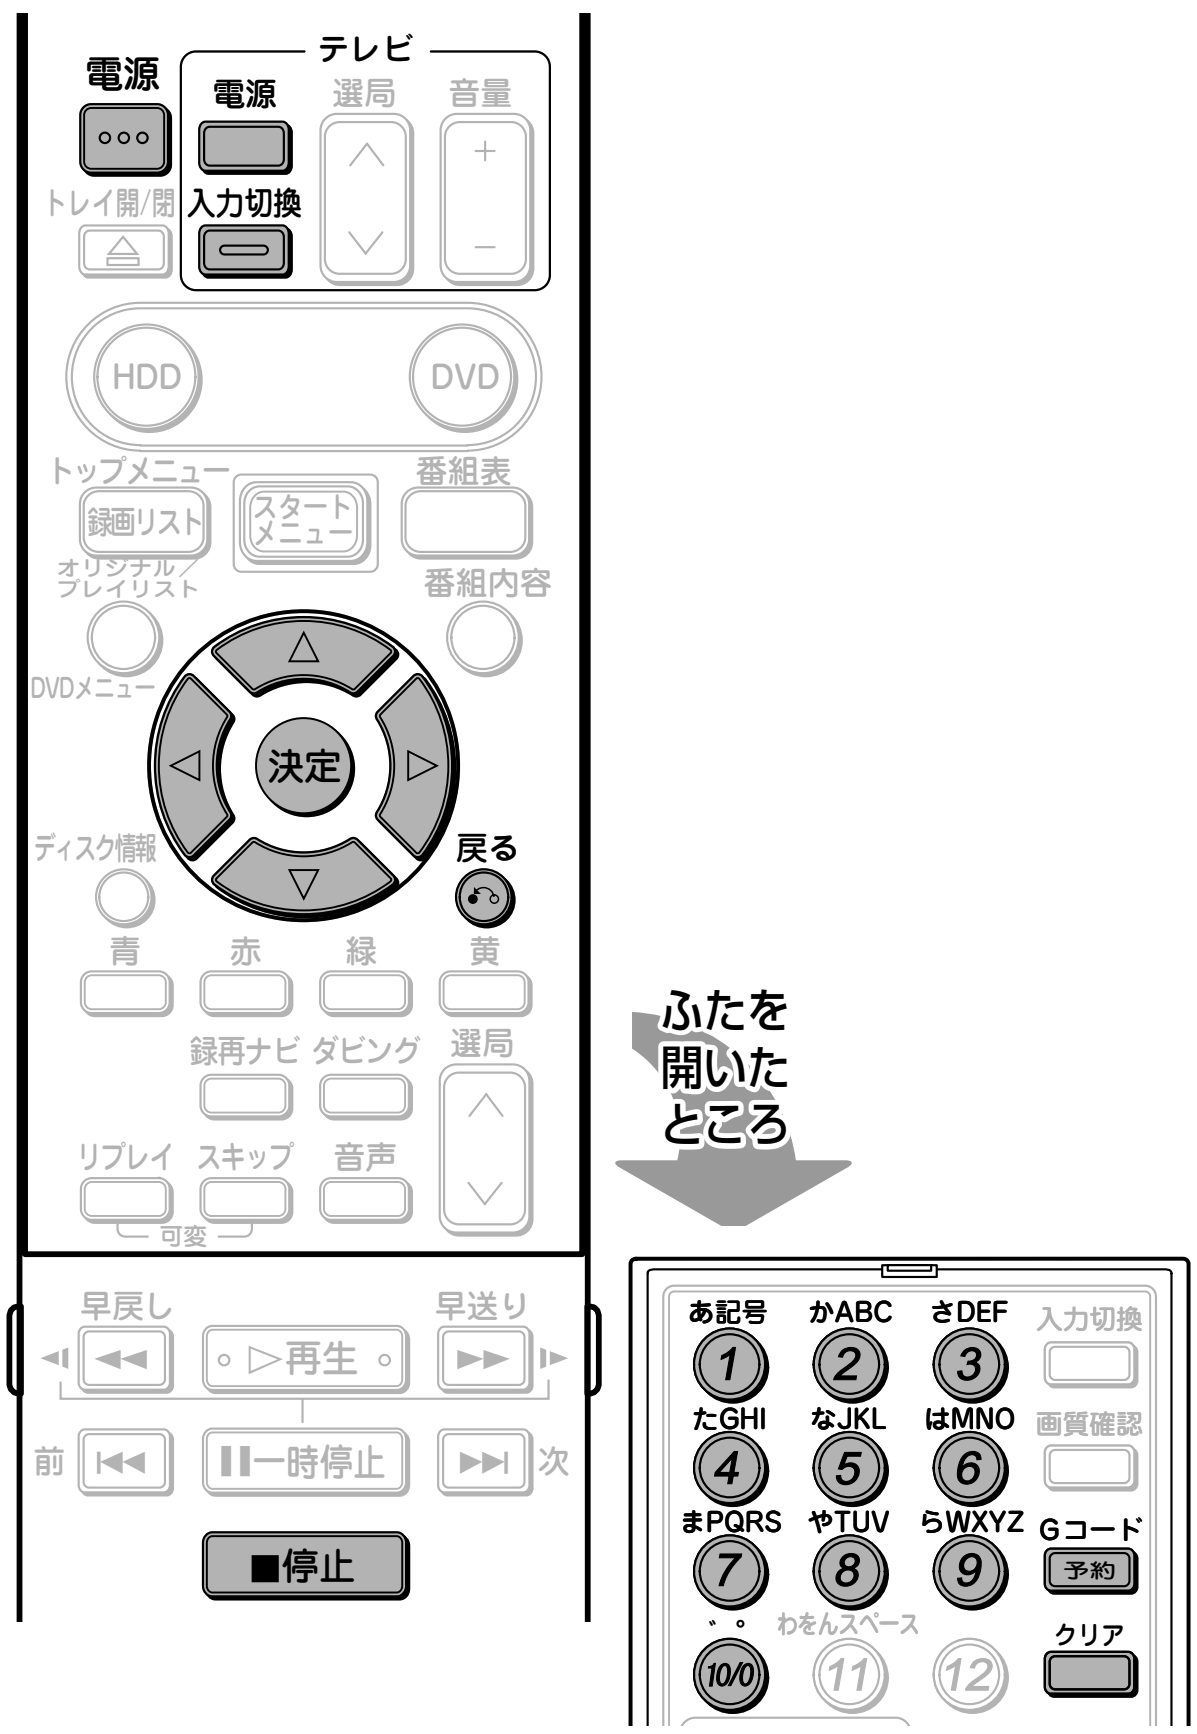

録画予約の操作手順

操作の準備

① リモコンの［電源］を押し、テレビの電源を入れる

② リモコンの［入力切換］を押し、テレビの入力切換を本機とつないだ外部入力チャンネル（ビデオ1、外部入力1など）にする

③ リモコンの［電源］を押し、電源を入れる

- 電源を入れると本体の電源ランプが点滅します。点滅中はシステム処理をしていますので、電源ランプが点灯するまでお待ちください。

1 リモコンふた内の［Gコード 予約］を押す

- Gコード入力画面が表示されます。
- 「スタートメニュー」ー「予約」ー「Gコード予約」を選んでもGコード入力画面を表示できます。
- すでに32件の予約があるときは「日時指定予約」画面が表示されます。「予約の確認·変更·取消し·タイトルを設定する」の手順（**48**ページ）で不要な予約の取り消しを行ったうえで、手順**1**から再度設定をやり直してください。

2 数字ボタンを押して番組表のGコード番号を入力する

例）Gコード番号「5128」を入力する

なJKL 5 → あ記号 1 → かABC 2 → やTUV 8



- Gコード番号を間違えたときは、［◁］で修正箇所まで戻れます。押すたびに、入力した数字が1桁ずつ消えます。
- すべての番号を取り消したいときは、リモコンふた内の［クリア］を押します。

3 決定を押す


- 予約した内容(日付、開始/終了時間、チャンネル※など)が表示されます。

実行	日付	開始	終了	CH	画質	録画先
入	10/21 (金)	PM 7:00	PM 7:30	8	XP	HDD
			▢残量	HDD	XP	6:00

※ 手動CH設定でチャンネル設定を行った場合は、CHの欄は「−−」の表示になります。手順**5**に進み、チャンネルを正しく設定してください。

4 設定された内容を確認する

- 画面に表示されている内容でよければ決定を押し、手順**7**に進みます。
- 本体表示部の予約ランプが点灯し、予約が完了します。

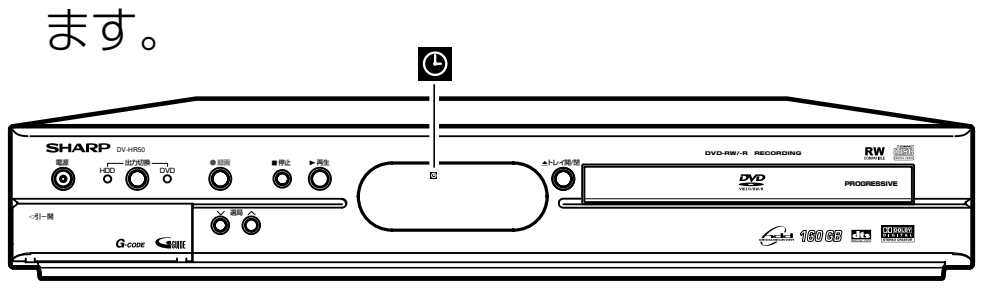

5 設定された内容を変更したいときは

◁▷で変更する項目を選び、

△▽で設定を変更する

実行	日付	開始	終了	CH	画質	録画先
入	10/21 (金)	PM 7:00	PM 7:30	6	XP	HDD
			▢残量	HDD	XP	6:00

連続するドラマなど、毎週・毎日予約を行う場合

① ◁▷で「日付」を選択し、

△▽で録画したい周期(毎週・毎日)を選ぶ

- △▽を押すたびに、次のように切り換わります。

今日の日付 ↔ 明日の日付 …… 1カ月後の前日の日付 ↔ 毎日 …… 月〜金※1 ↔ 毎週日※2 ↔(今日の日付へ戻る)

※1:「毎日予約」を実行させたいときは△▽を押して、「毎日」または曜日を選択します。

…… 毎　日 ↔ 月　〜　土 ↔ 月　〜　金 ……

※2:「毎週予約」を実行させたいときは△▽を押して、毎週○曜日を選択します。

… 毎週土曜 ↔ 毎週金曜 … 毎週月曜 ↔ 毎週日曜 …

毎週・毎日予約を一時的に中断するには

- 毎週予約や毎日予約を一定期間中断したいときなど、予約を消去せず、予約の実行だけを停止できます。

① ◁を押し、実行を選ぶ

② △▽で「入」を「切」にする

- 毎週・毎日予約を「切」にしても本体表示部の◷は消灯されません。

ヒント

CATVなど、外部機器を予約するときは

- 「CH」を外部機器を接続しているチャンネル「L1」または「L2」に合わせ、決定を押します。

6 すべての変更が終わったら決定を押す

- 予約の確認画面が表示されます。

7 予約操作を終了するときは、戻るを押す

- 日時指定予約画面が終了し、通常画面に戻ります。
- 次の番組を予約するときは、手順**1**の操作をはじめから行ってください。
- このあと、本機を使用しないときは、電源を押して本機の電源を切ってください。録画予約開始時刻の3分前に自動的に電源が入ります。

録画予約が終了したときは

- 次の画面が表示されます。何も操作しないと、約1分後に自動的に電源が切れます。

電源を切っても良いですか?	
はい	いいえ

- 引き続き操作を行いたいときは◁▷で「いいえ」を選び、決定を押してください。

録画予約実行中に、録画を停止するときは

- リモコンの■停止を2秒以上押す、または本体の停止ボタンを押してください。
- 録画予約を消去しても、録画を停止することができます。

日時とチャンネルを指定して録画予約をする（日時指定予約）

HDD（ハードディスク） | DVD RW（VRフォーマット） | DVD RW（ビデオフォーマット） | DVD R | DVD VIDEO | 音楽用CD


はじめに

- 1カ月先までの番組をHDDとDVDで最大32番組まで予約できます。（電子番組表（Gガイド）予約、Gコード予約、録再ナビ予約含む。）
- 毎週または毎日の同じ番組を予約できます。連続ドラマや特集番組など、シリーズで保存しておきたい番組に適しています。
- HDDには、最長24時間まで連続して録画できます。

重 要

予約を始める前に

- チャンネル設定をしてください。
  （地域設定を使ったチャンネル設定については、1. 接続・準備編 39ページをご覧ください。）
- 時計合わせをしてください。
  （時計合わせについては、1. 接続・準備編 41ページをご覧ください。）
- CATVなど外部機器からの映像を録画するときは、外部機器の電源を入れてください。

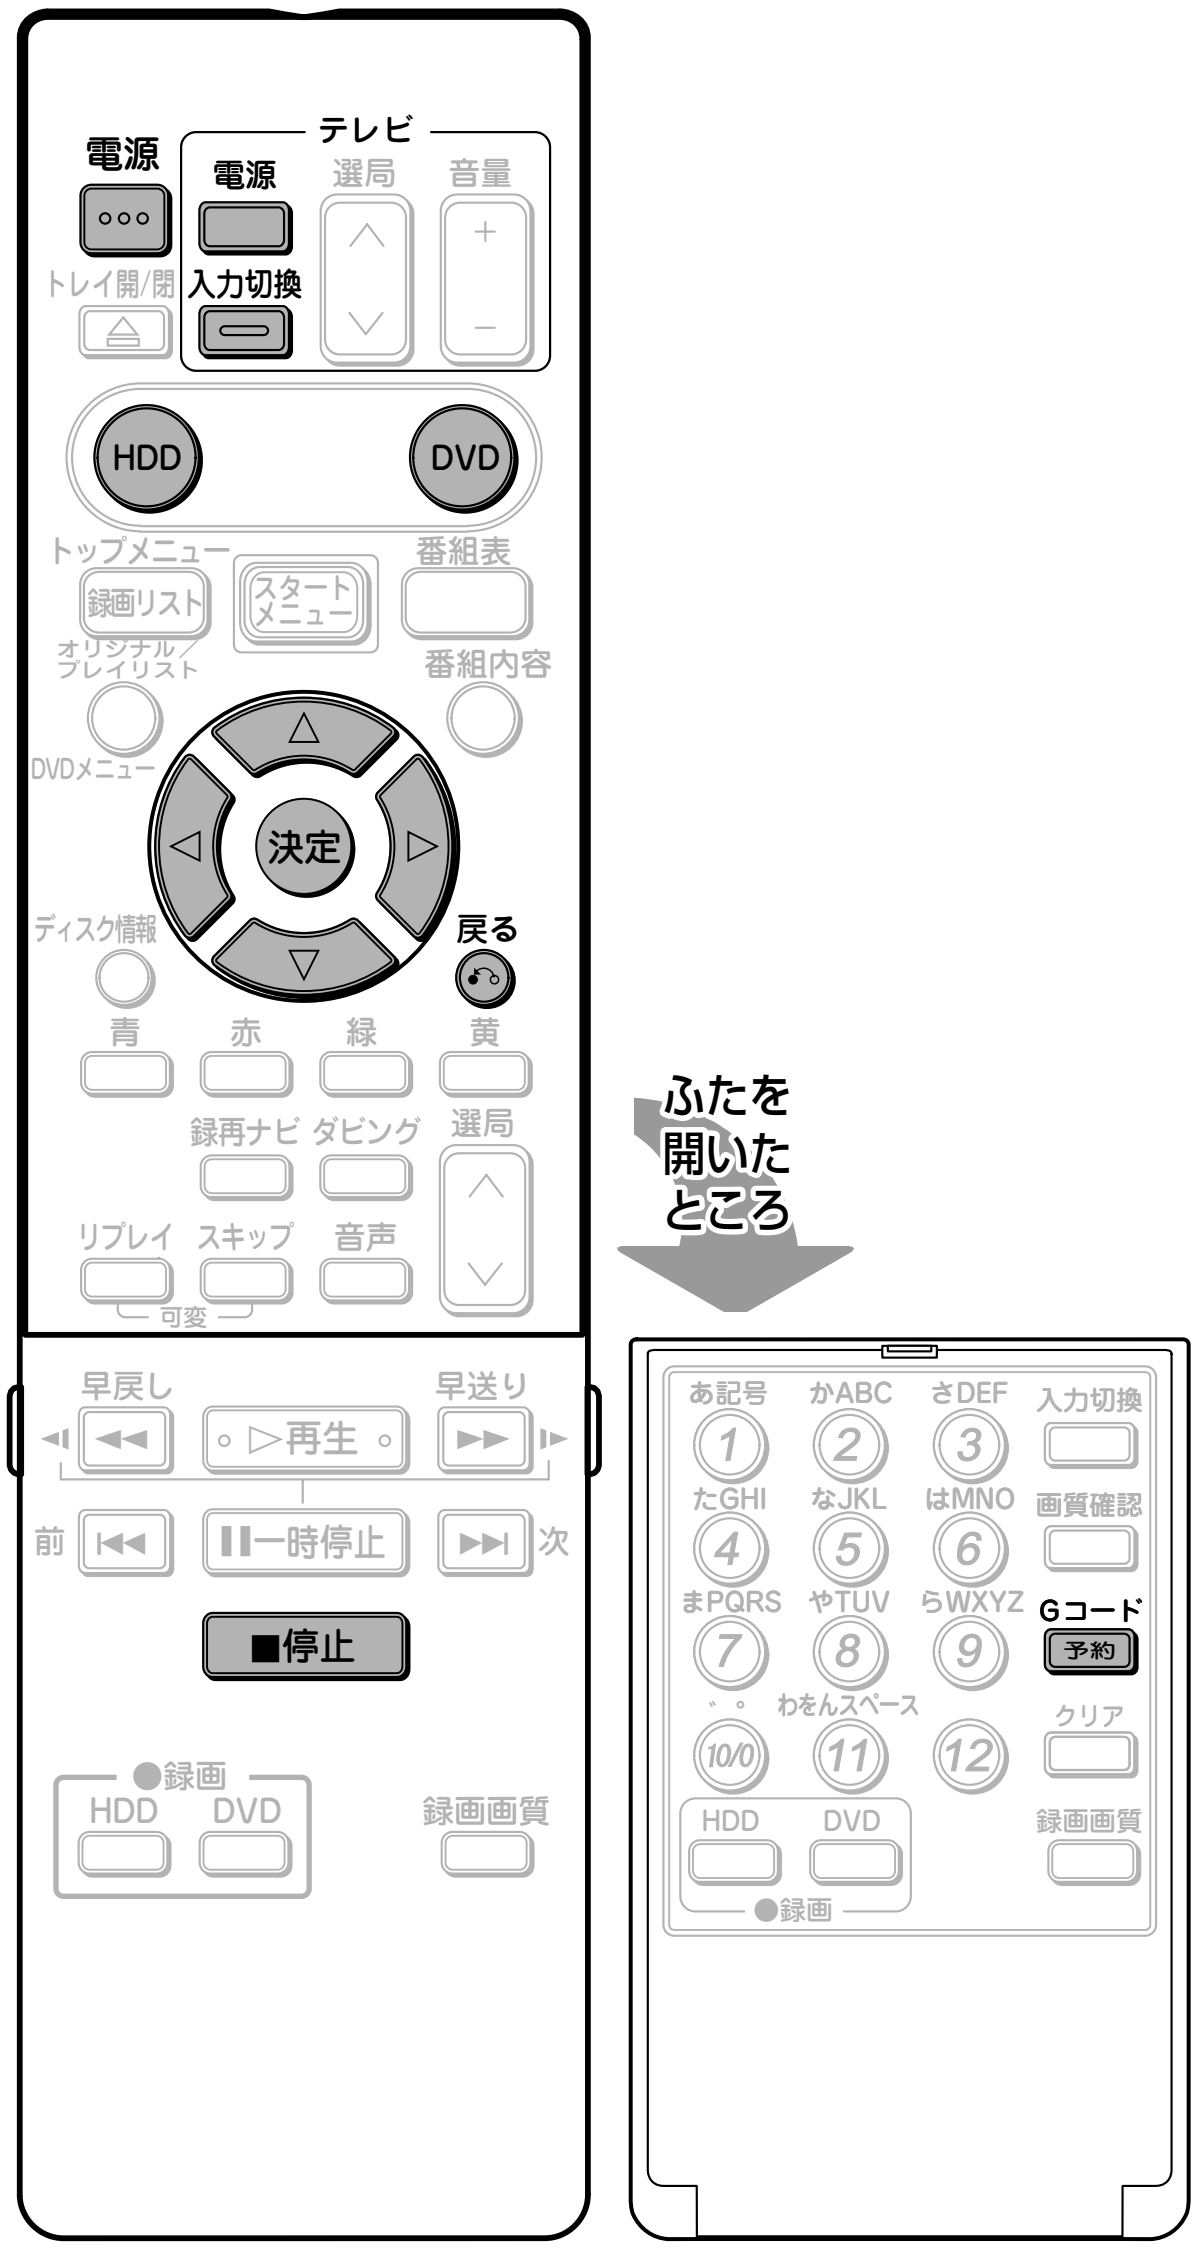

録画予約の操作手順

操作の準備

① リモコンの［電源］を押し、テレビの電源を入れる

② リモコンの［入力切換］を押し、テレビの入力切換を本機とつないだ外部入力チャンネル（ビデオ1、外部入力1など）にする

③ リモコンの［電源］を押し、電源を入れる
- 電源を入れると本体の電源ランプが点滅します。点滅中はシステム処理をしていますので、電源ランプが点灯するまでお待ちください。

1 リモコンふた内の［Gコード 予約］を2回押す
- 「日時指定予約」が表示されます。
- 「スタートメニュー」－「予約」－「日時指定予約」を選んでも「日時指定予約」を表示できます。



2 「新規予約」が選ばれていることを確認し、［決定］を押す



3 ［△］［▽］で予約したい「日付」を選び、［▷］を押す

■ 連続するドラマなど、毎週・毎日予約を行う場合 ■

① ◁ ▷ で「日付」を選択し、

△ ▽ で録画したい周期（毎週・毎日）を選ぶ

● △ ▽ を押すたびに、次のように切り換わります。

今日の日付 ⟷ 明日の日付 …… 1カ月後の前日の日付 → 毎日 …… 月～金※1 ⟷ 毎週日※2

※1:「毎日予約」を実行させせたいときは △ ▽ を押して、「毎日」または曜日を選択します。

…… 毎　日 ⟷ 月　～　土 ⟷ 月　～　金 ……

※2:「毎週予約」を実行させせたいときは △ ▽ を押して、毎週○曜日を選択します。

…… 毎週土曜 ⟷ 毎週金曜 …… 毎週月曜 ⟷ 毎週日曜 ……

毎週・毎日予約を一時的に中断するには

● 毎週予約や毎日予約を一定期間中断したいときなど、予約を消去せず、予約の実行だけを停止できます。

① ◁ を押し、実行を選ぶ

② △ ▽ で「入」を「切」にする

● 毎週・毎日予約を「切」にしても本体表示部の◷は消灯されません。

4 同様の手順で、「開始」「終了」※3「CH」「画質」「録画先」を指定し、最後に 決定 を押す

実行	日付	開始	終了	CH	画質	録画先
入	10/30（日）	AM 10：00	AM 11：00	10	XP	HDD
			◘残量	HDD	XP	29:00

① 録画開始／終了時間: △ ▽ を押して選択する

（時） AM0 ⟷ AM1 …… PM10 ⟷ PM11

（分） 00 ⟷ 01 ⟷ 02 ⟷ 03 …… 57 ⟷ 58 ⟷ 59

② チャンネル: △ ▽ を押して選択する

③ 録画画質: △ ▽ を押して選択する

自動※ ⟷ XP ⟷ SP ⟷ LP

SEP ⟷ SLP ⟷ EP

※録画先を「DVD」にし、DVDの録画予約が未設定の場合に選択可能です。

④ 録画先: △ ▽ を押して「HDD」または「DVD」を選択する

HDD ⟷ DVD

ヒント


CATVなど、外部機器を予約するときは

● 「CH」を外部機器を接続しているチャンネル「L1」または「L2」に合わせ、決定 を押します。

※3「開始」と「終了」の時刻は、現在の時刻が表示されます。（「開始」と「終了」を同じ時刻に設定すると、24時間ぶんの録画を行います。）

5 すべての設定が終わったら 決定 を押す

● 予約の確認画面が表示されます。
● 本体表示部の予約ランプが点灯し、予約が完了します。

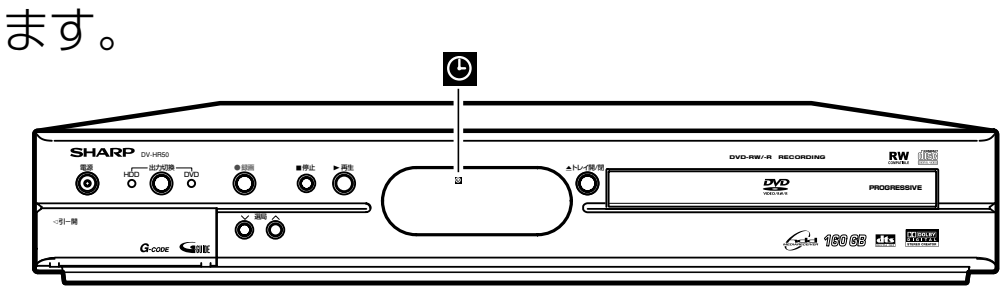

6 予約操作を終了するときは、戻る を押す

● 日時指定予約画面が終了し、通常画面に戻ります。
● 次の番組を予約するときは、▽ を押して「新規予約」を選び、手順**2**からの操作をはじめから行ってください。
● このあと、本機を使用しないときは、電源 を押して本機の電源を切ってください。録画予約開始時刻の3分前に自動的に電源が入ります。

録画予約が終了したときは

● 次の画面が表示されます。何も操作しないと、約1分後に自動的に電源が切れます。

電源を切っても良いですか？	
はい	いいえ

● 引き続き操作を行いたいときは ◁ ▷ で「いいえ」を選び、決定 を押してください。

録画予約実行中に、録画を停止するときは

● リモコンの ■停止 を2秒以上押す、または本体の停止ボタンを押してください。
● 録画予約を消去しても、録画を停止することができます。

お知らせ

● 日時指定予約画面は、スクリーンセーバーが「入」のときに何も操作をしないと約10分後にスクリーンセーバーが働きます。

録画予約のヒント

録画予約の重複について

- 既存の予約と日時が重なっているときは、メッセージが表示されます。重複した録画予約は青字で表示されます。「日時指定予約」で不要な予約の取り消しまたは設定変更をしてください。

> 録画予約が重複しています。

重複とは・・・

- 予約の日付/時間が重なっている場合のことです。
  例えば・・・
  午後8:30～午後9:30に、6チャンネルの番組を予約
  午後8:00～午後9:00に、8チャンネルの番組を予約

> 不要な予約の取り消しを行ったうえで、
> 手順1から再度設定をやり直してください。

メッセージについて

録画予約がいっぱいのとき

電子番組表（Gガイド）の場合

- すでに32件の予約があるときは、次の画面が表示されます。

> 録画予約がいっぱいです
> 録画予約を登録できません。

- その後「日時指定予約」が表示されますので、不要な予約の取り消しをしてください。

録再ナビの場合

- すでに32件の予約があるときは、次の画面が表示されます。

> 録画予約がいっぱいです
> 録画予約を登録できません。

- その後「録再ナビ」が表示されます。「日時指定予約」を表示させ、不要な予約の取り消しをしてください。

Gコードの場合

- すでに32件の予約があるときは Gコード［予約］ を押すと、「日時指定予約」が表示されます。不要な予約の取り消しをしてください。

日時指定予約の場合

- すでに32件の予約があるときは新規の録画予約の登録ができません。不要な予約の取り消しをしてください。

Gコード番号を間違えて入力したとき

- 存在しないGコード番号など、不適切な入力を行うと、次の画面が表示されます。新聞や雑誌のテレビ番組欄を確認し、正しい入力を行ってください。

> 番号を確認してください。

その他の操作について

予約設定後、予約の確認・変更・取り消しをするときは

- **48**ページ「予約の確認・変更・取り消し・タイトル設定をする」をご覧ください。

録画予約待機中に、本機を操作したいときは

- HDDを使うときは:
  電源を入れて［HDD］を押し、本体のHDDモード選択ボタンを点灯させてから操作してください。
- DVDを使うときは:
  電源を入れて［DVD］を押し、本体のDVDモード選択ボタンを点灯させてから操作してください。

追いかけ再生/同時録画再生をしたいときは

- **76**ページをご覧ください。

ヒント

DVDや音楽用CD再生中の予約動作について

- DVDや音楽用CDを再生中にDVDへの録画予約開始時刻3分前になると、テレビ画面にメッセージが表示され再生を停止します。必要であれば録画用のディスクに入れ換えてください。
  ディスクの残量が不足している場合は、メッセージを表示し、再生は停止します。このとき残量に余裕のあるディスクに入れ換えを行わなければ、ディスクの残量が0になるまでディスクに録画し、その後DVD代理録画により、録画先を自動的にHDDへ切り換えて録画します。

HDD/DVD編集中の予約動作について

- HDD・DVDの編集中に録画予約開始時刻になると、編集を中断し、予約した録画が実行されます。DVDへ録画を行う場合、必要であれば録画用のディスクに入れ換えてください。


● 予約が重なったとき

録画予約が重なった場合、予約設定時にメッセージが表示されます。
録画予約が重なっていないかチェックしてください。

■ 開始時刻が同じ場合:

先に録画予約した番組が優先されます。
（下図は録画予約1、2の順で予約設定した場合）


例1

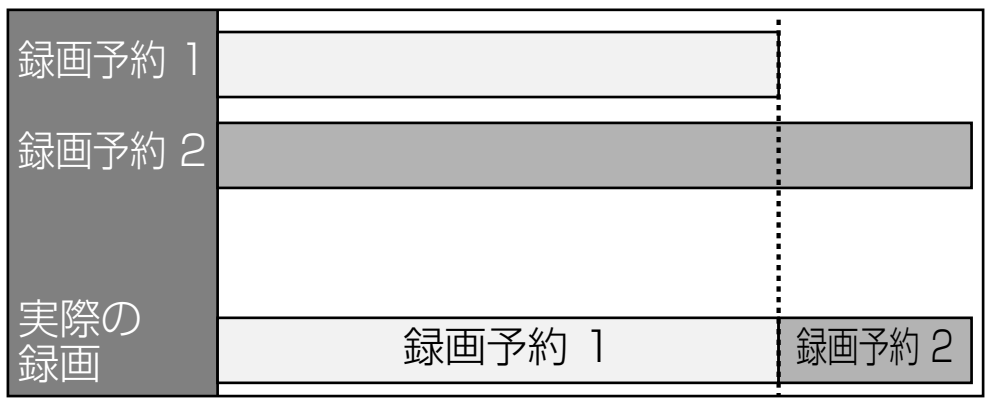

■ 現在録画されている予約が終了時刻になったときに複数の予約がある場合:


先に録画開始時刻となる録画予約が優先されます。

例 2

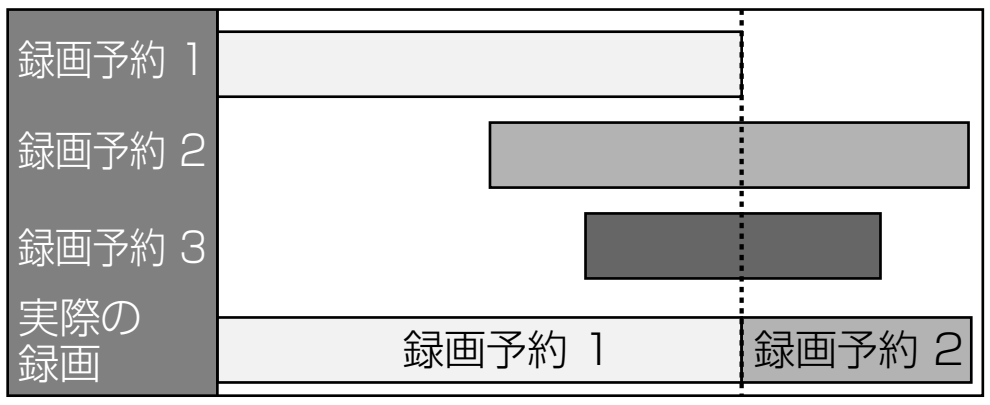


■ 録画時刻が部分的に重なった場合:

録画予約1の録画が終了してから録画予約2が始まります。

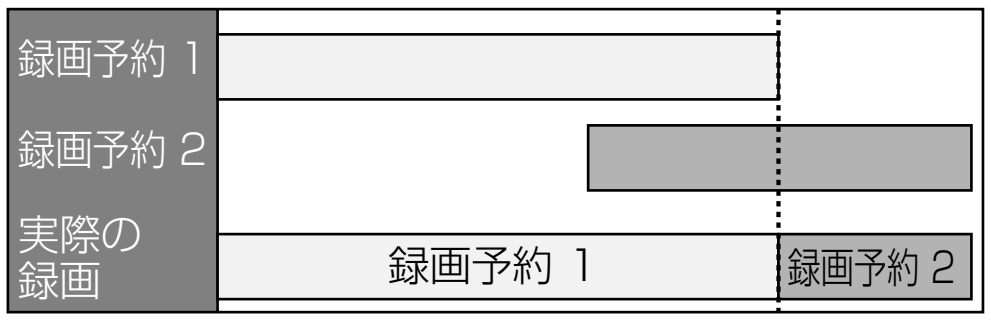


■ 録画時刻が完全に重なった場合:

録画予約2は録画されません。

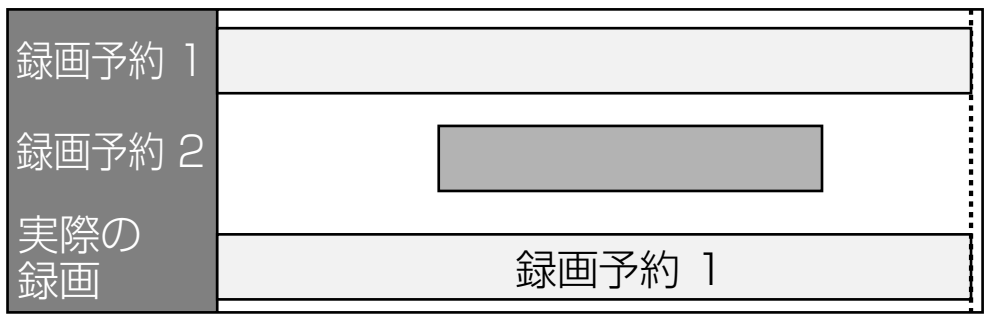

■ 現在録画している予約の終了時刻が続けて録画する予約の開始時刻と同じかまたは予約時間と重なる場合:

現在録画中の録画予約が30秒程度早く終了します。

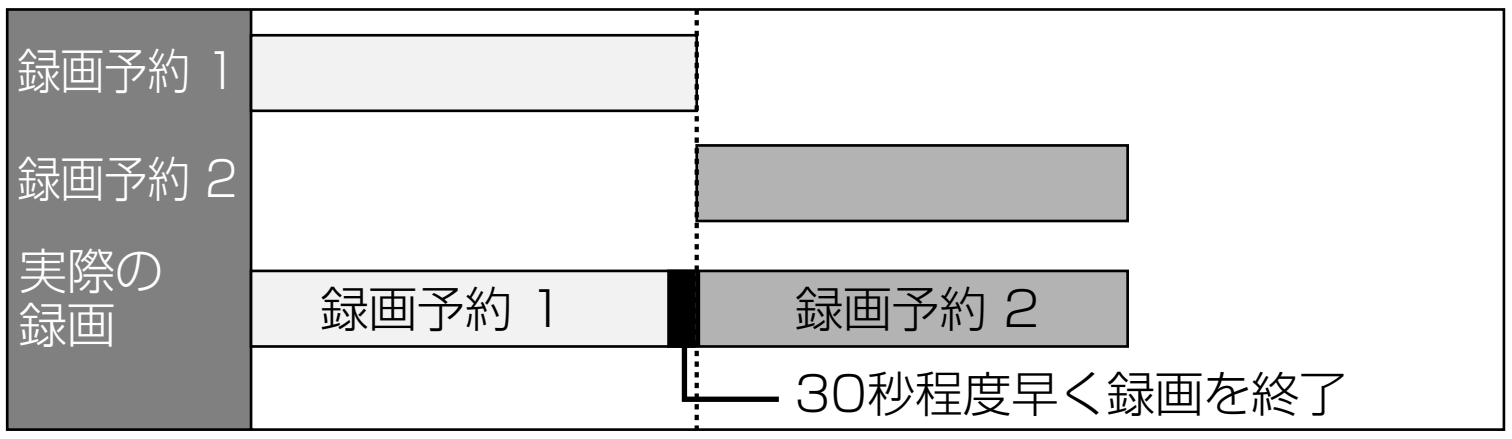

ヒント


- 複数の予約がある場合、録画予約開始時刻の早い録画予約が優先されます。録画予約開始時刻が同時刻の場合は、先に録画予約した番組が優先されます。
- 録画予約とサテライト予約が重なった場合は「録画予約とサテライト予約の時間が重なったときは」**50**ページをご覧ください。

予約の確認・変更・取り消し・タイトル設定をする

HDD (ハードディスク) | DVD RW VRフォーマット | DVD RW ビデオフォーマット | DVD R | DVD VIDEO | 音楽用CD

はじめに

- ここでは、録画の予約を確認・変更・取り消し・タイトル名設定する操作について説明します。
- 「電子番組表（Gガイド）予約」「Gコード予約」「日時指定予約」「録再ナビ」で予約した内容を、確認・変更・取り消しすることができます。（電子番組表（Gガイド）予約で設定した予約については、録画の開始時刻/終了時刻、チャンネルは変更できません。
- 本機で録画したタイトル（番組）には、自動的に、「録画した日付・録画開始した時間・チャンネル・画質」のタイトル名が付きます。このタイトル名を、番組名など、お好みの名前にかえられます。
  ※電子番組表（Gガイド）から録画予約したタイトルには、すでに番組名がタイトル名としてつけられています。
- HDD・DVDの、すべての予約が「日時指定予約」画面で一覧表示されます。

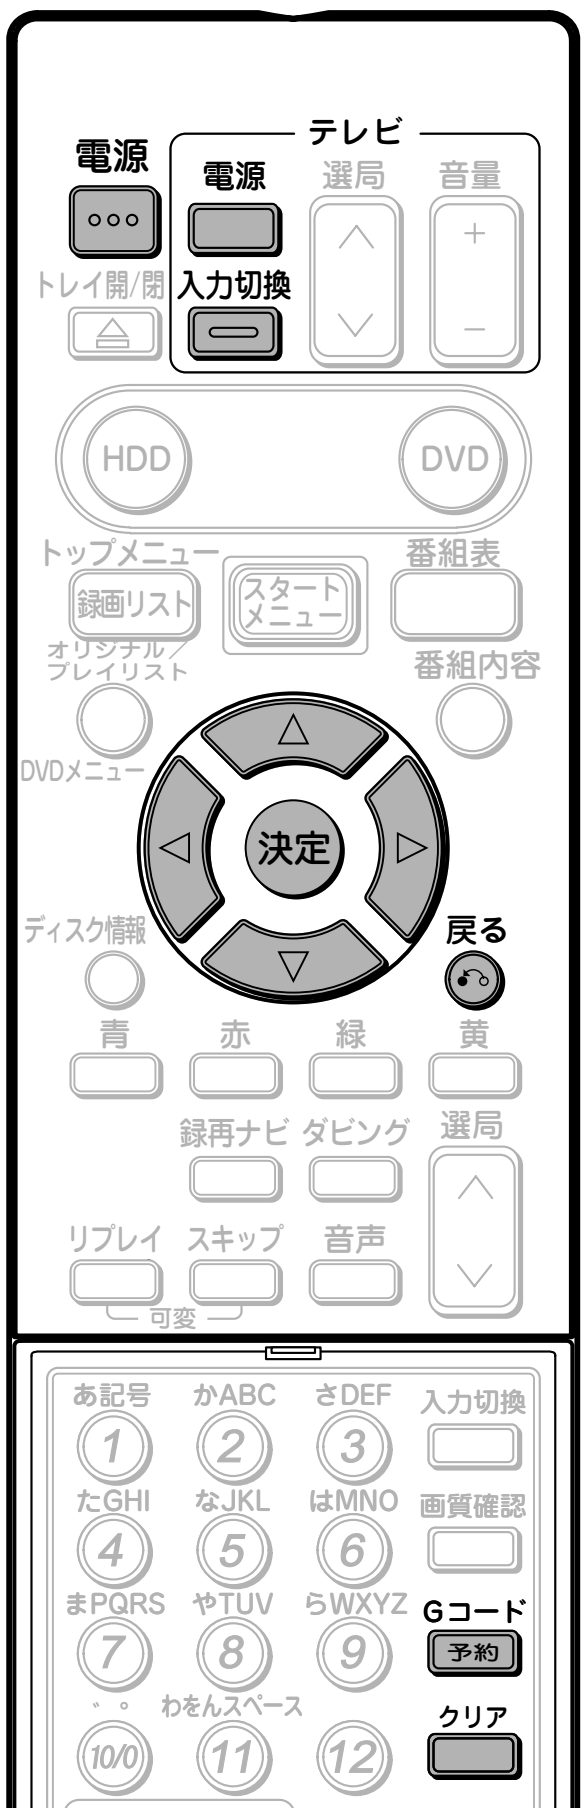

ふたを開いたところ

確認・取り消し・タイトル名設定・変更の操作手順

操作の準備

① リモコンの［電源］を押し、テレビの電源を入れる

② リモコンの［入力切換］を押し、テレビの入力切換を本機とつないだ外部入力チャンネル（ビデオ1、外部入力1など）にする

③ リモコンの［電源］を押し、電源を入れる
- 電源を入れると本体の電源ランプが点滅します。点滅中はシステム処理をしていますので、電源ランプが点灯するまでお待ちください。

1 リモコンふた内の［Gコード 予約］を2回押す
- 「日時指定予約」が表示されます。
- 「スタートメニュー」－「予約」－「日時指定予約」でも選択できます。

2 確認する



- 次のページがあるときは、［◁］［▷］で次のページに切り換えます。

- 確認だけのときは、［戻る］を押して確認を終了します。
- 予約内容の変更/取り消し/タイトル設定をするときは、手順3に進みます。

3 △ ▽ で変更/取り消し/タイトル設定したい予約を選び、決定を押す

日時指定予約　1 / 1　GUIDE

10/1（土）　PM 5:00　残量 HDD　XP　30:00

実行	日付	開始	終了	CH	画質	延長
入	10/3（月）	AM 6：30	AM6：00	6	XP	HDD
入	10/4（火）	AM 5：30	AM6：00	8	XP	HDD
入	10/5（水）	AM 5：00	AM6：00	4	XP	HDD
		新規予約				

- 決定のかわりにクリアを押すと、手順**4**で「消去」を選んだ状態に進みます。

4 △ ▽ で実行したい内容を選び、決定を押す

詳細変更
タイトル設定
消去

- 「消去」を選んだときは、確認画面が表示されます。予約を取り消すときは、◁ ▷を押して「はい」を選び決定を押します。
  「いいえ」を選んだときは手順**2**の画面に戻ります。
- 「タイトル設定」を選んだときは、タイトル名入力画面になります。（電子番組表（Gガイド）予約からの録画予約では表示されません。
  「文字入力のしかた」の手順（**133**ページ）で、タイトル名を設定してください。
- 「詳細変更」を選んだときは、手順**5**に進みます。

5 ◁ ▷ で変更する項目を選び、△ ▽ で設定を変更する

実行	日付	開始	終了	CH	画質	録画先
入	10/ 4（火）	AM 5：30	AM 6：00	6	XP	HDD
			残量	HDD	XP	6:00

- 電子番組表（Gガイド）からの予約された項目は、開始、終了時間、CHは変更できません。
- 「実行」は毎週･毎日予約で変更できる項目です。

ヒント

CATVなど、外部機器を予約するときは
- CHを外部機器を接続しているチャンネル「L1」または「L2」に合わせ、決定を押します。

6 すべての変更が終わったら決定を押す

- 予約の確認画面が表示されます。

7 変更操作を終了するときは、戻るを押す

- 「日時指定予約」画面が終了し、通常画面に戻ります。
- さらに変更したい予約のあるときは、手順**3**からの操作を行ってください。
- このあと、本機を使用しないときは、電源を押して本機の電源を切ってください。録画予約開始時刻の3分前に自動的に電源が入ります。

お知らせ

録画予約中の項目は･･･
- タイトル設定はできません。
- 詳細変更は、終了時刻のみ変更可能です。

チューナーなどを接続して録画予約をする

はじめに

● ここでは、外部のチューナー（BS/CSデジタルチューナーなど）と連携して録画予約をする操作について説明します。

BS/CSデジタルチューナーなどから自動録画する（サテライト予約）

- サテライト予約は、HDDに録画する機能です。
- 番組予約機能のある外部チューナー（BS/CSデジタルチューナーなど）と接続して、外部チューナー側で予約した放送に合わせて自動で録画できます。
- サテライト予約の準備をすると、チューナーからの入力信号に連動（信号を検知）して録画開始・録画終了します。

BS/CSデジタルチューナーなどから自動録画する（サテライト予約）

HDD（ハードディスク） DVD RW VRフォーマット DVD RW ビデオフォーマット DVD R DVD VIDEO 音楽用CD

● BS/CSデジタルチューナーと接続する


重要

サテライト予約をするときは、必ず本機後面の入力1端子またはS映像入力1端子と接続してください

- サテライト予約は、本機後面の入力1端子またはS映像入力1端子に接続した機器に対して働く機能です。（BS/CSデジタルチューナーを本機前面の入力2端子に接続したときは、サテライト予約は働きません。）
- **外部チューナーなどを、後面のS映像入力1端子に接続している場合は、「スタートメニュー」-「初期設定」-「接続・表示」-「外部入力接続」-「L1（後面）」-「S映像入力」に設定しなおしてください。**


サテライト予約は、外部チューナー側で予約操作が必要です

- サテライト予約は、番組予約機能のあるBS/CSデジタルチューナーと組み合わせてお使いください。
- サテライト予約スタンバイ中は、電子番組表（Gガイド）データの取得および自動時刻修正（ジャストクロック）は働きません。サテライト予約完了後は必ず電源を入れてサテライト予約を解除し、もう一度電源を切ってください。

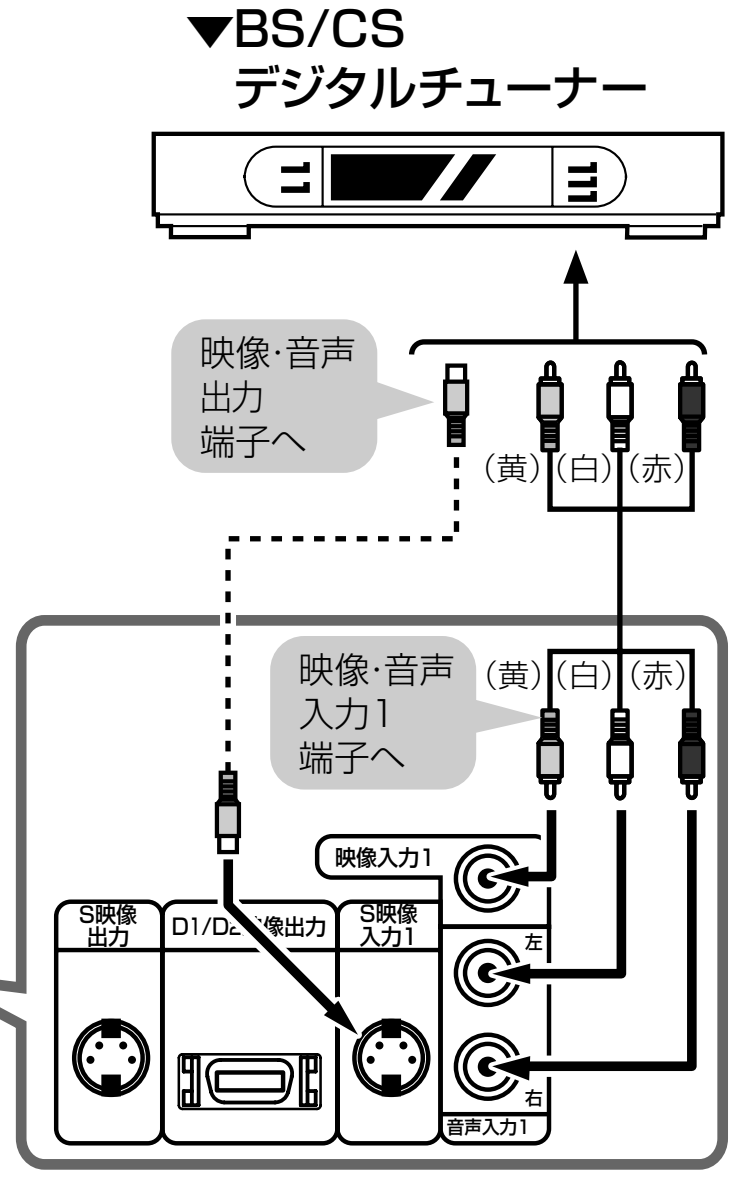

▲本機後面の入力1端子


テレビやBS/CSデジタルチューナーとの接続については、別冊の取扱説明書「1.接続・準備編」をご覧ください。

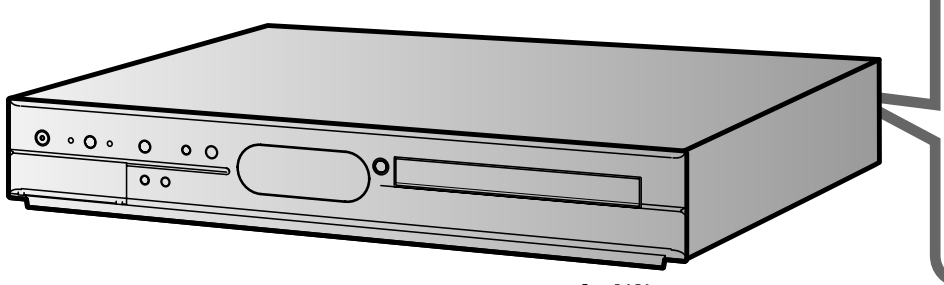

▲本機


● 録画予約とサテライト予約の時間が重なったときは

- サテライト予約の実行中に録画予約の開始時刻になったときは、サテライト予約が終了し、録画予約が実行されます。

録画予約 サテライト予約	
実際の録画	

サテライト予約をする

- BS/CSデジタルチューナーを、本機後面の「入力1端子」または「S映像入力1端子」に接続してください。「入力2端子」または「S映像入力2端子」では、サテライト予約は働きません。

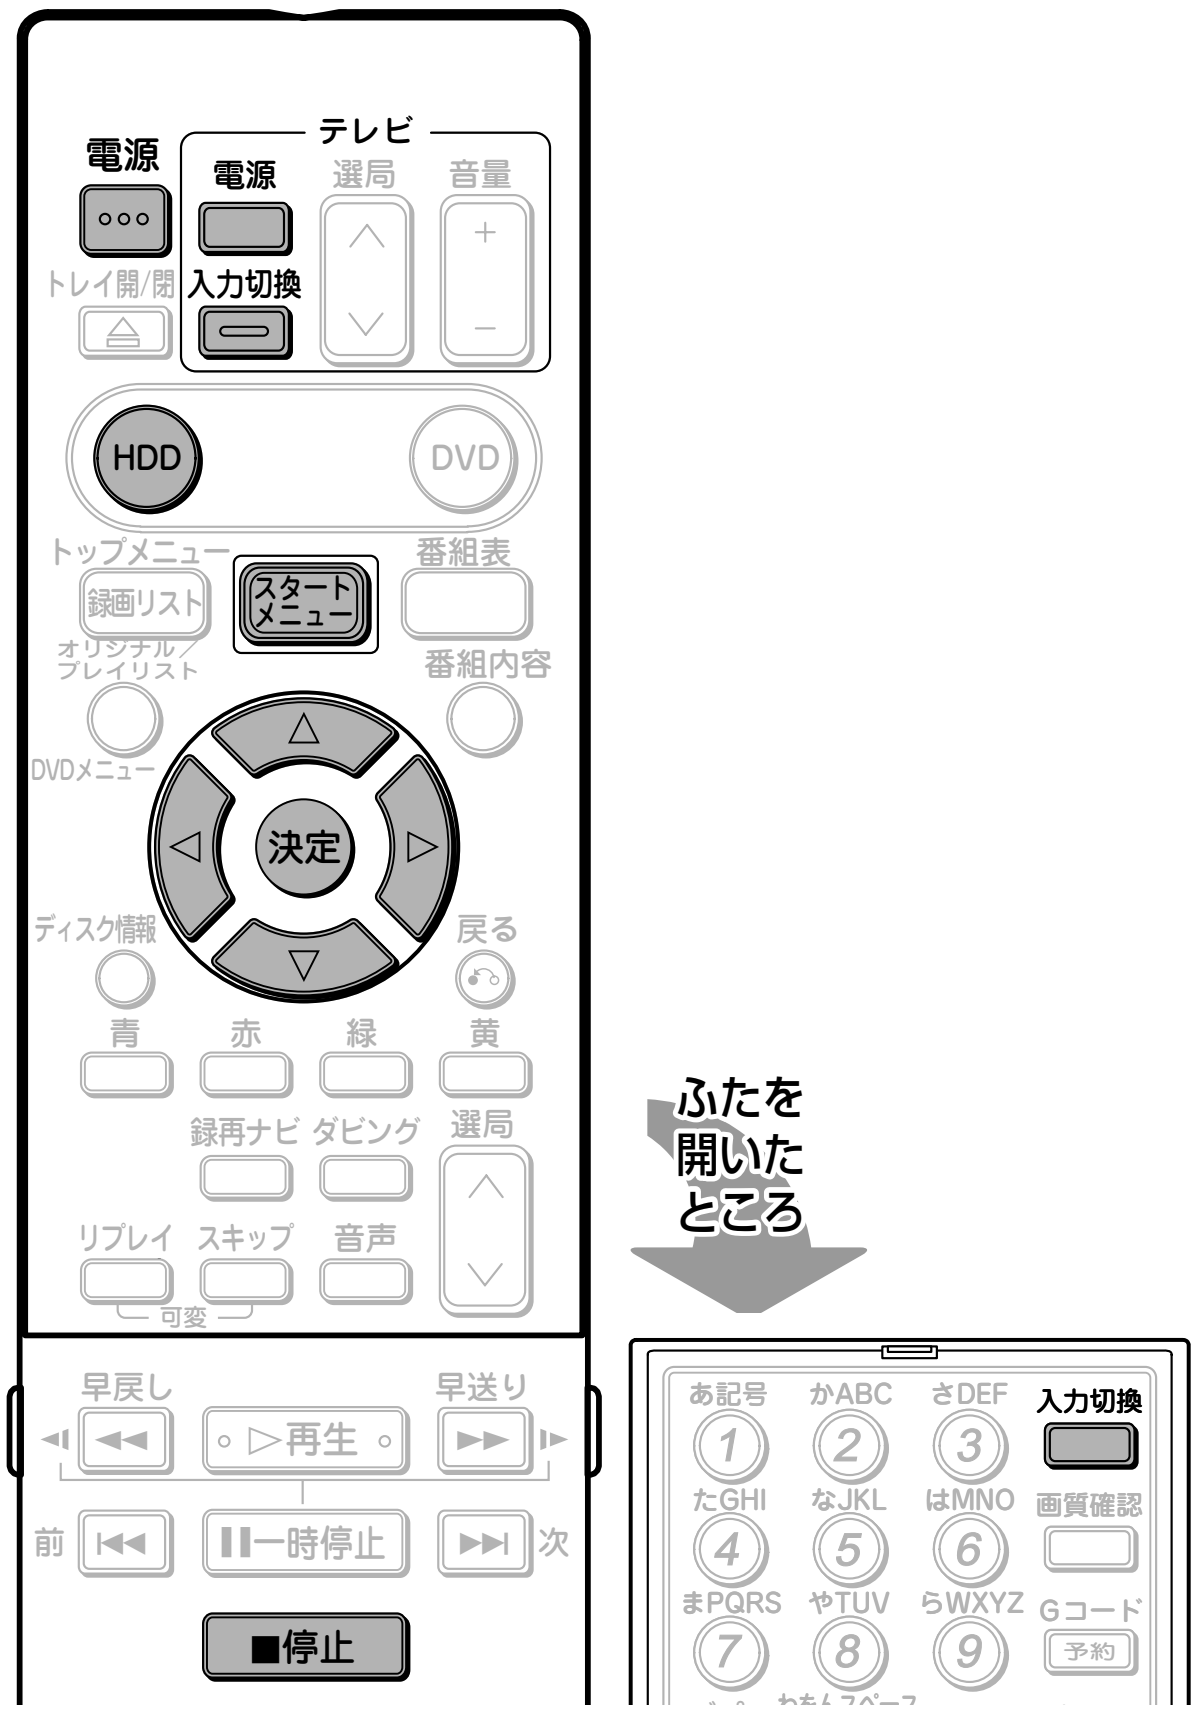

サテライト予約の操作手順

操作の準備

① リモコンの［電源］を押し、テレビの電源を入れる

② リモコンの［入力切換］を押し、テレビの入力切換を本機とつないだ外部入力チャンネル（ビデオ1、外部入力1など）にする

③ リモコンの［電源］を押し、電源を入れる

- 電源を入れると本体の電源ランプが点滅します。点滅中はシステム処理をしていますので、電源ランプが点灯するまでお待ちください。

よくあるお問い合わせ

- 二重音声放送を録画する場合について、「よくあるお問い合わせ」**148**ページをご覧ください。

1

① ［HDD］を押す

② リモコンふた内の［入力切換］を押して、L1（外部入力1）に切り換える

2 BS/CSデジタルチューナーの準備をする

① 録画したい番組を予約する

- 番組予約については、BS/CSデジタルチューナーの取扱説明書をご覧ください。

② BS/CSデジタルチューナーを放送時間に電源が入るよう設定し、電源を「切」にする

3 本機の操作をする

- 外部入力の音声（記録したい音声）を選びます。

ステレオ放送を録画する場合

- 「外部入力音声」を「ステレオ」に設定します。（**128**ページ）

二重音声放送を録画する場合

- 「外部入力音声」を「二ヵ国語」に設定します。（**128**ページ）


4 ［スタートメニュー］を押す

- スタートメニュー画面が表示されます。

5 ［△］［▽］で「予約」を選び［決定］を押す



6 ［△］［▽］で「サテライト予約」を選び、［決定］を押す




次ページの手順へつづく

HDD・DVDに録画予約

チューナーなどを接続して録画予約をする

7 ◁ ▷で「 はい」を選び、決定を押す

- メッセージが表示され、自動的に本機の電源が切れます。
- 本体表示部に「Sat」が表示され、サテライト予約がスタンバイ状態になります。

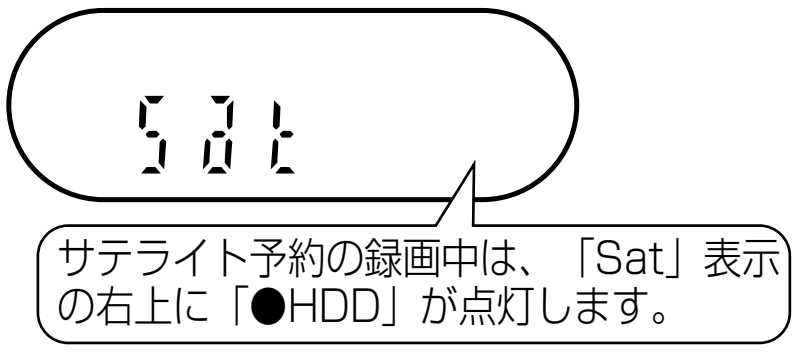

- BS/CSデジタルチューナーなど、外部からの信号が「入力1」から入力されることにより、自動的に録画を開始します。（信号が入力されなくなると録画は停止します。）

サテライト予約を解除するには（録画開始前と完了後）

- 電源を押す
  本体表示部の「Sat」が消灯し、サテライト予約スタンバイが解除されます。

サテライト予約を中止するには（録画中のとき）

- 電源を押し、電源を入れたあと、■停止を押す

お知らせ

- サテライト予約は、HDDに録画する機能です。DVD-RW/-Rには録画できません。
- サテライト予約では、録画画質の設定は現在設定されている画質で行われます。変更したいときは、先にお好みの画質を選んでからサテライト予約を行ってください。
- サテライト予約を行うときは、外部機器の予約開始時刻を多少早め（約2分前）に設定することをおすすめします。
- 番組によっては、コピーガード機能により正しく録画されない場合もあります。

録再ナビで録画予約をする

はじめに

- ここでは、録再ナビで録画予約をする操作について説明します。
- 画面のカレンダーから簡単に、録画予約したい日付と時間を選び、1週間先までの録画予約ができます。
- 予約数は最大で32番組まで予約できます。（電子番組表（Gガイド）予約、Gコード予約、日時指定予約含む。）


重要


予約を始める前に

- 地域設定を使ったチャンネル設定をしてください。
  （地域設定を使ったチャンネル設定については、1. 接続・準備編 39ページをご覧ください。）
- 時計合わせをしてください。
  （時計合わせについては1. 接続・準備編 41ページをご覧ください。）
- CATVなど外部機器からの映像を録画するときは、外部機器の電源を入れてください。

録再ナビについて

- 録再ナビを使うと、画面のカレンダーから簡単に録画予約したい日付と時間を選べます。また、録画した番組（タイトル）を選んで再生したり、編集できます。
- 録再ナビで録画予約・再生できるのは、HDDのみです。録画先をDVDに設定した録画予約や、DVDに録画した番組は録再ナビに表示されません。

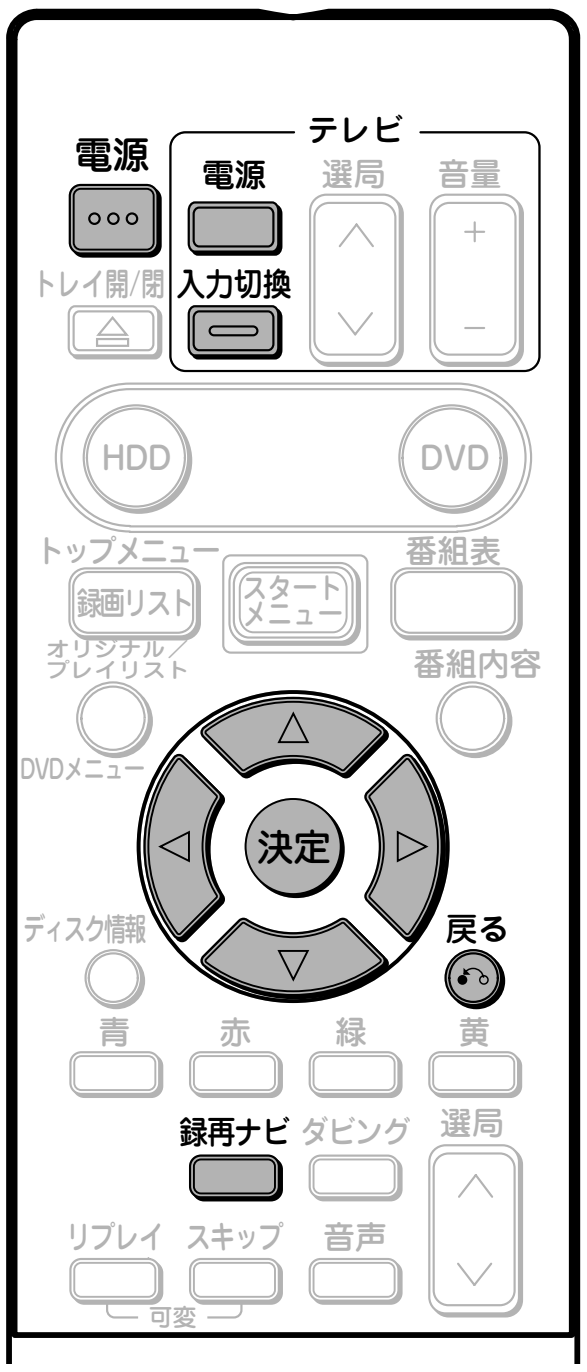

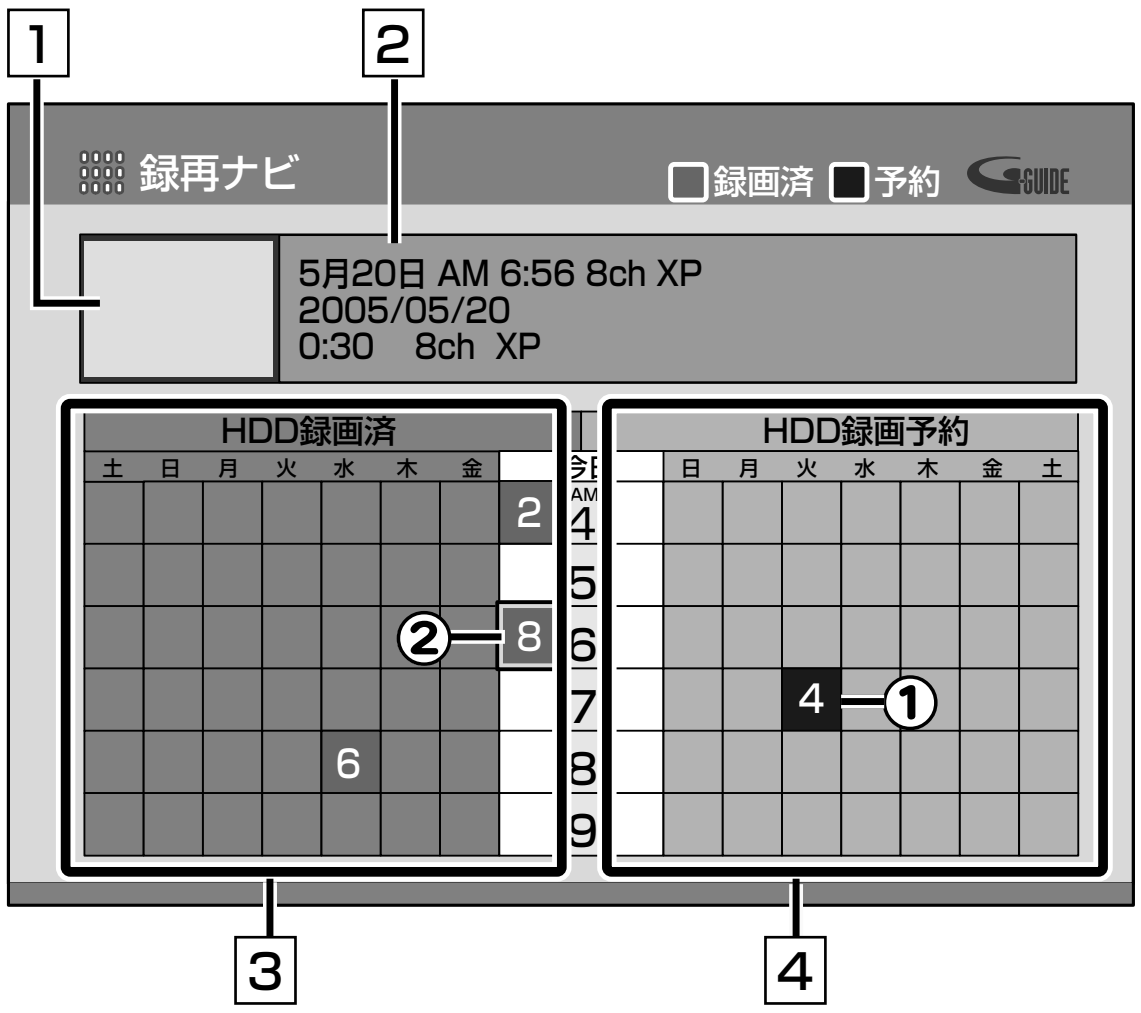

1 **プレビュー画面**
録画した番組のプレビュー画面が表示されます。


2 **情報表示部**
録画（予約）した番組の情報が表示されます。
録画済み：タイトル、録画開始日付、録画時間長、チャンネル/録画画質
録画予約：タイトル、録画開始時刻〜終了時刻、チャンネル/録画画質

3 **HDD録画済み表示部**
録画/録画予約が開始すると、時間帯の枠の色が青になり、チャンネル番号が表示されます。（例：②）

4 **HDD録画予約表示部**
予約したい時間帯の枠を選ぶと、日時指定予約画面が表示されます。
録画予約を行うと、時間帯の枠の色が紫になり、チャンネル番号が表示されます。（例：①）

録再ナビは2週間（「今日を境に前後1週間）のカレンダーが表示されます。

- 録再ナビ画面から1週間先まで予約できます。
- 録画後1週間を過ぎると、録再ナビからの再生・編集はできなくなります。
- 「今日」以外は、曜日表示となります。

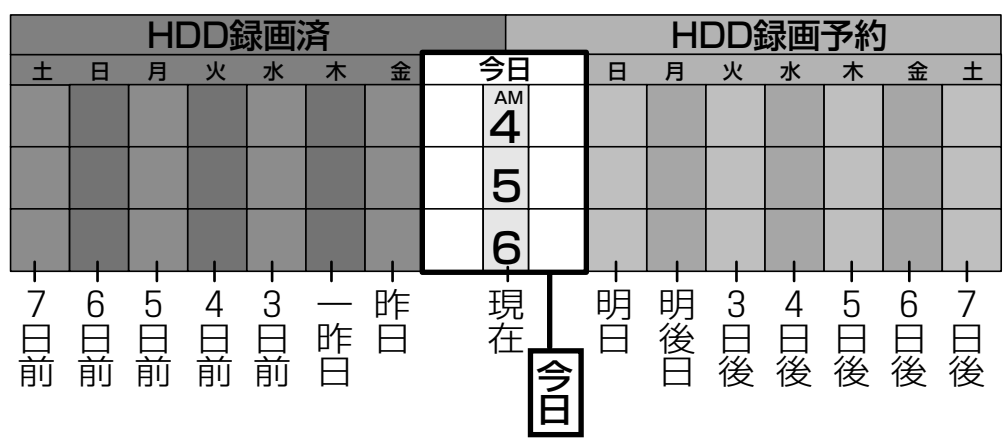

お知らせ

- 録再ナビ画面は、スクリーンセーバーが「入」のときに何も操作をしないと約10分後にスクリーンセーバーが働きます。

次ページへつづく ▶▶▶

HDD（ハードディスク） DVD RW VRフォーマット DVD RW ビデオフォーマット DVD R DVD VIDEO 音楽用CD

● 録再ナビから録画予約をする

録画予約の操作手順

操作の準備

① リモコンの［電源］を押し、テレビの電源を入れる

② リモコンの［入力切換］を押し、テレビの入力切換を本機とつないだ外部入力チャンネル（ビデオ1、外部入力1など）にする

③ リモコンの［電源］を押し、電源を入れる
- 電源を入れると本体の電源ランプが点滅します。点滅中はシステム処理をしていますので、電源ランプが点灯するまでお待ちください。

よくあるお問い合わせ
- 二重音声放送を録画する場合について、「よくあるお問い合わせ」148ページをご覧ください。

1

［録再ナビ］を押す
- HDDモードになり、録再ナビ画面が表示されます。


2

△ ▽ ◁ ▷ で録画予約したい時間帯の枠を選ぶ



3

① ［決定］を押す

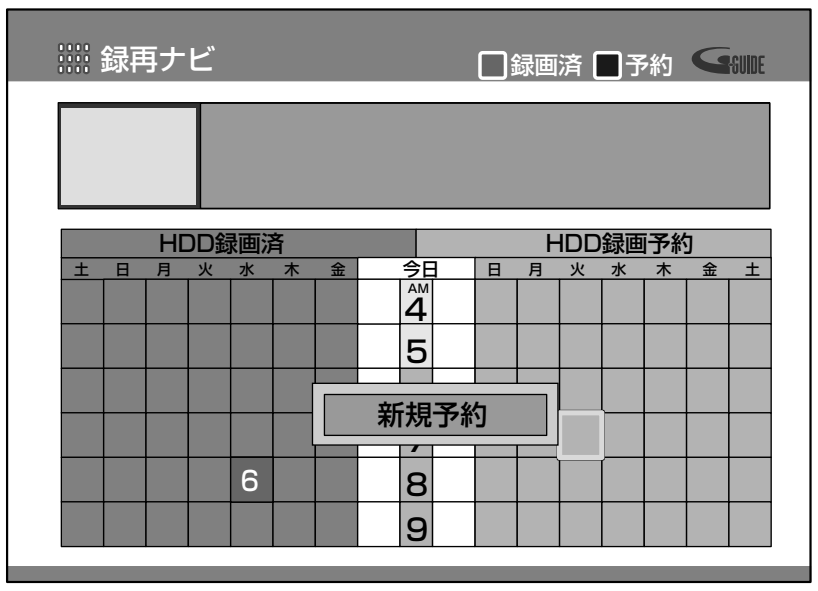

② ［決定］を押す

4

◁ ▷ で「CH」を選び △ ▽ で録画したいチャンネルを設定する

実行	日付	開始	終了	CH	画質	録画先
入	10/ 4（火）	AM 7：00	AM 8：00	8	XP	HDD
			残量	HDD	XP	6:00

- 画面に表示されている内容でよければ、手順**6**に進みます。

5 **設定された内容を変更したいときは**

◁ ▷で変更する項目を選び、

△ ▽で設定を変更する

実行	日付	開始	終了	CH	画質	録画先
入	10/ 4 (火)	AM 7 : 00	AM 8 : 00	8	XP	HDD
			▢残量	HDD	XP	6:00

連続するドラマなど、毎週・毎日予約を行う場合

① **◁ ▷で「日付」を選択し、△ ▽で録画したい周期（毎週・毎日）を選ぶ**

- △ ▽を押すたびに、次のように切り換わります。

→ 今日の日付 ↔ 明日の日付 …. 1カ月後の前日の日付 ←
└ 毎日 …. 月～金 ※1 ↔ 毎週日 ※2 ←

※1：「毎日予約」を実行させたいときは△ ▽を押して、「毎日」または曜日を選択します。

…. 毎　日 ↔ 月　～　土 ↔ 月　～　金 ….

※2：「毎週予約」を実行させたいときは△ ▽を押して、毎週○曜日を選択します。

… 毎週土曜 ↔ 毎週金曜 … 毎週月曜 ↔ 毎週日曜 …

毎週・毎日予約を一時的に中断するには

- 毎週予約や毎日予約を一定期間中断したいときなど、予約を消去せず、予約の実行だけを停止できます。


① **◁を押し、実行を選ぶ**

② **△ ▽で「入」を「切」にする**

- 毎週・毎日予約を「切」にしても本体表示部の◷は消灯されません。

6 **決定を押す**

- 本体表示部の予約ランプが点灯し、予約が完了します。

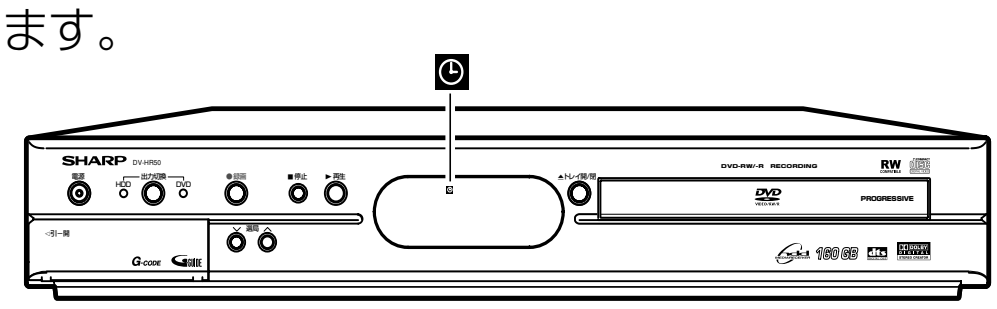



7 **設定された内容を変更したいときは**

△ ▽で変更する予約を選び

決定を押す

8 **◁ ▷で変更する項目を選び**

△ ▽で設定を変更し、決定を押して内容を確定する

9 **予約操作を終了するときは、戻るを押す**

- 日時指定予約画面が終了し、通常画面に戻ります。
- 次の番組を予約するときは、手順**1**の操作をはじめから行ってください。
- このあと、本機を使用しないときは、電源を押して本機の電源を切ってください。録画予約開始時刻の3分前に自動的に電源が入ります。

次ページへつづく ▶▶▶

録再ナビで録画予約をする（つづき）

● 録再ナビの予約を変更・確認する

変更・確認の操作手順

操作の準備

① リモコンの［電源］を押し、テレビの電源を入れる

② リモコンの［入力切換］を押し、テレビの入力切換を本機とつないだ外部入力チャンネル（ビデオ1、外部入力1など）にする

③ リモコンの［電源］を押し、電源を入れる

- 電源を入れると本体の電源ランプが点滅します。点滅中はシステム処理をしていますので、電源ランプが点灯するまでお待ちください。


よくあるお問い合わせ

- 二重音声放送を録画する場合について、「よくあるお問い合わせ」**148**ページをご覧ください。

1 ［録再ナビ］を押す

- HDDモードになり、録再ナビ画面が表示されます。

2 ［△］［▽］［◁］［▷］で変更/確認したい時間帯の枠を選ぶ

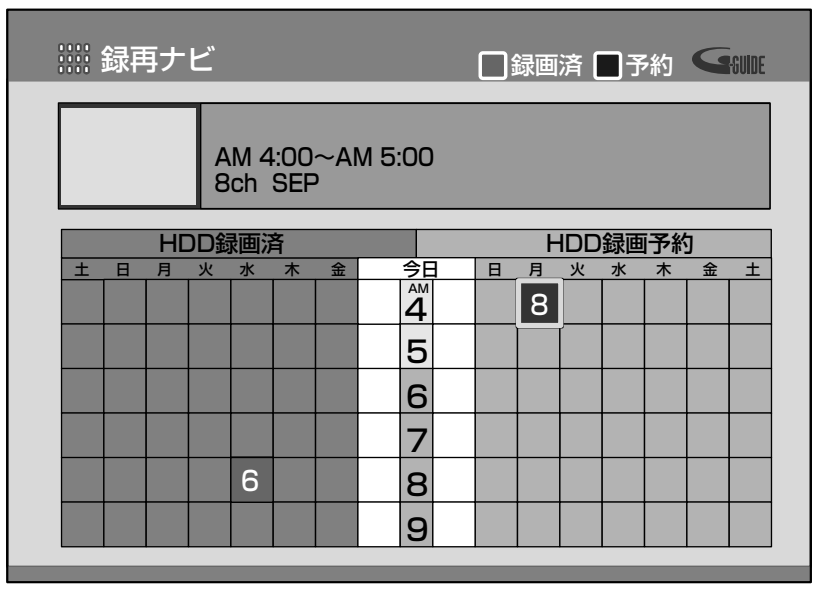

3 ① ［決定］を押す

- 予約変更
- 日時指定予約へ
- 新規予約

② ［△］［▽］で実行したい内容を選び［決定］を押す

- 「予約変更」を選んだときは手順**4**に進みます。
- 「日時指定予約へ」を選んだときは、確認画面が表示されます。完了するときは［戻る］を押します。

4 ［◁］［▷］で変更する項目を選び

［△］［▽］で設定を変更し、［決定］を押して内容を確定する

実行	日付	開始	終了	CH	画質	録画先
入	10/ 3 (月)	AM 4 : 00	AM 5 : 00	8	XP	HDD
			残量	HDD	XP	6:00

5 設定された内容を確認する


- 予約の確認画面が表示されます。



6 変更/確認操作を終了するときは、［戻る］を押す

- 日時指定予約画面が終了し、通常画面に戻ります。
- 次の番組を確認/変更するときは、手順**1**の操作をはじめから行ってください。
- このあと、本機を使用しないときは、［電源］を押して本機の電源を切ってください。録画予約開始時刻の3分前に自動的に電源が入ります。

HDD・DVDを再生

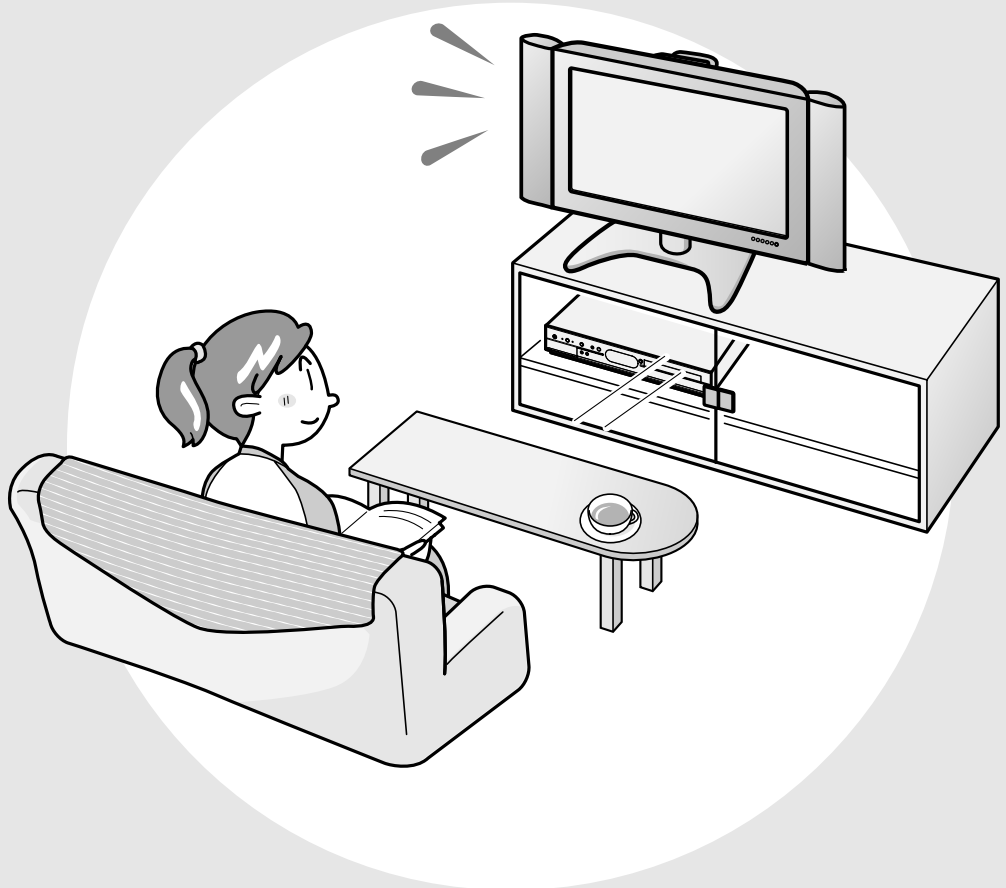

HDD/DVDを再生する前にお読みください

はじめに

● 再生する（60ページ）
- HDDやDVDのほか、市販の音楽用CDなどを再生できます。
- 前回停止したところからつづけて再生できます。（つづき再生）

● 関連するタイトルをサーチする（63ページ）
- 毎週・毎日予約などで録画予約を周期的に行ったタイトルの検索ができます。連続ドラマや特集番組など、毎週・毎日録画したタイトルを素早く探すことができます。


● いろいろな再生（70ページ）
- サーチや可変スキップ、可変リプレイ、リピート再生などさまざまな再生が楽しめます。

● 録画しながら再生する（同時録画再生）（77ページ）
- HDDやDVDの録画中にHDDへ録画されているほかの番組の再生や音楽用CDの再生など、録画と再生が同時に行えます。

● より鮮明な映像を楽しむ（69ページ）
- HDDやDVDの再生中は、再生設定画面で「ノイズリダクション」や「黒レベル」など、より鮮明な映像を楽しむための設定ができます。

● 再生のしかたには、3つの方法があります。

HDDを再生するときは［HDD］、DVDを再生するときは［DVD］を押し、本体の各表示が点灯したことを確認してから操作をしてください。

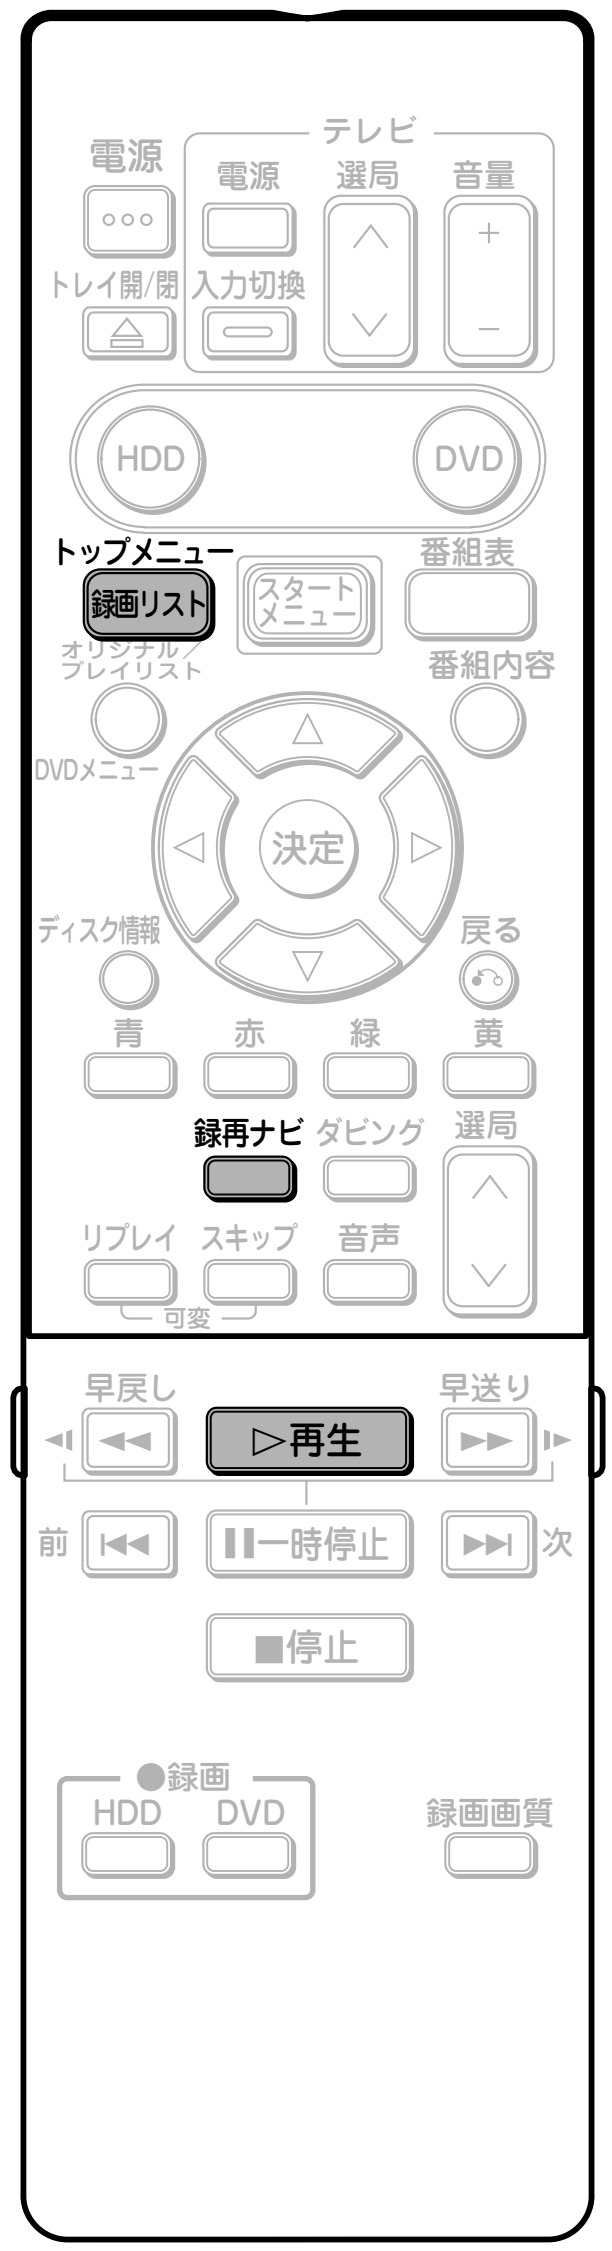

［▷再生］を押して再生する

HDDでは、最後に再生または録画した番組（タイトル）が再生されます。
1度再生/停止を行ったタイトルはつづきから再生されます。（つづき再生）
DVDでは、ディスクの1タイトル目から再生が始まります。


HDDに録画した番組（タイトル）を録再ナビから再生する

［録再ナビ］を押すと、当日から過去1週間以内に録画した番組（タイトル）の一覧を表示します。見たい番組（タイトル）を選んで再生できます。



「録画リスト」から再生する

トップメニュー［録画リスト］を押すと、過去に録画した番組（タイトル）の一覧を表示します。見たい番組（タイトル）を選んで再生できます。

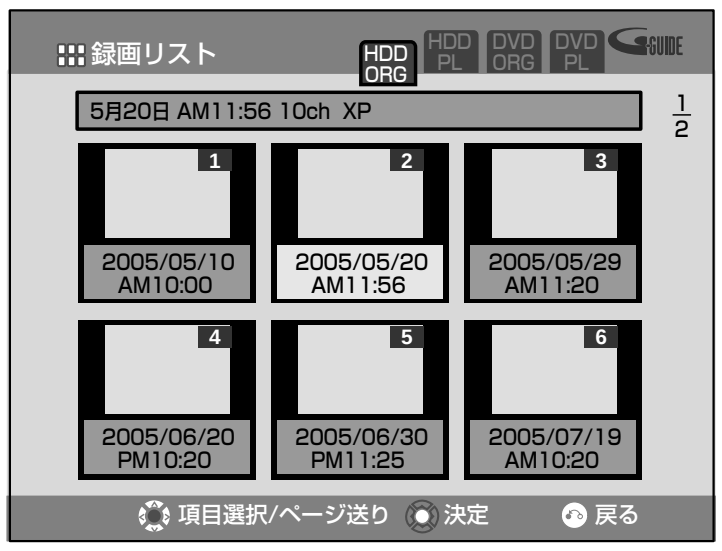

リスト表示について

- 本機には、再生したいタイトルを探すときに便利なリスト表示があります。
- リスト表示には、次の種類があります。目的に合わせてお選びください。


DVDメニュー　DVD RW ビデオフォーマット　DVD R：ビデオフォーマットのDVDディスクに録画したタイトルを録画リストで一覧表示します。

オリジナル（ORG）　HDD（ハードディスク）　DVD RW VRフォーマット：録画したオリジナルのタイトルを小画面で一覧表示します。

プレイリスト（PL）　HDD（ハードディスク）　DVD RW VRフォーマット：オリジナルのタイトルから自動作成されたタイトルまたは編集により作成したタイトルを小画面で一覧表示します。

●録画リストについて

録画リストではディスクに記録されたタイトルを容易に確認することができます。

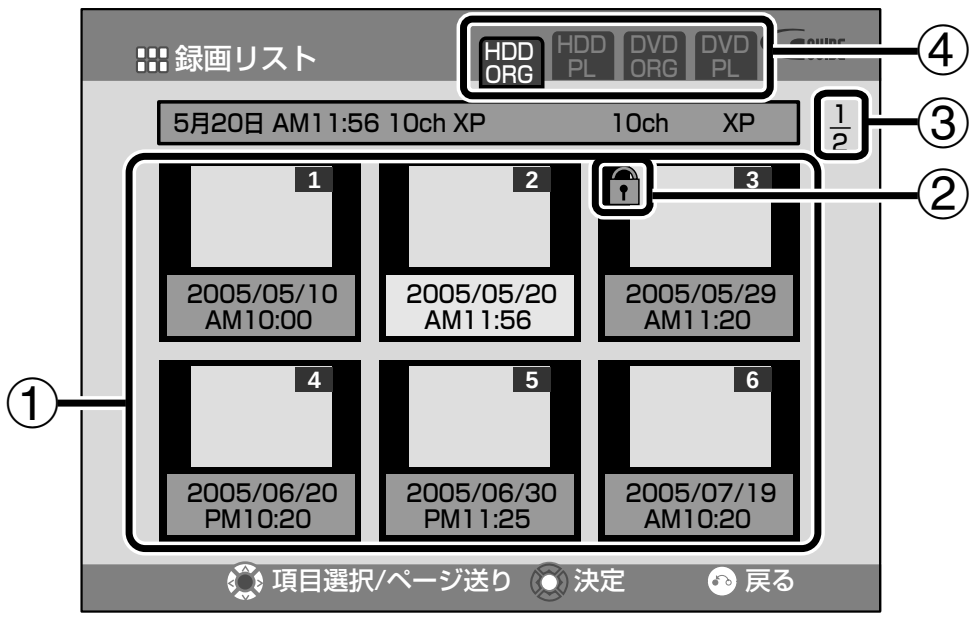


① ディスクに記録されたタイトルです。
② タイトルが保護されているときに表示される保護アイコンです。（オリジナルの場合のみ）
③ 録画リストのページ数です。「1/2」の場合、現在のページが「1」で総ページ数が「2」です。
④ HDDモードのオリジナル、HDDモードのプレイリスト、DVDモード（VRフォーマット/ビデオフォーマット）のオリジナル、DVDモード（VRフォーマット）のプレイリストのどれであるか示します。

●「オリジナル（ORG）」と「プレイリスト（PL）」の切り換え

録画リストは、「オリジナル（ORG）」または「プレイリスト（PL）」で表示できます。

オリジナル／プレイリスト　DVDメニュー　**を押す**

- 「ORG」←→「PL」と切り換わります。

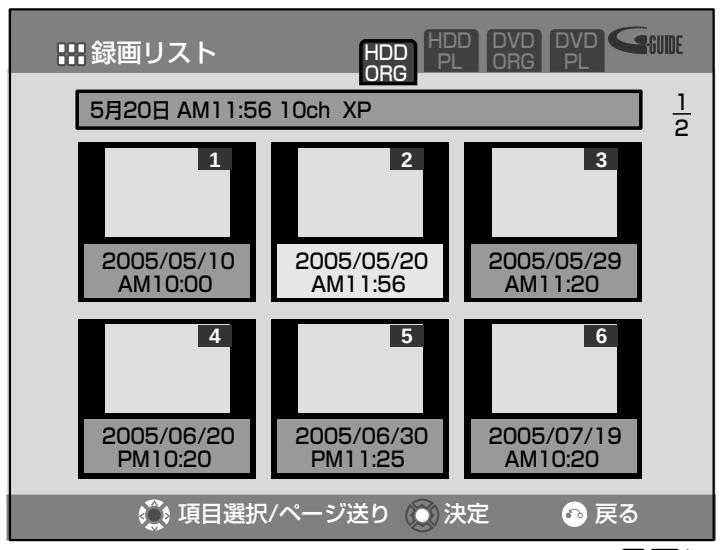



- タイトルが7つ以上あるときは、早戻し ◀◀ 早送り ▶▶ でリスト画面をページ単位で切り換えられます。先頭のタイトル（ 1 ）で ◁ を押すと、最終ページへジャンプします。最後のタイトルで ▷ を押すと、先頭ページへジャンプします。

お知らせ

- 電子番組表（Gガイド）を使ってHDDに録画した番組をDVDにダビングしたとき、二 ス 文 などの表示がタイトル名の欄に表示されませんが、故障ではありません。（空白表示となります。）
- ファイナライズをしたビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクの場合、ディスクの読み込みが完了すると、自動再生したり「DVDメニュー」が表示されます。（録画リストは表示されません。）




- DVD録画実行中はDVDの録画リストは表示できません。
- 他のDVDレコーダーで付けたタイトルが本機で表示できない文字は、「****····」（最大30文字分）の表示となります。

録画終了したときの状態により、最後の数秒間が再生されない場合があります
- 再生した番組の終了位置は、録画時に録画を停止した位置と多少ずれることがあります。

HDD/DVDを再生する

はじめに

● ここでは、HDDまたはDVDに録画した番組（タイトル）を再生する操作について説明します。

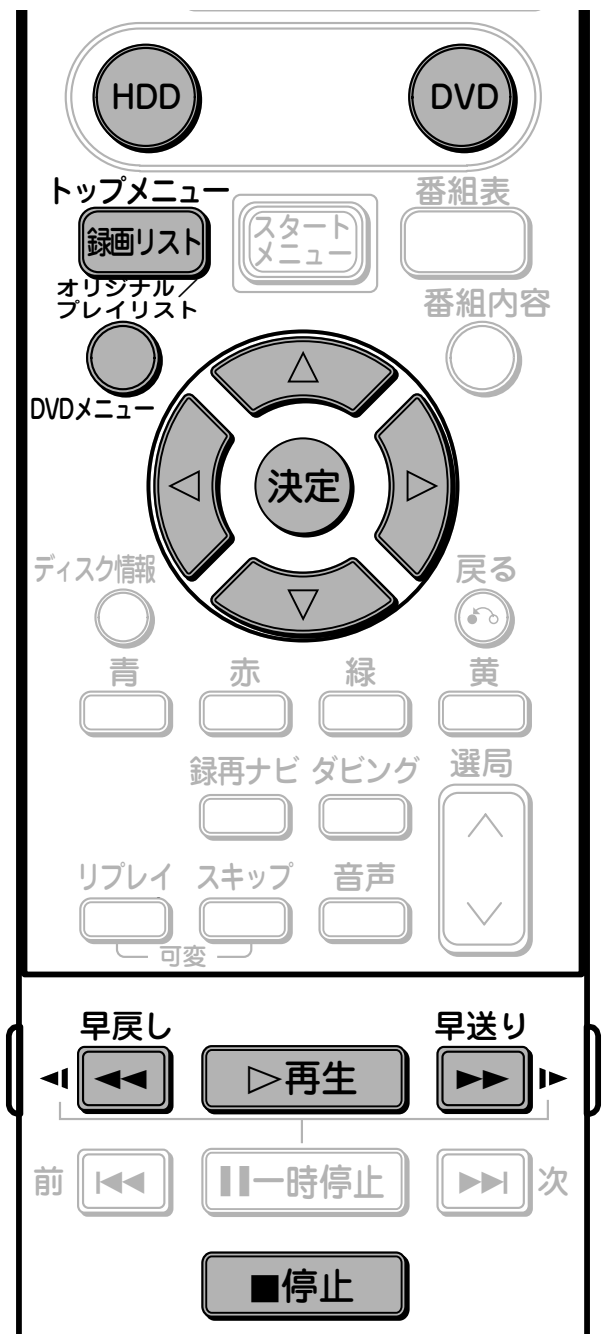

重 要

録画予約があるとき

- DVDや音楽用CDの再生中にDVDへの録画予約開始時刻が3分前になったとき、テレビ画面にメッセージが表示され、再生を停止します。録画用のディスクに入れ換えてください。
- 録画用ディスクの残量が不足している場合は、メッセージを表示します。このとき充分に残量のある録画用のディスクに入れ換えを行わなければ、DVD代理録画によりディスクがいっぱいになるまで録画し、そのあとHDDに切り換り、録画を続けます。

お知らせ

- 録再ナビから再生する場合、プレイリストは再生できません。
- 手順2で選んだ再生したい枠（1時間ぶん）に2つ以上の番組を録画した場合、先に録画したチャンネルのみ表示されます。プレビュー画面では、早送り［▶▶］を押すごとに2つ目以降の番組を再生することができます。（早戻し［◀◀］を押すごとに前の番組を再生します。）

ヒント

- 再生中にカウンターなどを表示させたいときは、ディスク情報〇を押します。（**18**ページ）

● 録再ナビから再生する

HDD（ハードディスク） ／ DVD RW VRフォーマット ／ DVD RW ビデオフォーマット ／ DVD R ／ DVD VIDEO ／ 音楽用CD

再生の操作手順

操作の準備

① リモコンの電源［　］を押し、テレビの電源を入れる

② リモコンの入力切換［　］を押し、テレビの入力切換を本機とつないだ外部入力チャンネル（ビデオ1、外部入力1など）にする

③ リモコンの電源［〇〇〇］を押し、電源を入れる

- 電源を入れると本体の電源ランプが点滅します。点滅中はシステム処理をしていますので、電源ランプが点灯するまでお待ちください。

1 録再ナビ［　］を押す

- HDDモードになり、録再ナビ画面が表示されます。

2 △ ▽ ◁ ▷ で再生したい枠を選ぶ

- プレビュー画面に録画した番組（オリジナル）が再生されます。



プレビュー画面

3 ① 決定 を押す



- ▷再生 を押しても再生することができます。
- 選んだ枠を一度再生していた場合は、「つづき再生」（前回停止していた地点より再生）になります。
- 時間枠をまたいだタイトルの再生で、2つ目以降の枠を選ぶと、「最初から再生」は「ここから再生」の表示となります。

② △ ▽ で実行したい内容を選び 決定 を押す

- はじめから再生したいときは「最初から再生」を選び 決定 を押す。
- 選んだ枠を一度再生していた場合で、前回停止した地点より再生したいときは「つづき再生」を選び 決定 を押す。
- タイトルの再生が終わると自動的に放送中の映像となります。

4 再生を止めるときは、■停止 を押す

- 通常画面に戻ります

● 録画リスト（録画番組一覧）から再生する

HDD（ハードディスク） DVD RW VRフォーマット DVD RW ビデオフォーマット DVD R DVD VIDEO 音楽用CD

再生の操作手順

操作の準備

① リモコンの 電源 を押し、テレビの電源を入れる


② リモコンの 入力切換 を押し、テレビの入力切換を本機とつないだ外部入力チャンネル（ビデオ1、外部入力1など）にする

③ リモコンの 電源 を押し、電源を入れる

- 電源を入れると本体の電源ランプが点滅します。点滅中はシステム処理をしていますので、電源ランプが点灯するまでお待ちください。

1 HDDを再生する場合は、HDD を押しHDDモードにする

- DVDを再生する場合は、DVD を押しDVDモードにします。
- DVDを再生するときは、ディスクをセットしてください。

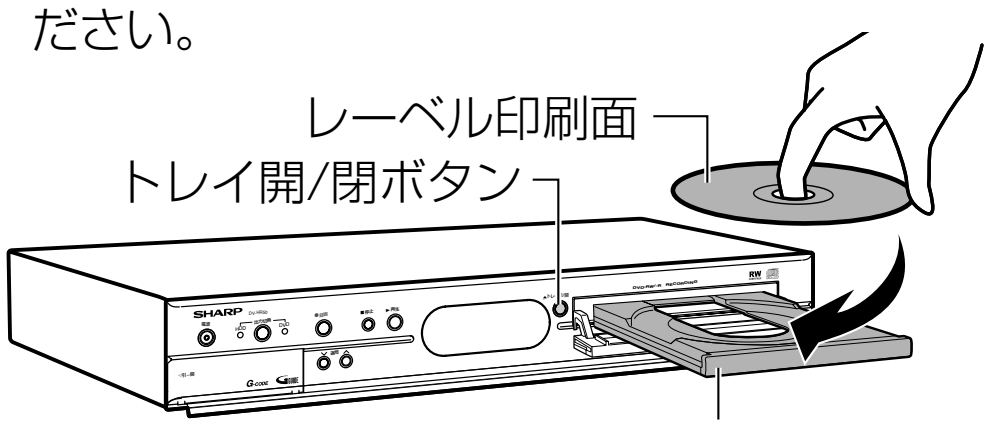


2 トップメニュー 録画リスト を押す

- 録画リスト（録画番組一覧表）が表示されます。（録画リストの使いかたについては**59**ページをご覧ください。）
- オリジナル/プレイリスト DVDメニュー を押すと、オリジナルとプレイリスト（**59**ページ）を切り換えられます。

3 ① △ ▽ ◁ ▷ で、見たいタイトル（番組）を選ぶ

- タイトルを選ぶと、選ばれたタイトルが小画面のまま再生されます。

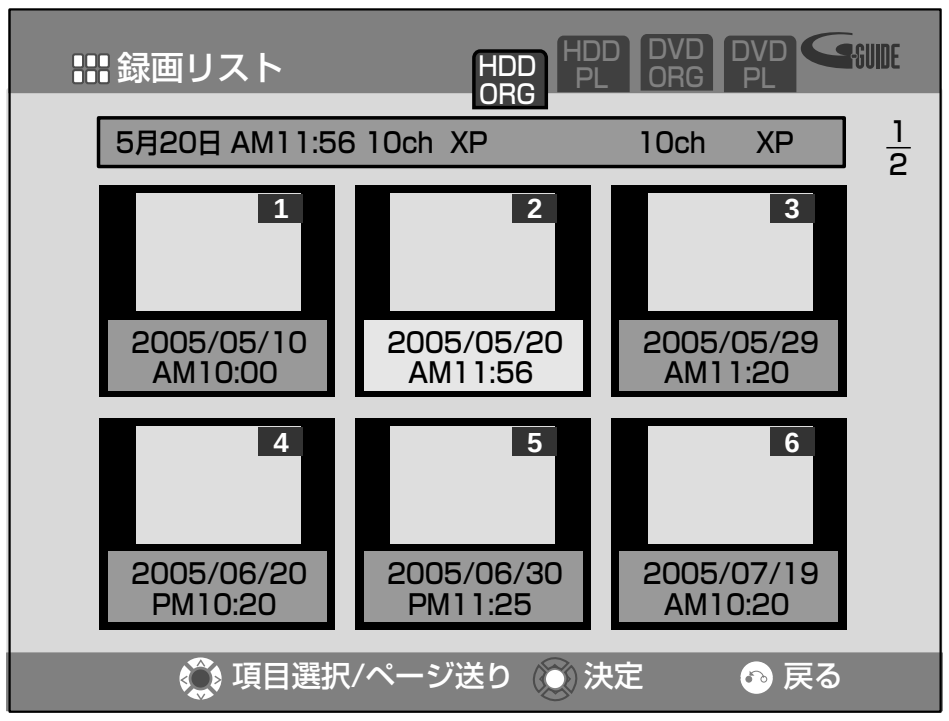

- 現在録画中のタイトル（番組）は赤文字で表示されます。
- 決定 を押すと、様々な操作ができます。（**78**ページ）


② ▷再生 を押す

- 選んだタイトルの再生が始まります。
- HDDでは選んだタイトルを一度再生していた場合は、「つづき再生」（前回停止した地点より再生）になります。
- HDDは、タイトルの再生が終わると自動的に放送中の映像となります。
- DVDは、タイトルの再生が終わると次のタイトルを再生します。

4 再生を止めるときは、■停止 を押す

- 通常画面に戻ります

次ページへつづく ▶▶▶

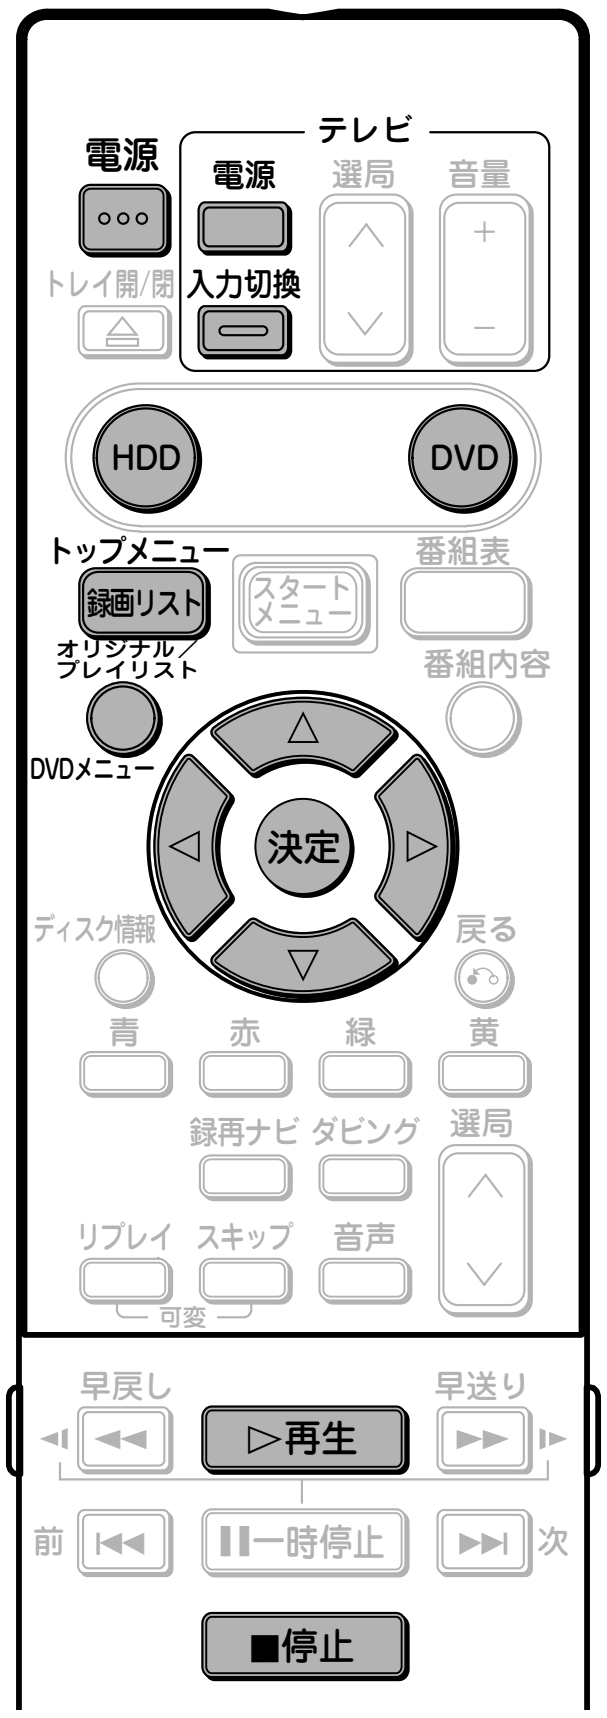

● ファイナライズをしたビデオフォーマットのDVD-RW/-Rディスクを再生する

HDD（ハードディスク） | DVD RW VRフォーマット | **DVD RW ビデオフォーマット** | **DVD R** | DVD VIDEO | 音楽用CD

再生の操作手順

操作の準備

① リモコンの［電源］を押し、テレビの電源を入れる

② リモコンの［入力切換］を押し、テレビの入力切換を本機とつないだ外部入力チャンネル（ビデオ1、外部入力1など）にする

③ リモコンの［電源］を押し、電源を入れる
- 電源を入れると本体の電源ランプが点滅します。点滅中はシステム処理をしていますので、電源ランプが点灯するまでお待ちください。

1

① ［DVD］を押す

② ディスクをセットする
- ディスクによっては、ディスク読み込み終了後、自動的に「DVDメニュー」が始まるものもあります。

2


再生する

■ディスクの最初から再生するとき

① ［▷再生］を押す
- 1タイトル目から再生されます。
- 「DVDメニュー」が表示された場合は、もう一度［▷再生］を押します

■タイトルを選んで再生するとき

① 再生を停止し、［トップメニュー 録画リスト］を押す
- DVDメニュー画面が表示されます。

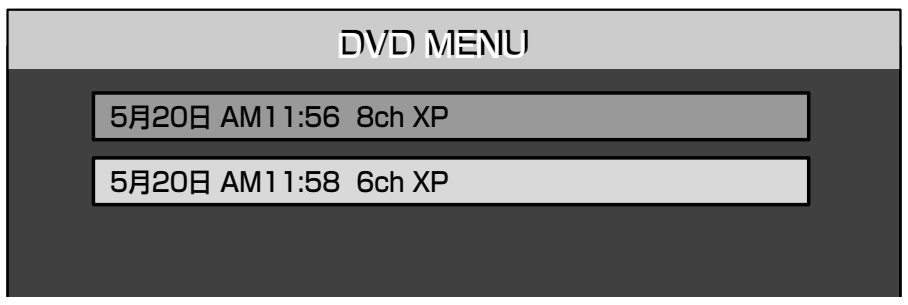

- 他のDVDレコーダーで録画とファイナライズをしたディスクを再生したときは、上の画面とは異なった画面が表示されます。

② ［△］［▽］で再生したいタイトル名を選び、［決定］を押す
- 選んだタイトルから再生が始まります。

3

再生を止めるときは、［■停止］を押す
- 通常画面に戻ります

お知らせ
- ビデオフォーマットで録画したディスクをファイナライズ（**141**ページ）すると、ほかのDVDプレーヤーでも再生できるメニュー画面が自動的に作成されます。そのため、ファイナライズ前とファイナライズ後ではメニュー画面が異なります。
- 他のDVDレコーダーで付けたタイトルが本機で表示できない文字は、「****････」（最大半角で30文字分）の表示となります。

●関連タイトルサーチ

HDD（ハードディスク） DVD RW VRフォーマット DVD RW ビデオフォーマット DVD R DVD VIDEO 音楽用CD

はじめに

● 毎週・毎日録画された番組（タイトル）が検索できます。連続ドラマや、特集番組などの検索に便利な機能です。

関連タイトルサーチの操作手順

操作の準備

① リモコンの［電源］を押し、テレビの電源を入れる

② リモコンの［入力切換］を押し、テレビの入力切換を本機とつないだ外部入力チャンネル（ビデオ1、外部入力1など）にする

③ リモコンの［電源］を押し、電源を入れる

- 電源を入れると本体の電源ランプが点滅します。点滅中はシステム処理をしていますので、電源ランプが点灯するまでお待ちください。

1 ［HDD］を押し、HDDモードにする

2 ［トップメニュー 録画リスト］を押す

- 録画リストが表示されます。（録画リストの使いかたについては**59**ページをご覧ください。）
- ［オリジナル／プレイリスト DVDメニュー］を押すと、オリジナルとプレイリスト（**59**ページ）を切り換えます。

録画リスト　HDD ORG　HDD PL　DVD ORG　DVD PL　GUIDE

5月20日 AM11:56 10ch XP　10ch　XP　1/2

1	2	3
2005/05/10 AM10:00	2005/05/20 AM11:56	2005/05/29 AM11:20

3 ［△］［▽］［◁］［▷］で任意のタイトルを選び、［決定］を押す

- 最初から再生
- つづき再生
- タイトル保護
- タイトル消去
- タイトル編集
- ダビング
- 関連タイトルサーチ

4 ［△］［▽］で「関連タイトルサーチ」を選び、［決定］を押す

- 関連タイトル選択画面が表示されます。
- 毎週･毎日予約録画されたタイトルが9つ以上ある場合［◁］（前ページ）、［▷］（次ページ）で前後のページが表示できます。

関連タイトル選択
001　毎週月　AM10：00　8ch
002　毎日　PM10：00　2ch
その他
1/1

5 ［△］［▽］でお好みのタイトル（番組）を選び、［決定］を押す

- 検索結果が小画面で表示されます。

録画リスト　HDD ORG　HDD PL　DVD ORG　DVD PL　GUIDE

5月20日 AM11:56 10ch XP　10ch　XP　1/2

1	7	10
2005/05/10 AM10:00	2005/05/11 AM10:00	2005/05/12 AM10:00

検索結果画面から通常の録画リストに戻すには


- 任意のタイトルを選び、［決定］を押します。機能メニューが表示されたら、［△］［▽］で「全タイトル表示」を選び［決定］を押します。

6 ［△］［▽］［◁］［▷］で再生したいタイトル（番組）を選び、［▷再生］を押す

- 一度再生すると検索結果（小画面）は失われます。

市販のDVDビデオ/音楽用CDを再生する

HDD（ハードディスク） DVD RW（VRフォーマット） DVD RW（ビデオフォーマット） DVD R **DVD VIDEO** **音楽用CD**

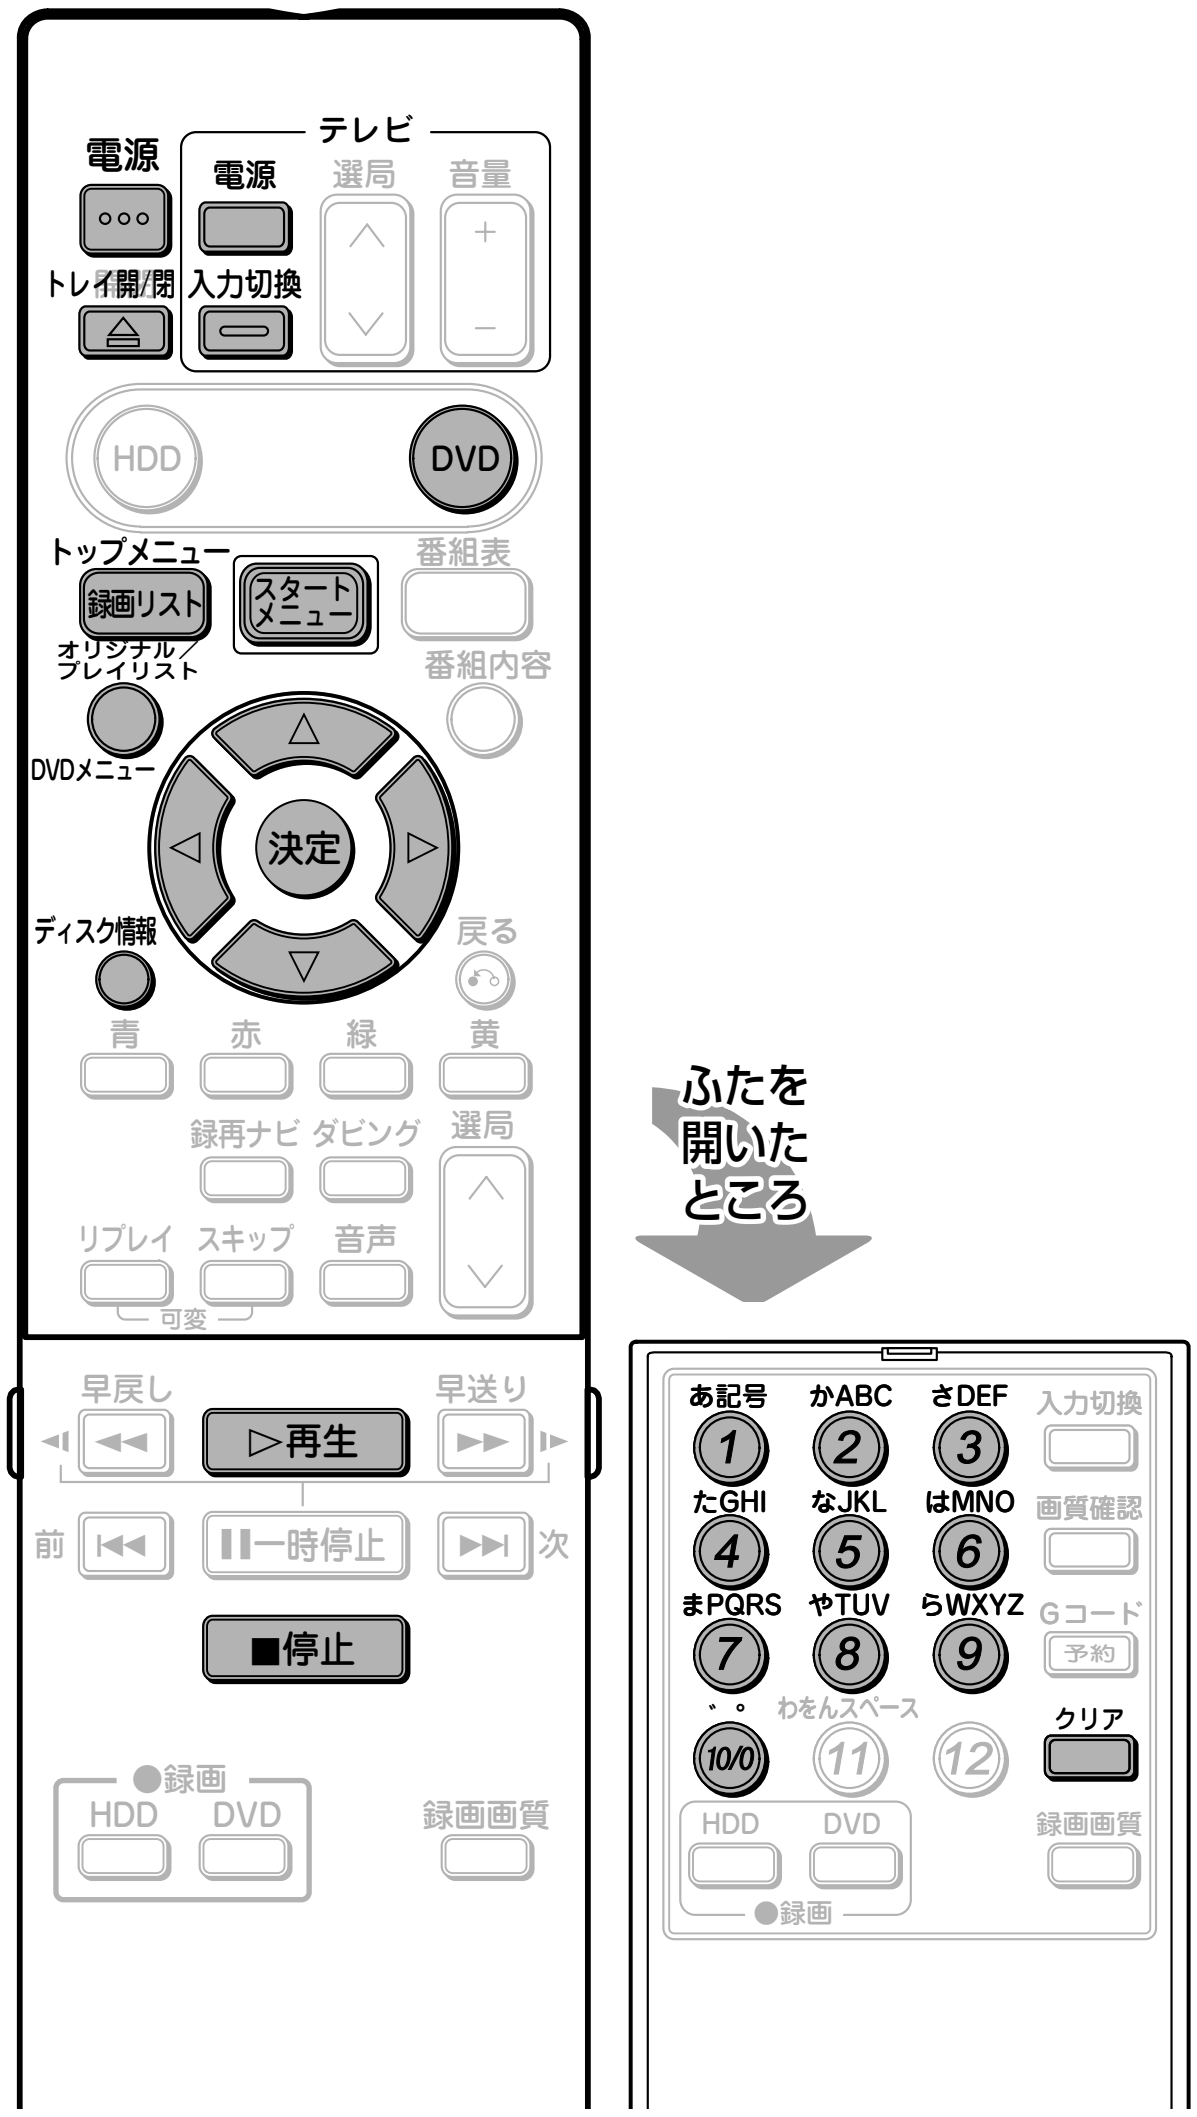

●DVDビデオを再生する

再生の操作手順

操作の準備

① リモコンの［電源］を押し、テレビの電源を入れる

② リモコンの［入力切換］を押し、テレビの入力切換を本機とつないだ外部入力チャンネル（ビデオ1、外部入力1など）にする

③ リモコンの［電源］を押し、電源を入れる

- 電源を入れると本体の電源ランプが点滅します。点滅中はシステム処理をしていますので、電源ランプが点灯するまでお待ちください。

1

① ［DVD］を押す

② ディスクをセットする

- ディスクによっては、ディスク読み込み終了後、自動的に再生が始まるものもあります。

2

［▷再生］を押す

- 再生が始まります。
- ディスクによっては、はじめにメニュー画面が表示されるものもあります。画面表示にしたがって、操作してください。
- 再生を止めるときは［■停止］を押します。

●DVDビデオにメニューがあるとき

トップメニューから選んで再生する手順

1

［トップメニュー 録画リスト］を押す

2

［△］［▽］［◁］［▷］を押してタイトルを選び、［決定］を押す

- 選んだタイトルが再生されます。

トップメニュー

1	ジャズ	2	ラテン音楽
3	クラシック	4	ロック

ヒント


- ディスクによっては「トップメニュー」や「ディスクメニュー」が記録されているものもあります。ここで説明している手順は基本的な手順です。ディスクによっては手順が異なることがありますので、ディスクの取扱説明書や画面に表示される手順にしたがって操作してください。
- ディスクによってはトップメニューを「タイトル」と呼んでいるものもあります。「タイトルキー」と説明されているボタンは、本機の［トップメニュー 録画リスト］で操作してください。
- トップメニューが記録されていないディスクでは、［トップメニュー 録画リスト］を押してもトップメニューは表示されません。
- 市販のDVDビデオによっては、テレビ放映当時の音声をそのまま収録しているものがあります。そのため吹き替えの音源がない部分は、オリジナルの音源になりますので、日本語と外国語が交互に切り換わる動作をする場合があります。

ディスクメニューを選んで再生する手順（字幕を選ぶ例）

1 オリジナル／プレイリスト DVDメニュー を押す

2 △ ▽ を押して「字幕」の項目を選び、決定 を押す

- 決定 を押すと、言語を選ぶ画面になります。

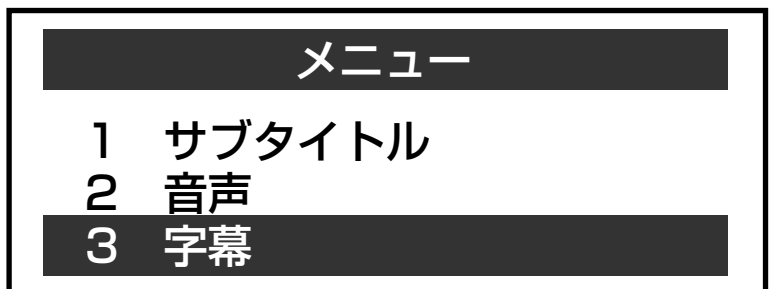

3 △ ▽ で言語を選び、決定 を押す

- 選んだ言語で字幕が表示されるようになります。

● 音楽用CDを再生する

ディスクの最初から再生する手順

操作の準備

① リモコンの 電源 を押し、テレビの電源を入れる

② リモコンの 入力切換 を押し、テレビの入力切換を本機とつないだ外部入力チャンネル（ビデオ1、外部入力1など）にする

③ リモコンの 電源 を押し、電源を入れる

- 電源を入れると本体の電源ランプが点滅します。点滅中はシステム処理をしていますので、電源ランプが点灯するまでお待ちください。

1 ① DVD を押す

② 音楽用CDをセットする


2 ▷再生 を押す

- 1曲目（最初のトラック）から再生が始まります。
- 再生を止めるときは、■停止 を押します。

曲を選んで再生する手順

1 再生中または停止中に ディスク情報 を2回押す

- 再生設定画面が表示されます。

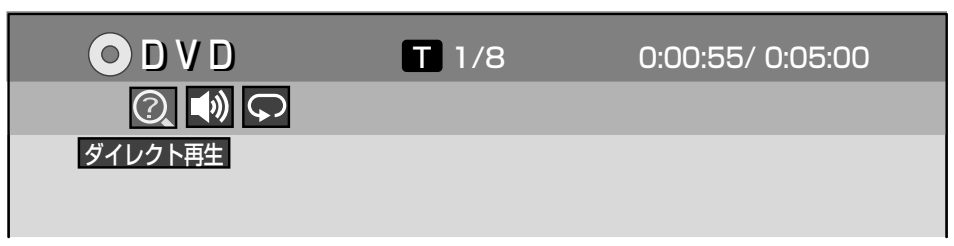

2 ◁ ▷ で「?」（ダイレクト再生）を選び、決定 を押す

- T（トラック）の番号が選択されています。

3 リモコンふた内の数字ボタンで再生したいトラック番号を入力し、決定 を押す

- 選んだトラック（曲名）から再生が始まります。

例）12曲めを選曲するときは、あ記号 1 → かABC 2 と押します。

- △ ▽ でも選曲できます。
- 再生を止めるときは、■停止 を押します。

● 音楽用CDをランダムに再生する

ランダム再生の操作手順

操作の準備

① リモコンの 電源 を押し、テレビの電源を入れる

② リモコンの 入力切換 を押し、テレビの入力切換を本機とつないだ外部入力チャンネル（ビデオ1、外部入力1など）にする

③ リモコンの 電源 を押し、電源を入れる

- 電源を入れると本体の電源ランプが点滅します。点滅中はシステム処理をしていますので、電源ランプが点灯するまでお待ちください。

1 音楽用CDをセットする

2 スタートメニュー を押し、△ ▽ で「CD」を選び、決定 を押す



次ページへつづく ▶▶▶

3 △ ▽ で「ランダム再生」を選び、決定を押す

- ランダム再生が始まります。
- ランダム再生は、■停止を2回押す、または トレイ開/閉 ⏏ を押すと解除されます。

● 音楽用CDをプログラム順に再生する

プログラム再生の操作手順

操作の準備

① リモコンの 電源 を押し、テレビの電源を入れる

② リモコンの 入力切換 を押し、テレビの入力切換を本機とつないだ外部入力チャンネル（ビデオ1、外部入力1など）にする

③ リモコンの 電源 を押し、電源を入れる

- 電源を入れると本体の電源ランプが点滅します。点滅中はシステム処理をしていますので、電源ランプが点灯するまでお待ちください。

1 音楽用CDをセットする

2 スタートメニュー を押し、△ ▽ で「CD」を選び、決定を押す




3 △ ▽ で「プログラム再生」を選び、決定を押す



4 △ ▽ またはリモコンふた内の数字ボタンでトラックを選び、決定または ▷ を押す

- カーソルが次に移動します

5 手順4を繰り返して、2曲目以降を設定します

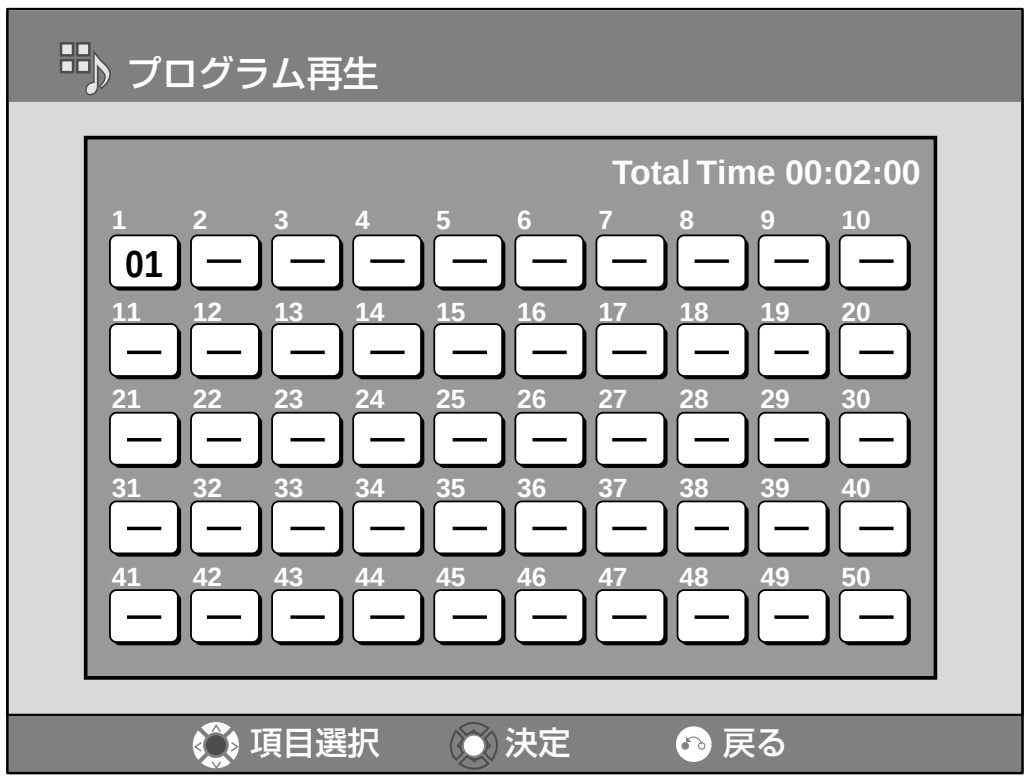

6 設定が完了したら ▷再生 を押す

- プログラム再生が始まります。
- プログラム再生は、■停止を2回押す、または トレイ開/閉 ⏏ を押すと解除されます。


お知らせ

- 一度設定したトラック番号は ◁ ▷ とリモコンふた内の クリア を押して変更・取り消しすることができます。
- プログラムは50個まで設定できます。
- 2桁以上のトラック番号を入力するときは、2桁目の数字ボタンを押し、続けて1桁目の数字を入力してください。
  例）12番目のトラックを選択するときは、あ記号 ① → かABC ② を押します。

再生中の便利な機能

はじめに

● 前回停止したところのつづきが見られます。（つづき再生）

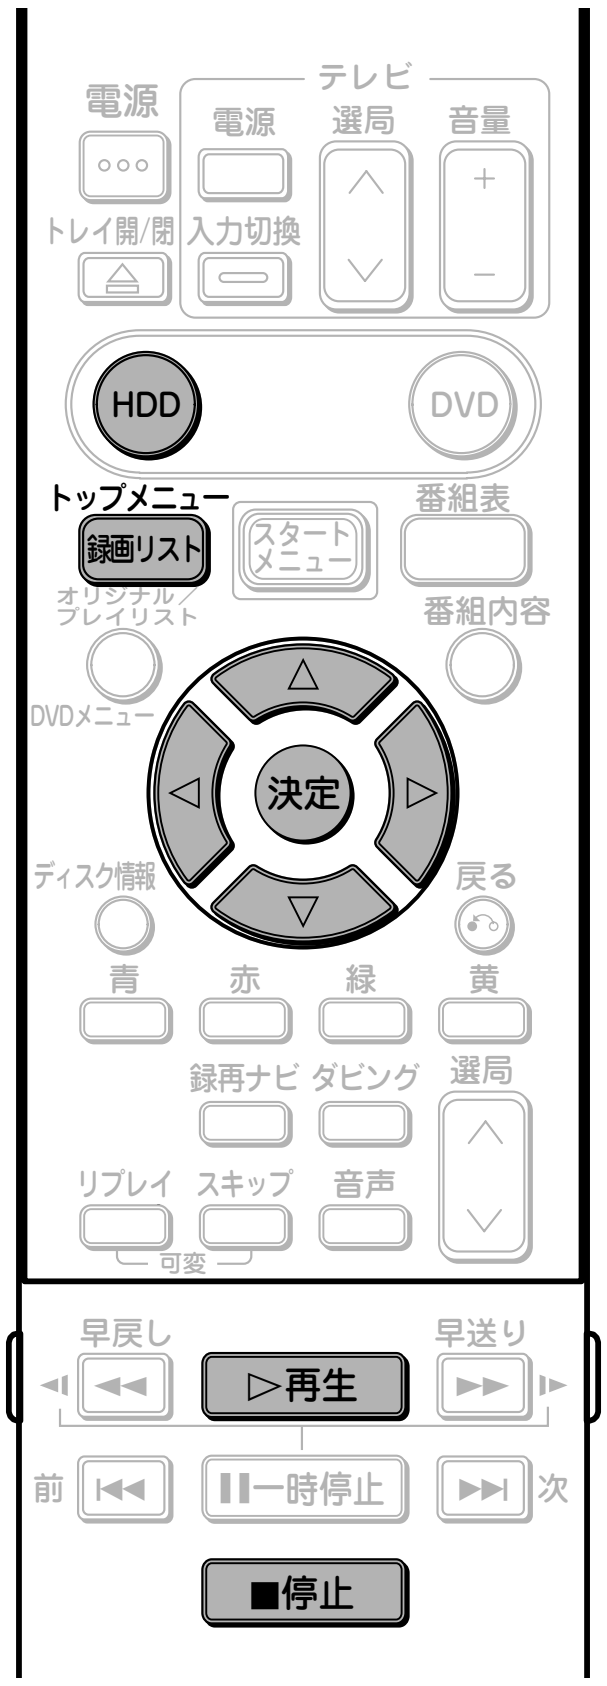

お知らせ

以下の場合は、つづき再生が働きません
- ■停止 を2回押した場合
- オリジナルリストとプレイリストを切り換えた場合
- ディスクを取り出した場合

その他、ディスクや再生状態によっては、つづき再生が働かない場合があります。

つづき再生をする

HDD(ハードディスク) / DVD RW VRフォーマット / DVD RW ビデオフォーマット / DVD R / DVD VIDEO / 音楽用CD

1 ■停止 を押し、再生を停止する

2 ▷再生 を押す
- 前回停止したところから再生が始まります。

● 録画リストからつづき再生をする

HDD(ハードディスク)

1 トップメニュー 録画リスト を押し、録画リストを表示させる

2 △ ▽ ◁ ▷ でつづき再生したいタイトルを選び、決定 を押す
- 「機能メニュー」が表示されます。

3 △ ▽ で「つづき再生」を選び、決定 を押す
- 前回停止したところから再生が始まります。



- 手順**2**で ▷再生 を押しても、「つづき再生」をすることができます。

● はじめから再生をする

1 ■停止 を2回押す
- つづき再生が取り消されます。

2 ▷再生 を押す
- タイトルの最初から再生が始まります。
- HDDでは、▷再生 を押すとつづき再生になる場合でも、録画リストの「機能メニュー」を使って、はじめから再生できます。「機能メニュー」の操作については、**78**ページをご覧ください。

再生中のいろいろな設定について

HDD (ハードディスク) | DVD RW VRフォーマット | DVD RW ビデオフォーマット | DVD R | DVD VIDEO | 音楽用CD

はじめに

- 字幕やアングルの設定、タイトル選択など、いろいろな設定を再生設定画面から行えます。
- お好みに合わせ、映像の調整をしたり、より臨場感のある音声で楽めます。
- 操作のしかたはHDD/DVD共通です。


再生設定画面（DVDビデオの例）



① **再生状態表示**
動作状態や、ドライブ・ディスクの種類を表示します。

② **設定項目**
再生するタイトルやチャプターの選択、映像や音声の設定などを行います。
録画方式や再生するディスクによって、表示される項目は異なります。

③ **操作ガイド表示**
リモコンボタンでの操作方法を案内します。

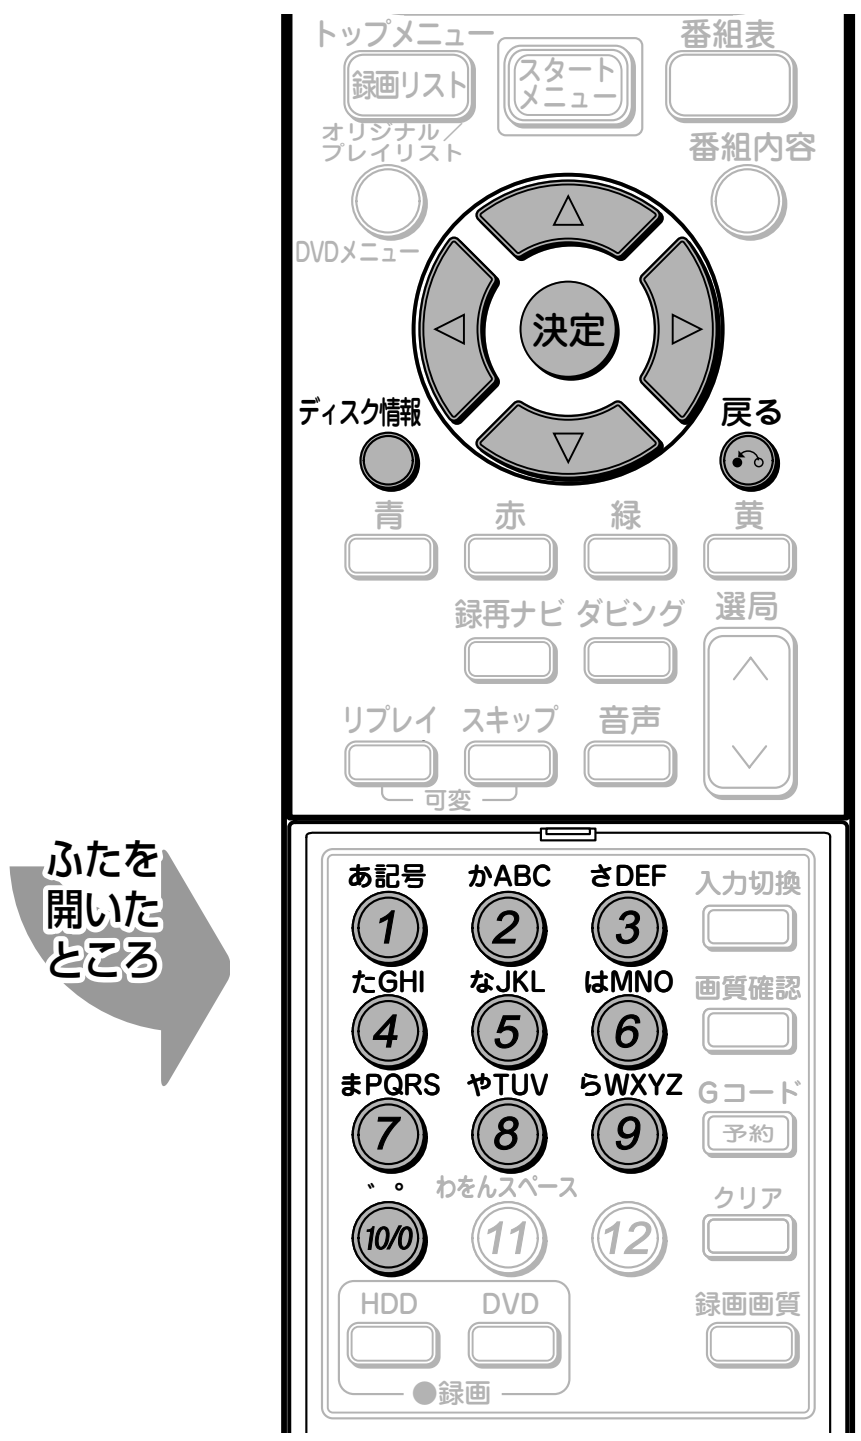

重　要

- 音声や字幕がないディスクは設定項目が選択できません。
- DVDビデオの再生中に再生設定画面にすると、DVDビデオから指示される操作ができないことがあります。再生設定画面を閉じてから操作し直してください。

再生設定の操作手順

1 再生中に ディスク情報 を2回押す
- テレビに、再生設定画面が表示されます。



2 ◁ ▷ で設定項目を選び、決定 を押す
- 各設定項目の内容は、「設定できる機能」をご覧ください。


3 △ ▽ で設定し、決定 を押す
- 設定項目によって、操作が異なることがあります。画面の操作ガイド表示にしたがって操作してください。
- 続けてほかの設定項目も設定できます。

4 再生設定画面を閉じるときは、戻る または ディスク情報 を押す

設定できる機能

●好きなところから見る

ダイレクト再生

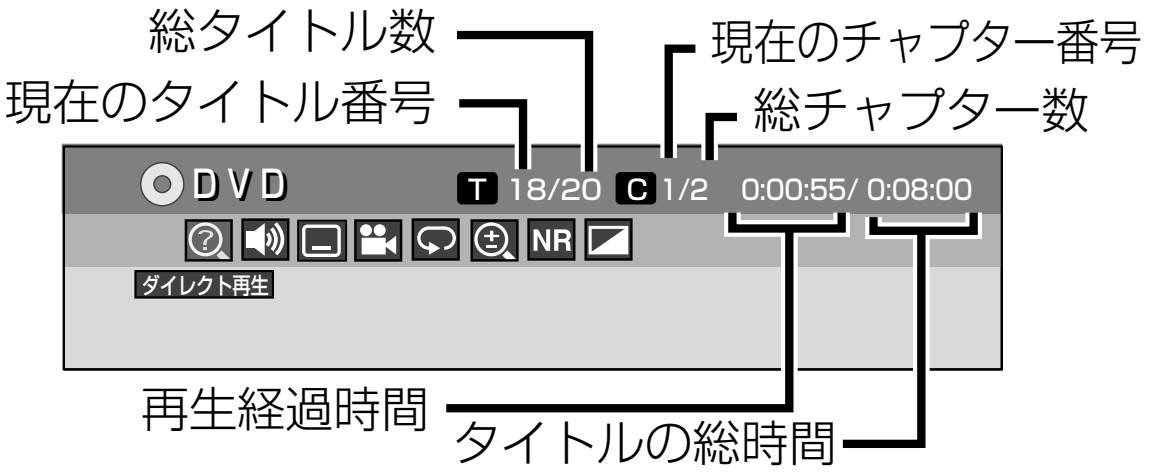

T 現在のタイトル番号

- 再生中のタイトル番号が表示されます。
  タイトルの頭出しができます。

C 現在のチャプター番号

- 再生中のチャプター番号が表示されます。
  チャプターの頭出しができます。

再生経過時間

- ディスクのはじめから現在までの経過時間が表示されます。
  時間による頭出しができます。
- (決定)を押すと、T の番号が選択されます。(◁)(▷)で「時」「分」「秒」の欄に移動させ、(△)(▽)で時間を指定します。(決定)を押すと、その時間から再生が始まります。
- リモコンふた内の数字ボタン((1)〜(10/0))で指定することもできます。

お知らせ

- タイトルやチャプターを選択しているときに再生中のタイトルが終了すると、タイトルやチャプター番号、時間の入力画面が解除され、ダイレクト再生を選択している状態に戻ります。

●音声・字幕・映像を切り換える

音声

- (決定)を押すと、現在選ばれている音声の種類が表示されます。
  吹き替え音声や二重音声が収録されている場合は、音声を切り換えて楽しめます。

字幕

- (決定)を押すと、現在選ばれている字幕の種類が表示されます。
  他の言語でも字幕が収録されている場合は、お好みの言語に切り換えられます。

アングル切換

- アングルが記録されているタイトルで、(決定)を押すと、1/3など切り換え可能なアングル数と現在の設定が表示されます。
  複数のアングルが収録されている映像の場合は、アングルを切り換えて楽しめます。
- アングルマーク「 」の表示/非表示を設定できます。
  「スタートメニュー」－「初期設定」－「再生」－「アングルアイコン」で設定します。(**127**ページ)

●繰り返し見る(リピート再生)

リピート再生

- (決定)を押すと、現在選ばれているリピート再生の種類が表示されます。
  リピート再生を設定しているときは再生設定画面右に リピート が表示されます。

●拡大して見る(ズーム再生)

ズーム再生

- (決定)を押すと、ズーム率の種類が表示されます。
  すでにズーム再生が行われているときは、「×1.0」を選択すると通常のサイズに戻すことができます。

●画質を変える

NR ノイズリダクション

- 再生映像のノイズが気になるときに、ノイズを軽減して見やすい映像にできます。録画画質をLPやEPなどで長時間記録した映像を再生するときは「タイプ1」に、さらにノイズを軽減したいときは「タイプ2」に、DVDビデオなどノイズの少ないディスクを再生するときは「切」にすることをおすすめします。
- (◁)(▷)で「NR」を選んだあと(△)(▽)でお好みの設定を選び、(決定)を押します。
- 2段階のタイプで設定できます。

黒レベル

- 映像の暗い部分の階調を補正し、暗いシーンでも見やすくします。
- (◁)(▷)で「 」を選んだあと(△)(▽)でお好みの設定を選び、(決定)を押します。

お知らせ

- ディスクによっては、ここに記載してある機能が選択できないものがあります。また、ディスクメニューを使って選ぶ場合があります。

いろいろな再生

はじめに

● HDDやDVDなどのいろいろな再生機能について説明しています。

いろいろな再生機能

- 早送り/早戻しする（サーチ）
- チャプターの頭出しをする（スキップ）
- スロー/逆スロー再生をする
- スキップする（可変スキップ）
- リプレイする（可変リプレイ）
- 静止画/コマ送りで見る（静止画再生/コマ送り再生）
- タイトル/トラックを選んで再生する
- タイトル・チャプター番号・経過時間で頭出しをする
- 音声を切り換える
- 字幕を切り換える
- 拡大して見る（ズーム再生）
- アングルを切り換える
- 繰り返し見る（リピート再生）

重 要

- 各機能は、ディスクによって操作が異なったり、禁止されている場合があります。ディスクの取扱説明書もご覧ください。

お知らせ

音楽用CDの再生では、次の操作ができません。

- スロー再生
- コマ送り/コマ戻し
- 早見・早聞き視聴
- 可変スキップ
- 可変リプレイ
- ズーム再生
- 追いかけ再生
- 関連タイトルサーチ
- 字幕を切り換える
- ノイズリダクション
- 黒レベル

HDD/DVDの再生では、次の操作ができません。

- ランダム再生
- プログラム再生

DVDの再生では、次の操作ができません。

- 関連タイトルサーチ
- 追いかけ再生

お知らせ

早送り/早戻しについて

- 早送り/早戻し中は、音声と字幕は再生されません。（早見・早聞き視聴、音楽用CDを除く）
- ディスクや再生しているシーンによっては、早送りサーチをしたとき、本書に記載のスピードにならない場合があります。
- HDDの場合は、タイトルの最後までサーチをされると、再生が停止します。
- タイトルをまたぐサーチはできません。（音楽用CDは除く）

スキップについて


- HDDの場合は、タイトルをまたぐ頭出しはできません。
- 最後のチャプター（トラック）まで進むと画面に🚫が表示されます。

スロー再生について

- タイトルの最後になると、スロー再生が解除されます。
- タイトルをまたぐスロー再生はできません。

静止画再生/コマ送り再生について

- DVD-RW（VRフォーマット）以外のディスクでコマ送り動作をしたときは映像がずれることがあります。
- DVDビデオでは、ディスクによって静止画再生/コマ送りの操作が禁止されているものもあります。

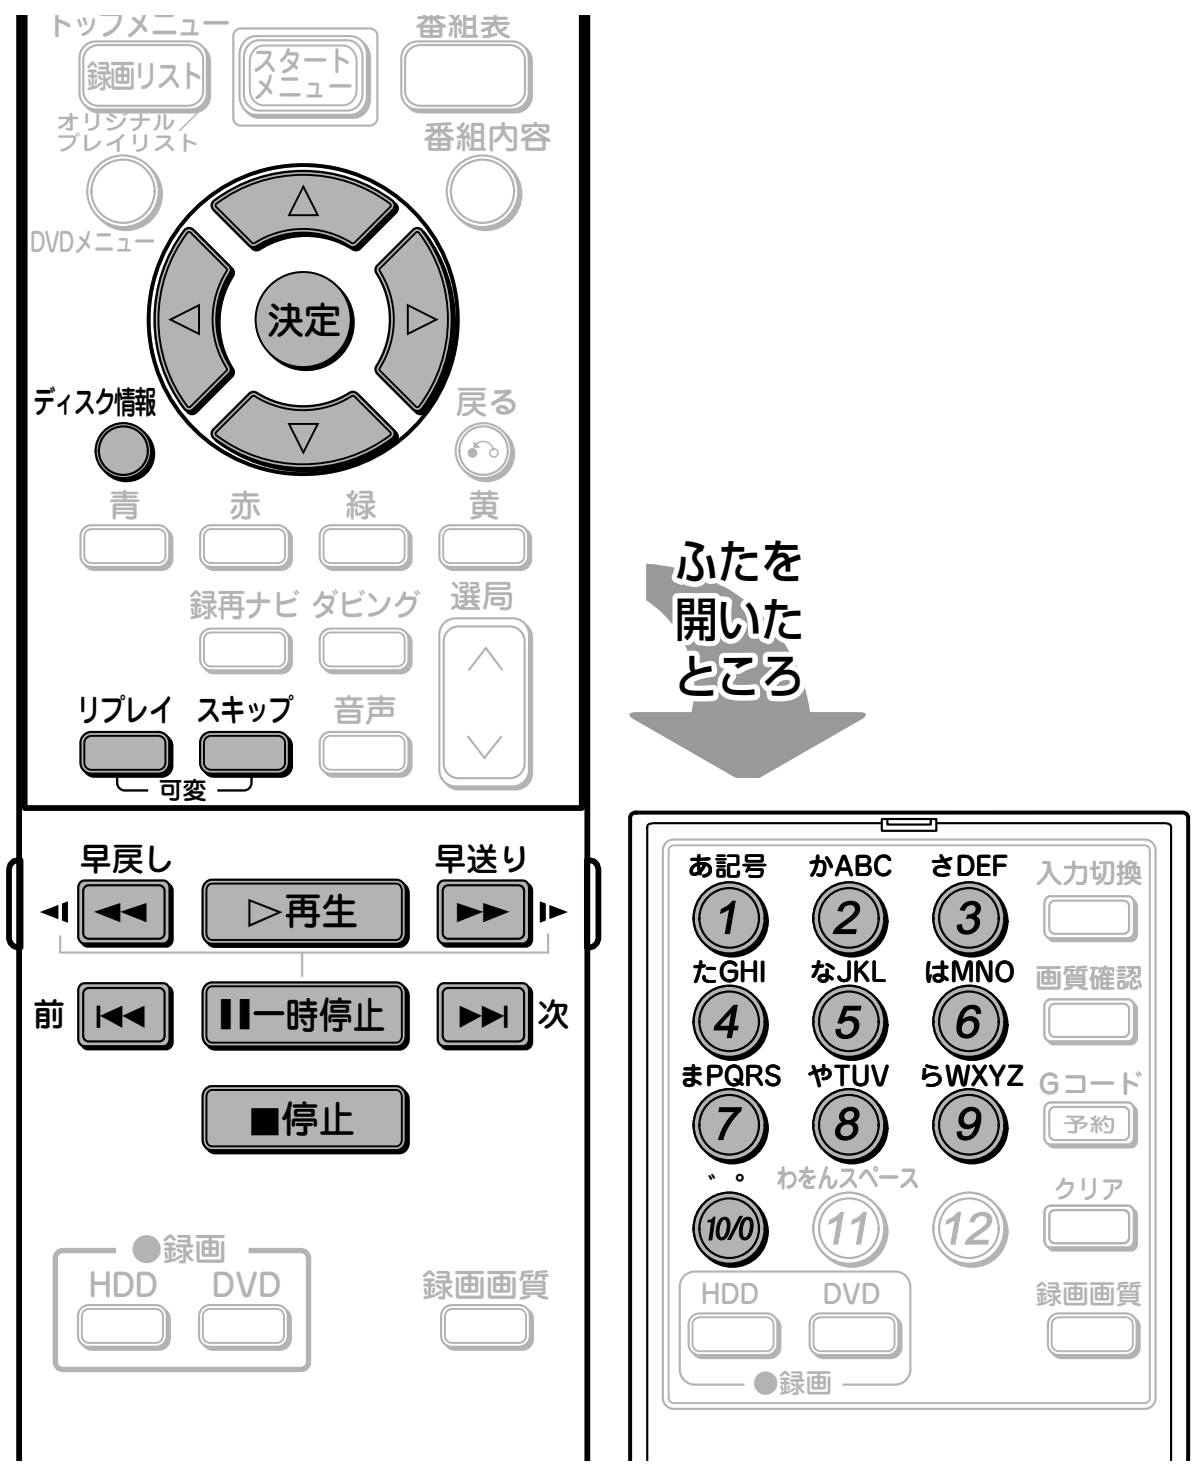

● 早送り/早戻しする（サーチ）

HDD（ハードディスク） / DVD RW VRフォーマット / DVD RW ビデオフォーマット / DVD R / DVD VIDEO / 音楽用CD

- 再生中の映像を早送り/早戻しして見ることができます。
- 「スタートメニュー」-「初期設定」-「再生」-「早送り時の音声出力」を「入」にしている場合、HDDまたはDVD-RW/-Rの再生時に▶▶（約1.5倍速）で早送りすると、早見・早聞き視聴が楽しめます。

サーチの操作手順

1 再生中に［▶▶ 早送り］または［◀◀ 早戻し］を押す

- ［▶▶ 早送り］または［◀◀ 早戻し］を押すたびに次のようにサーチスピードが変わります。

HDDまたはDVDを再生しているとき

x40 ⇄ x20 ⇄ x1 ⇄ 通常再生 ⇄ x1.5 ⇄ x20 ⇄ x40

音楽用CDを再生しているとき

▶▶（約8倍速）

- 音楽用CDでは、再生速度は8倍に固定され、音声が出ます。

2 サーチを解除するときは［▷再生］を押す

- サーチが解除されて、通常の再生に戻ります。

●チャプター(トラック)の頭出しをする(スキップ)

HDD(ハードディスク) / DVD RW VRフォーマット / DVD RW ビデオフォーマット / DVD R / DVD VIDEO / 音楽用CD

- チャプターを飛ばして頭出しができます。

スキップの操作手順

1 再生中に 前 [|◀◀] または [▶▶|] 次 を押す

- [▶▶|] 次を押すと、次のチャプター（トラック）を頭出しします。
- 前 [|◀◀] を押すと、現在のチャプター（トラック）の先頭に戻ります。
  2回続けて押すと、前のチャプター（トラック）を頭出しします。

●スローモーションで見る（スロー再生）

HDD(ハードディスク) / DVD RW VRフォーマット / DVD RW ビデオフォーマット / DVD R / DVD VIDEO / 音楽用CD

- スロー再生ができます。

スロー再生の操作手順

1 再生中に [II一時停止] を押す

- 静止画再生になり、消音されます。
- 音楽用CDを再生しているときは、一時停止になります。

II

2 早送り [▶▶] ▶または◀ 早戻し [◀◀] を押し、「スロー／逆スロー」再生する

- 早送り [▶▶] ▶または◀ 早戻し [◀◀] を押すたびに次のようにスロー再生速度が変わります。

x1/4 ⇄ x1/8 ⇄ x1/16 ⇄ 一時停止 ⇄ x1/16 ⇄ x1/8 ⇄ x1/2

3 通常の再生に戻すときは [▷再生] を押す

●少し先に飛ぶ（可変スキップする）

HDD(ハードディスク) / DVD RW VRフォーマット / DVD RW ビデオフォーマット / DVD R / DVD VIDEO / 音楽用CD

- 「スタートメニュー」-「初期設定」-「再生」-「可変スキップ時間」-「可変スキップ」で設定した時間ぶんスキップします。
- コマーシャルなどを飛ばして見たいときなどに便利です。

可変スキップの操作手順

1 再生中に スキップ [　] を押す

- お好みの設定時間ぶんジャンプします。

●少し前に戻る（可変リプレイする）

HDD(ハードディスク) / DVD RW VRフォーマット / DVD RW ビデオフォーマット / DVD R / DVD VIDEO / 音楽用CD

- 「スタートメニュー」-「初期設定」-「再生」-「可変スキップ時間」-「可変リプレイ」で設定した時間ぶん戻します。
- ちょっと見のがしたところを見直すときなどに便利です。

可変リプレイの操作手順

1 再生中に リプレイ [　] を押す

- お好みの設定時間ぶん戻って再生します。

●静止画/コマ送りで見る（静止画再生/コマ送り再生）

HDD(ハードディスク) / DVD RW VRフォーマット / DVD RW ビデオフォーマット / DVD R / DVD VIDEO / 音楽用CD

- 静止画再生、コマ送り再生ができます。

コマ送り / コマ戻しの操作手順

1 再生中に [II一時停止] を押す

- 静止画再生になり、消音されます。
- 音楽用CDを再生しているときは、一時停止になります。


II

2 [▶▶|] 次 または 前 [|◀◀] を押し、「コマ送り/コマ戻し」再生する

- [▶▶|] 次を押すと、コマ送りされます。
- 前 [|◀◀] を押すと、コマ戻しされます。

3 通常の再生に戻すときは [▷再生] を押す

次ページへつづく ▶▶▶

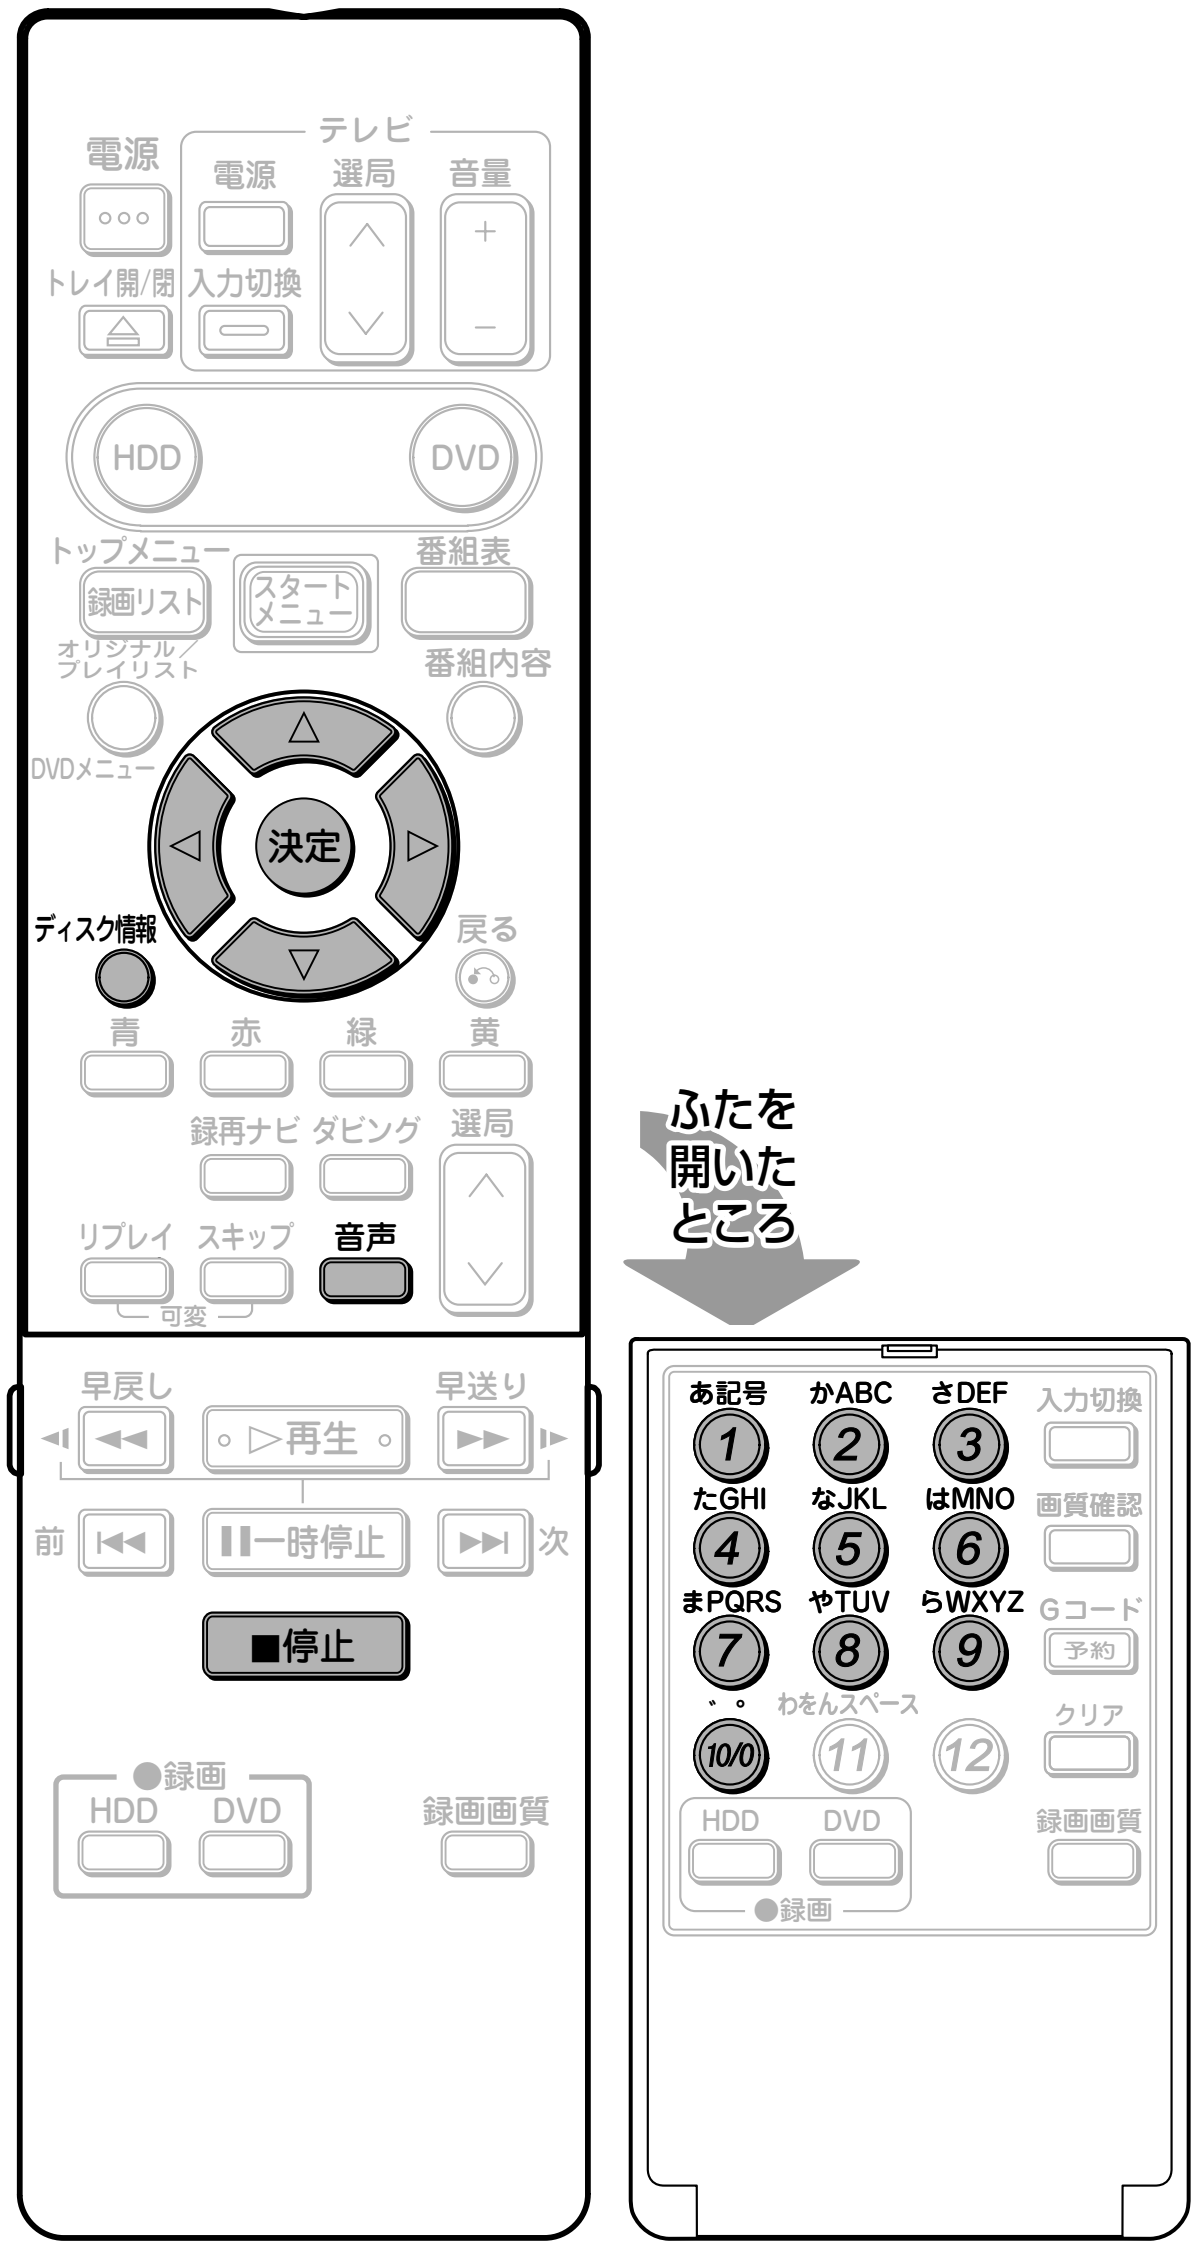

● タイトル/トラックを選んで再生する（ダイレクト再生）


HDD (ハードディスク) | DVD RW VRフォーマット | DVD RW ビデオフォーマット | DVD R | DVD VIDEO | 音楽用CD

● タイトルやトラックを選んで再生できます。

ダイレクト再生の操作手順

1 再生中または停止中に ディスク情報 を2回押す

● 再生設定画面が表示されます。



2 ◁ ▷ で「（ダイレクト再生アイコン）」（ダイレクト再生）を選び、決定を押す

● T（タイトルまたはトラック）の番号が選択されています。

3 △ ▽ で再生したいタイトル（トラック）番号を選択し、決定を押す

● 選んだタイトルまたはトラックから再生が始まります。

例）12番目のタイトルを選択するときは、あ記号 1 → かABC 2 と押します。

● リモコンふた内の数字ボタンで再生したいタイトル（トラック）番号を入力し、決定を押す

● 再生を止めるときは、■停止 を押します。

● 音声を切り換える

HDD（ハードディスク） DVD RW VRフォーマット DVD RW ビデオフォーマット DVD R DVD VIDEO 音楽用CD

音声切り換えの操作手順

1

① 再生中に（音声）を押す

- 「再生設定画面」でも切り換えることができます。再生中に（ディスク情報）を2回押し、◁▷で（音声）を選び（決定）を押します。
- 二ヵ国語（二重音声）放送の場合、現在の設定が表示されます。もう一度（決定）を押して手順②に進んでください。

✓ 1. ドルビーデジタル　二重音声　主

② △▽でお好みの音声を選び、（決定）を押す

✓ 1. ドルビーデジタル　二重音声　主
2. ドルビーデジタル　二重音声　副
3. ドルビーデジタル　二重音声　主：副

二ヵ国語（二重音声）放送の場合

- 「主」、「副」、または「主:副」表示となります。

✓ 主
副
主：副

DVDビデオ

- 現在設定されている音声番号が表示されます。

✓ 1. ドルビーデジタル　5.1ch　英語
2. ドルビーデジタル　5.1ch　日本語
3. ドルビーデジタル　2 ch　日本語

音楽用CD

- 「L/R」→「L」→「R」

✓ L/R
L
R

● 字幕を切り換える

DVD VIDEO

字幕切り換えの操作手順

1

再生中に（ディスク情報）を2回押す

- 再生設定画面が表示されます。

DVD　T 18/20　C 1/ 2　0:00:55/ 0:08:00
ダイレクト再生

2

◁▷で（字幕）を選び、（決定）を押す

切
✓ 1.　日本語
2.　英語
3.　日本語

3

△▽でお好みの字幕言語を選び、（決定）を押す

- 字幕がないディスクは「（字幕）」が選択できません。
- 「切」を選んで、字幕を消すこともできます。

ヒント

各機能の切り換えについて

- 各機能とも、ディスクによっては、ディスクメニューを使って選ぶ場合があります。ディスクの取扱説明書もご覧ください。

お知らせ

二重音声について

- 二ヵ国語放送など二重音声の番組を録画しても、次の場合は音声切り換えが働きません。（「二ヵ国語音声（ビデオフォーマット）」（**128**ページ）で設定されている音声のみが記録されます。）
  - DVD-RW/-R（ビデオフォーマット）に録画しているとき。
  - XP記録音声をLCPMに設定してXPで録画したとき。

次ページへつづく ▶▶▶


● アングルを切り換える

HDD（ハードディスク）　DVD RW VRフォーマット　DVD RW ビデオフォーマット　DVD R　**DVD VIDEO**　音楽用CD

アングル切り換えの操作手順

1 再生中に（ディスク情報）を押す

- 再生設定画面が表示されます。



2 ◁▷で（アングル切換）を選ぶ

3 決定を押す

- 決定を押すたびに、アングルが切り換わります。

ヒント

アングル表示を出したいとき

- アングルが記録されているシーンで、アングルマークを表示するように設定できます。決定を押すと **1/3** など切り換え可能なアングル数と現在の設定が表示されます。



- 「スタートメニュー」−「初期設定」−「再生」−「アングルアイコン」で設定します。（**127**ページ）

※初期状態では、「切」に設定されています。


● 繰り返し見る（リピート再生）

HDD（ハードディスク）　DVD RW VRフォーマット　DVD RW ビデオフォーマット　DVD R　DVD VIDEO　音楽用CD

タイトル（チャプター）を繰り返し見る手順

1 繰り返し見たいタイトル（トラック）、またはチャプターの再生中に（ディスク情報）を押す

- 再生設定画面が表示されます。



2 ◁▷で（リピート再生）を選び、決定を押す

✓ 切
タイトル
チャプター
A−B

- DVD-RWディスクのVRフォーマットでは「ディスク」も表示されます。
- 音楽用CDでは「タイトル」、「チャプター」の代わりに「トラック」、「ディスク」が表示されます。

3 △▽で「タイトル」または「チャプター」を選ぶ

- DVD-RWディスクのVRフォーマットでは、「ディスク」も選べます。
- 音楽用CDでは、「トラック」または「ディスク」を選びます。

4 決定を押す


- リピート再生が設定されます。



5 リピート再生を解除するときは、手順2、3を繰り返し、「切」を選ぶ

特定の部分を繰り返し見る手順

1 再生中に ディスク情報 を押す
- 再生設定画面が表示されます。



2 ◁ ▷ で (リピート再生)を選び、決定 を押す

- 切
- タイトル
- チャプター
- A－B

3 △ ▽ で「A-B」を選び、決定 を押す
- 画面右上の「A」が点滅します。

4 繰り返し見たいシーンの開始部分でさらに 決定 を押す
- 開始部分が記憶され、「B」が点滅します。



5 繰り返し見たいシーンの終了部分で 決定 を押す
- 繰り返し再生する範囲が設定されます。

6 A-Bリピート再生を解除するときは、手順2、3を繰り返し「切」を選ぶ

お知らせ


リピート再生について
- ディスクによっては、リピート再生が禁止されているものがあります。
- HDD追いかけ再生の場合は、タイトルリピート、チャプターリピートをすることはできません。
- ディスク情報 を2回押すとリピート再生の設定/未設定を確認できます。
- A-Bリピート再生は同じタイトル（トラック）の中で行ってください。（タイトル（トラック）をまたいだリピート再生はできません。）
- リピート再生は、■停止 を押すと解除されます。

● 拡大して見る（ズーム再生）

HDD（ハードディスク） ／ DVD RW VRフォーマット ／ DVD RW ビデオフォーマット ／ DVD R ／ DVD VIDEO ／ 音楽用CD

拡大して見るの操作手順

1 再生中に ディスク情報 を押す
- 再生設定画面が表示されます。




2 ◁ ▷ で (ズーム再生)を選び、決定 を押す

- ×1.2
- ×1.5
- ×2.0

- 4つの選択肢（×1.0、×1.2、×1.5、×2.0）から、現在の設定以外のズーム率が表示されます。

3 △ ▽ でお好みのズーム率を選び、決定 を押す

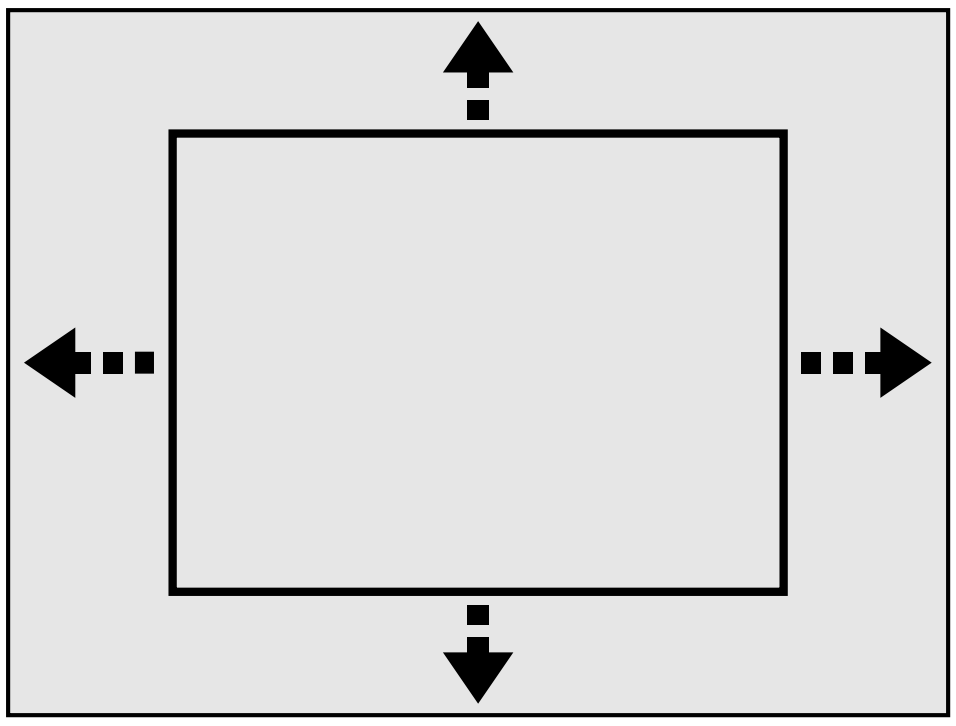

4 △ ▽ ◁ ▷ でお好みのズーム位置を選び、決定 を押す
- ズーム再生が始まります。

ズーム再生を解除するには
- 手順**3**で「×1.0」を選び、決定 を押す

追いかけ再生/同時録画再生をする


はじめに

● HDDに番組を録画しながら、HDDやDVD、音楽用CDを再生できます。（再生中も、録画は継続されます。）
● DVDに番組を録画しながら、HDDを再生できます。（再生中も、録画は継続されます。）

追いかけ再生
- HDD録画中に、録画中の番組をはじめから見る

同時録画再生
- HDD録画中に、DVD/音楽用CDを再生する
- DVD録画中に、HDD内のタイトルを再生する
- HDD録画中に、HDDに録画した別の番組を見る

重 要
- HDDやDVDの再生中は、HDDやDVDの録画を開始できません。
- DVD-RW/-Rへ録画しながら、そのDVD-RW/-Rの再生はできません。
- 同時録画再生をする場合は、録画の状態によっては再生に影響がでる場合がありますが、録画は正常に行われます。

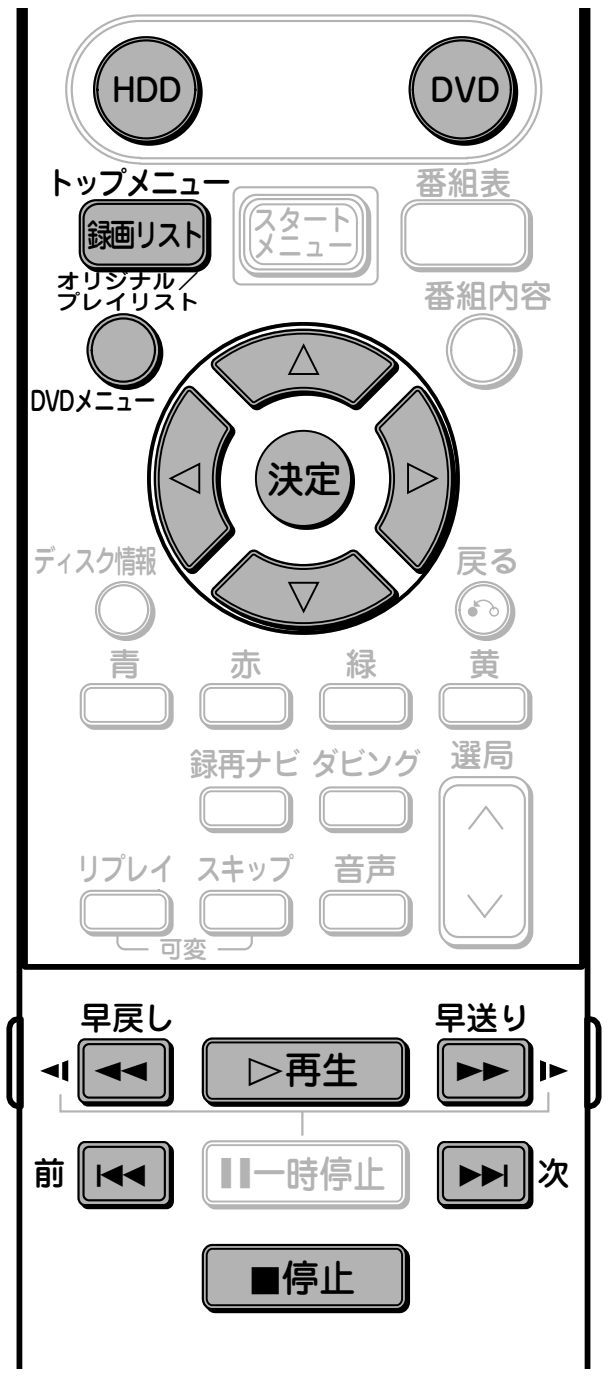

追いかけ再生をする

HDD（ハードディスク） | DVD RW VRフォーマット | DVD RW ビデオフォーマット | DVD R | DVD VIDEO | 音楽用CD

● HDD録画中に、録画中の番組をはじめから見る

- HDDに番組を録画しながら、録画中の番組をはじめから再生できます。録画が終わるのを待たずに番組の視聴を楽しめます。


再生の操作手順

1 HDD録画中に（HDD）を押し、（オリジナル／プレイリスト DVDメニュー）を押して「オリジナル」を選び、［▷再生］を押す

- 録画中の番組が、はじめから追いかけ再生されます。
- 録画内容から追いかけ再生開始までの間にチャプターがある場合は、［▶▶|］次を押すと、次のチャプターを頭出しします。
- 一度再生/停止を行った場合はつづき再生されます。

2 追いかけ再生中に◂［◂◂］（早戻し）や［▸▸］▸（早送り）を押す

- ［▸▸］▸（早送り）または◂［◂◂］（早戻し）を押すたびに次のようにサーチスピードが変わります。



3 録画中の画面に戻すときは、［■停止］を押す

- 録画を止めたいときは、もう一度［■停止］を押します。

ヒント
- 録画中に（トップメニュー 録画リスト）を押して、録画リストから録画中のタイトルを選択しても追いかけ再生が楽しめます。現在録画中のタイトルは赤文字で表示されます。録画リストの操作については**61**ページもご覧ください。
- 追いかけ再生中に録画禁止信号を含む映像になったときは、録画が一時停止となったところまで再生できます。録画禁止信号のない映像が受信され、録画を再開したときに追いかけ再生中の場合は、再生は継続されます。
- 追いかけ再生時に早送りをしたとき、現在録画されている場面の約5秒前になると、自動的に早送りが解除され、通常の追いかけ再生に戻ります。（現在録画中の画面には戻りません。）

同時録画再生をする

HDD(ハードディスク) DVD RW(VRフォーマット) DVD RW(ビデオフォーマット) DVD R DVD VIDEO 音楽用CD

● HDD録画中に、DVD/音楽用CDを再生する

- HDDに番組を録画しながら、DVD/音楽用CDの再生を楽しめます。

再生の操作手順

1 HDD録画中に DVD を押す

2 DVDまたは音楽用CDをセットし、▷再生 を押す

- HDD内の録画を継続しながら、DVD/音楽用CDが視聴できます。
- ディスクによっては、ディスクトレイを閉めると自動的に再生が始まるものもあります。
- ディスクによっては、はじめにメニュー画面が表示されるものもあります。画面表示にしたがって操作してください。

3 録画中の画面に戻すときは、■停止 を押す

- 録画を止めたいときは HDD を押し、■停止 を押します。

● DVD録画中に、HDD内のタイトルを再生する

- DVDに番組を録画しながら、HDDの再生を楽しめます。

再生の操作手順

1 DVD録画中に HDD を押す

- 録画リスト(トップメニュー) を押して、録画リストからタイトルを選択して再生することもできます。録画リストの操作については**61**ページもご覧ください。

2 HDD内のタイトルを再生する

3 録画中の画面に戻すときは、■停止 を押す

- 録画を止めたいときは DVD を押し、■停止 を押します。

● HDD録画中に、HDDに録画した別の番組を見る

- HDDに番組を録画しながら、HDDにすでに録画しているタイトルの再生を楽しめます。

再生の操作手順

1 HDD録画中に、録画リスト(トップメニュー) を押す

- 録画リスト(録画された番組の一覧)が表示されます。

2 △ ▽ ◁ ▷ で見たい番組を選び、▷再生 を押す


- 録画リストの操作については、**61**ページもご覧ください。

3 録画中の画面に戻すときは、■停止 を押す

- 録画を止めたいときは、もう一度 ■停止 を押します。

機能メニューを使う

HDD (ハードディスク) | DVD RW VRフォーマット | DVD RW ビデオフォーマット | DVD R | DVD VIDEO | 音楽用CD

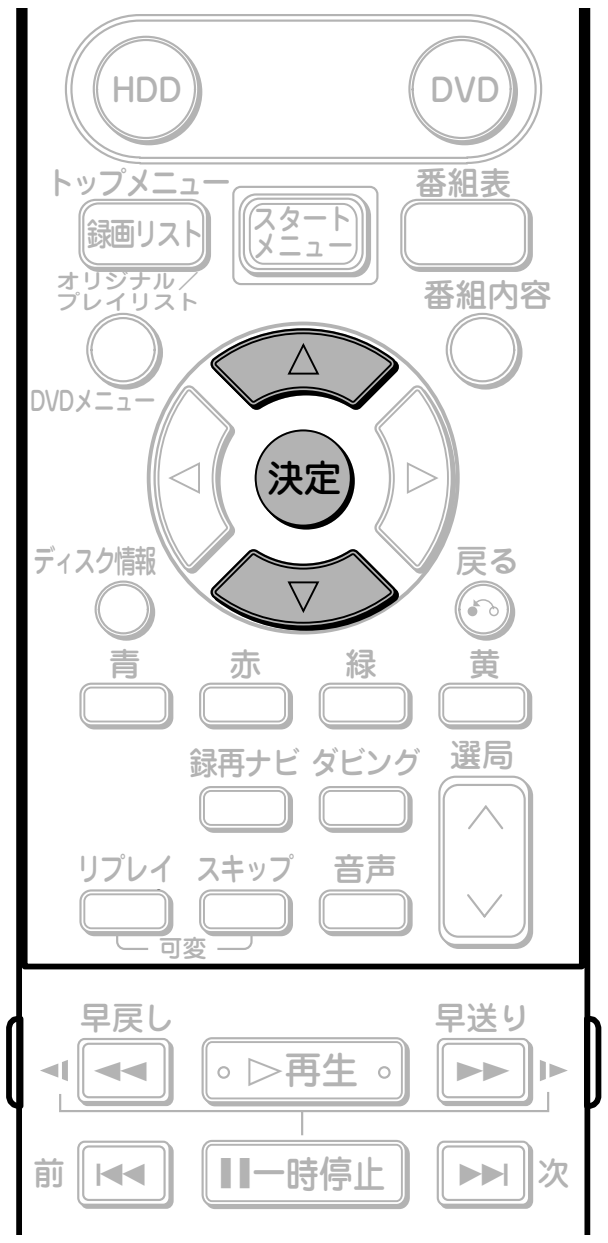

はじめに

- 録画リストから機能メニューを呼び出して、タイトルやチャプターの編集などができます。
- 先にタイトルを選んでから編集などをしたい場合に便利です。
- 操作のしかたはそれぞれの参照ページをご覧ください。

機能メニュー

機能メニューでは、次の機能を呼び出せます。操作については、それぞれの参照ページをご覧ください。

最初から再生
- 録画リストで選んだタイトルをはじめから再生します。

つづき再生
- 一度再生し、途中で再生を停止したタイトルを停止したところから再生します。

タイトル保護と解除（82ページ）
- 「タイトル保護」を設定すると、誤編集や誤消去を防げます。

タイトル消去（92ページ）
- 録画リストで選んだタイトルを消去できます。

タイトル編集（85～91、95～104ページ）
- シーンの削除や録画リストで表示されるタイトル名の変更、チャプターの追加など、タイトルの編集ができます。

ダビング（110ページ）（HDD操作時のみ）
- HDDからDVDディスクへのダビングを行います。
- 機能メニューからは、DVD-RW（CPRM対応）に「1回だけ録画可能（コピーワンス）」の番組のダビングはできません。（「ダビングできません。」が表示されます。）リモコンのダビングボタンでダビング操作を行ってください。

関連タイトルサーチ（63ページ）（HDD操作時のみ）
- HDDに録画した通常予約（1回）以外の毎日・毎週予約など周期予約録画したタイトルを検索できます。

機能メニューの操作手順

1 録画リストで、再生したいタイトルを選ぶ
- 機能メニューを表示する前に、タイトルを選んでください。

2 決定を押す
- 機能メニューが表示されます。
- 機能メニューを表示する前の録画リストの状態（オリジナル／プレイリスト）、HDDモードまたはDVDモードなどにより、表示される機能は異なります。



3 △ ▽ で操作したい項目を選び、決定を押す
- 選んだ項目の設定をしてください。
- 操作については、それぞれの参照ページをご覧ください。